SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series

Käyttöopas
Perusasetukset

imagine the possibilities

Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, perusasetuksista ja vianetsinnästä ikkunoissa.

Sisällys

1. Johdanto

5 Pääasialliset edut
7 Eri mallien ominaisuudet
8 Hyödyllistä tietää
9 Tietoja käyttöoppaasta
10 Turvallisuustiedot
16 Laitteen yleiskuvaus
20 Ohjauspaneelin yleiskuvaus
26 Virran kytkeminen laitteeseen
27 Ohjaimen asennus paikallisesti
28 Ohjaimen uudelleenasennus

2. Valikoiden yleiskuvaus ja perusasetus

30 Valikoiden yleiskuvaus
46 Näytön kielen vaihtaminen
47 Tulostusmateriaali ja lokero
62 Perustulostaminen
67 Peruskopiointi
71 Perusskannaus
73 Perusfaksaus
78 USB-muistilaitteen käyttäminen

3. Huolto

86 Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
87 Saatavissa olevat tarvikkeet
88 Saatavissa olevat lisävarusteet
89 Saatavissa olevat varaosat
90 Väriaineen jakaminen tasaisesti
92 Väriainekasetin vaihtaminen
94 Muistimoduulin päivittäminen
96 Tarvikkeiden keston seuranta
97 Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus
98 Laitteen puhdistaminen

4. Vianmääritys

103 Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
104 Asiakirjatukosten poistaminen
111 Paperitukosten poistaminen
118 Tilan merkkivalon merkitys
120 Näytön sanomien merkitys

Sisällys

5. Liite

130 Tekniset tiedot
139 Määräystiedot
153 Copyright

1. Johdanto

Tämä luku antaa tietoja, joita sinun tulee tietää ennen koneen käyttämistä.

- **Pääasialliset edut** 5
- **Eri mallien ominaisuudet** 7
- **Hyödyllistä tietää** 8
- **Tietoja käyttöoppaasta** 9
- **Turvallisuustiedot** 10
- **Laitteen yleiskuvaus** 16
- **Ohjauspaneelin yleiskuvaus** 20
- **Virran kytkeminen laitteeseen** 26
- **Ohjaimen asennus paikallisesti** 27
- **Ohjaimen uudelleenasennus** 28

Pääasialliset edut

Ympäristöystävällinen

- Tämä laite tukee väriaineen ja paperin säästöominaisuutta.
- Voit säästää paperia tulostamalla yhdelle arkille useita sivuja (katso Lisäasetukset-opasta).
- Voit säästää paperia tulostamalla paperin kummallekin puolelle (kaksipuolinen tulostaminen) (katso Lisäasetukset-opasta).
- Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti silloin, kun laitetta ei käytetä.

Nopea suurella tarkkuudella tulostaminen

- Voit tulostaa tehokkaasti jopa 1,200 x 1,200 dpi:n tarkkuudella.
- Nopea tulostus tarvittaessa.

  SCX-483x Series:
  - Yhdelle puolelle tulostukseen 31 sivua minuutissa (A4) tai 33 sivua minuutissa (Letter).
  - Kaksipuoliseen tulostukseen 15 sivua minuutissa (A4) tai 16 sivua minuutissa (Letter).

  SCX-563x Series tai SCX-573x Series:
  - Yhdelle puolelle tulostukseen 35 sivua minuutissa (A4) tai 37 sivua minuutissa (Letter).
  - Kaksipuoliseen tulostukseen 17 sivua minuutissa (A4) tai 18 sivua minuutissa (Letter).

Etu

- Printing Status (tai Smart Panel) ovat ohjelmia, jotka seuraavat laitetta ja antavat sen tilasta tietoja sekä antavat käyttäjälle mahdollisuuden laitteen asetusten tekemiseen (katso Lisäasetukset-opasta).
- AnyWeb Print -työkalulla Windows Internet Explorer -näyttökuvien ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla (katso Lisäasetukset-opasta).

Pääasialliset edut

Laaja toiminto- ja käyttötukivalikoima

- Tukee monia paperikokoja (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
- Vesileiman tulostaminen: Voit mukauttaa asiakirjat tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten “Luottamuksellinen” (katso Lisäasetukset-opasta).
- Julisteiden tulostaminen: Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat voidaan suurentaa ja tulostaa useille arkeille, jotka voidaan teipata sen jälkeen yhteen julisteeksi (katso Lisäasetukset-opasta).
- Voit tulostaa monilla käyttöjärjestelmillä (katso "Järjestelmävaatimukset" sivulla 135).
- Laitteessa on USB- ja/tai verkkoliitäntä.

Lisää laitteen muistitilaa

- Tässä laitteessa on lisämuistipaikka muistin lisäämistä varten (katso "Saatavissa olevat lisävarusteet" sivulla 88).
- Zoran IPS -emulointi on yhteensopiva PostScript 3:n (PS) kanssa, mikä mahdollistaa PS-tulostuksen.

ZORAN

- PostScript 3 -yhteensopiva Zoran IPS -emulointi
- © 1995–2005 Zoran Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Zoran, Zoran-logo, IPS/PS3 ja OneImage ovat Zoran Corporationin tavaramerkkejä.
- 136 PS3-fonttia
- Sisältää Monotype Imaging Inc:n UFST:n ja MicroTypen.

Eri mallien ominaisuudet

Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.

ominaisuudet	SCX-4833FD SCX-4835FD SCX-4833HD	SCX-4833FR SCX-4835FR	SCX-5637FR SCX-5639FR SCX-5637HR	SCX-5737FW SCX-5739FW
Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus	●	●	●	●
Nopea USB 2.0	●	●	●	●
Rinnakkaisliitäntä IEEE 1284	○	○	○	○
Verkkoliitäntä: langallinen Ethernet 10/100 Base TX -lähiverkko	●			
Verkkoliitäntä: Ethernet 10/100/1000 Base TX, langallinen lähiverkko		●	●	●
Verkkoliitäntä: langaton 802.11b/g/n-lähiverkko				●
Säästötulostus	●	●	●	●
Kaksipuolinen tulostus	●	●	●	●
Samsung Easy Printer Manager	●	●	●	●
Muisti	○	○	○	○
Kasetti 2 (520 arkkia)	○	○	○	○
SyncThru™ Web Service	●	●	●	●
Automaattinen syöttölaite (ADF)	●			
Automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (DADF)		●	●	●

(●: sisältyy, ○: valinnainen, Tyhjä: ei saatavissa)

Hyödyllistä tietää

Mistä voin ladata laitteen ohjaimen?

- Mene osoitteeseen www.samsung.com/printer ja lataa laitteen uusin ohjain ja asenna se järjestelmääsi.

Mistä voin ostaa lisälaitteita tai -varusteita?

- Tiedustele Samsung-jälleenmyyjältäsi tai kauppiaaltasi.
- Mene osoitteeseen www.samsung.com/supplies. Valitse maa/alue halutessasi katsoa tuotteen asiakaspalvelutiedotteen.

Tilan LED vilkkuu tai on jatkuvasti päällä.

- Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.
- Tarkasta LED-merkkivalojen merkitykset tästä käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).

Tulostimessa on paperitukos.

- Avaa ja sulje etukansi.
- Tarkasta paaperitukoksen poistamisohjeet tästä käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 111).

Tulosteet ovat epäselviä.

- Väriainetaso saattaa olla alhainen tai epätasainen. Ravista väriainekasettia.
- Kokeile erilaista tulostuksen resoluutioasetusta.
- Vaihda väriainekasetti.

Laite ei tulosta.

- Avaa tulostusjonoluettelo ja poista asiakirja luettelosta (katso "Tulostustyön peruuttaminen" sivulla 63).
- Poista ohjain ja asenna se uudelleen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 27).
- Valitse laitteesi oletuslaitteeksi Windowsissa.

Tietoja käyttöoppaasta

Tässä käyttöoppaassa on perustietoja laitteesta sekä yksityiskohtaisia tietoja varsinaisen käytön eri vaiheista.

- Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä.
- Mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lue lisätietoja Vianmääritys-luvusta.
- Tässä käyttöoppaassa käytetyt termit on selitetty sanastossa.
- Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat.
- Tässä käyttöoppaassa kuvatut toimintatavat perustuvat pääosin Windows 7 -käyttöjärjestelmään.
- SCX-4833FD, SCX-4833HD ja SCX-4835FD ovat samaan sarjaan kuuluvia. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX-4833FD.
- SCX-4833FR ja SCX-4835FR ovat samaan sarjaan kuuluvia. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX-4833FR.
- SCX-5637FR, SCX-5637HR ja SCX-5639FR ovat samaan sarjaan kuuluvia. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX-5637FR.
- SCX-5737FW ja SCX-5739FW ovat samaan sarjaan kuuluvia laitteita. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX-5737FW.

Esitystavat

Tässä käyttöoppaassa samasta asiasta voidaan puhua eri termein. Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä:

- Asiakirja tarkoittaa samaa kuin alkuperäinen asiakirja.
- Paperi tarkoittaa samaa kuin materiaali tai tulostusmateriaali.
- Laite viittaa tulostimeen tai monitoimitulostimeen.

Yleiset kuvakkeet

Kuvake	Teksti	Kuvaus
	Varoitus	Tarjoaa tietoja laitteen suojaamisesta mahdolliselta mekaaniselta vauriolta tai toimintahäiriöltä.
	Huomautus	Tarjoaa lisätietoja tai yksityiskohtaista tietoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.

Turvallisuustiedot

Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on estää käyttäjän tai muiden ihmisten sekä laitteen vahingoittuminen. Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Kun olet lukenut tämän osan, säilytä sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Tärkeitä turvallisuusmerkintöjä

Tässä luvussa käytettyjen kaikkien kuvakkeiden ja merkkien selitys

	Varoitus	Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
	Varoitus	Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vahingoittumiseen.
	Älä toimi näin.	

Käyttöympäristö

Varoitus

	Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vahingoittunut tai käyttämäsi pistorasia on maadoittamaton. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä laita mitään laitteen päälle (vettä, pieniä metalliesineitä tai raskaita esineitä, kynttilöitä, palavia savukkeita jne). Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	• Jos laite ylikuumenee, savuaa, tuottaa epätavallisia ääniä tai haisee oudolle, katkaise laitteesta välittömästi virta ja irrota virtajohto. • Käyttäjän tulee hätätapauksessa päästä käsiksi virtapistorasiaan pistokkeen vetämiseksi pois. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Turvallisuustiedot

	Älä taivuta virtajohtoa tai aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Virtajohdon päälle astuminen tai sen jääminen painavan esineen alle voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä käsittele pistoketta märin käsin. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Varoitus

	Irrota pistoke pistorasiasta ukonilman ajaksi tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Noudata varovaisuutta, paperin ulostuloalue on kuuma. Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
	Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, irrota kaikki laitteen kaapelit ja ota yhteyttä huoltoon. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, älä yritä pakottaa sitä rasiaan. Pyydä sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia. Muuten voit aiheuttaa sähköiskun vaaran.
	Älä anna lemmikkieläinten pureskella virtajohtoa, puhelinjohtoa tai PC-liitäntäjohtoja. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran ja vahingoittaa lemmikkieläintä.
	Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka olet noudattanut kaikkia tässä annettuja ohjeita, irrota kaikki laitteen kaapelit ja ota yhteyttä huoltoon. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Turvallisuustiedot

Laitteen asianmukainen käyttäminen

Varoitus

	Älä vedä paperia väkisin ulos laitteesta tulostuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Älä aseta kättä laitteen ja paperilokeron väliin. Voit vahingoittua.
	Älä peitä laitteen ilma-aukkoja tai työnnä niihin esineitä. Aukkojen tukkeutuminen voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja vahingoittumisen tai tulipalon vaaran.
	Noudata varovaisuutta, kun lisäät laitteeseen paperia tai poistat paperitukosta. Uusien paperiarkkien terävät reunat voivat aiheuttaa paperihaavoja.
	Suuria määriä tulostettaessa paperin ulostuloalueen alaosa voi kuumentua. Älä anna lasten koskettaa aluetta. Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
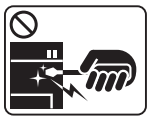	Älä käytä pinsettejä tai teräviä metalliesineitä paperitukoksen poistamiseen. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Älä anna liian monien paperin kasaantua tulostuslokeroon. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Laitteen virrankatkaisija on virtajohdossa. Jos haluat tehdä laitteen täysin virrattomaksi, irrota pistotulppa pistorasiasta.

Asentaminen/siirtäminen

Varoitus

	Älä käytä laitetta pölyisessä, kosteassa tai märässä ympäristössä. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Turvallisuustiedot

Varoitus

	Ennen laitteen siirtämistä katkaise laitteen virta ja irrota sen kaikki johdot. Nosta laitetta seuraavasti: • Jos laite painaa vähemmän kuin 20 kg, nostamiseen tarvitaan yksi henkilö. • Jos laite painaa 20 – 40kg, nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. • Jos laite painaa enemmän kuin 40 kg, nostamiseen tarvitaan neljä henkilöä. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä että laitetta.
	Älä sijoita laitetta epävakaalle pinnalle. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä että laitetta.
	Verkon jännitteen on vastattava laitteen arvokilvessä mainittua jännitearvoa. Jos et ole varma verkon jännitteestä, ota yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön.
	Käytä puhelinjohtoa[a] tarvittaessa. Jos johdin on väärä, tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Älä peitä laitetta tai käytä sitä riittämättömästi tuuletetuissa tiloissa, kuten komerossa. Riittämätön tuuletus voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
	Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Tämä voi heikentää laitteen suorituskykyä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Käytä turvallisuussyistä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos käytät yli kahden metrin pituista virtajohtoa laitteessa, jonka käyttöjännite on 110 volttia, virtajohtimen läpimitan on oltava vähintään 1,29 mm (AWG 16). Virheellisen jatkojohdon käyttäminen voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

a. AWG: (American Wire Gauge) 26 tai suurempaa

Turvallisuustiedot

Ylläpito/tarkastukset

Varoitus

	Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen laitteen sisäosien puhdistamista. Älä käytä laitteen puhdistukseen bentseeniä, tinneriä tai alkoholia. Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä käytä laitetta, kun laitteen kuluvia osia vaihdetaan tai sen sisäosia puhdistetaan. Voit vahingoittua.
	Varmista, että virtajohto ja pistotulpan pistokkeet ovat puhtaat ja kuivat. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä koskaan poista ruuveilla kiinnitettyjä kansia tai suojuksia. Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
	Pidä puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta. Näin voidaan välttää puhdistusaineisiin liittyvät vaaratilanteet.
	Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta. Tämä voi vahingoittaa laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
	Noudata laitteen puhdistuksessa ja käytössä laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa saatat vahingoittaa laitetta.

Turvallisuustiedot

Tarvikkeiden käyttäminen

Varoitus

	Älä pura väriainekasettia. Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai nieltynä.
	Älä hävitä väriainekasetteja, kiinnitysyksikköä tai muita tulostustarvikkeita polttamalla. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon vaaran.
	Älä anna väriainepölyn päästä kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, kun vaihdat väriainekasettia tai poistat paperitukosta. Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai nieltynä.
	Älä anna väriainekasetteja tai muita tulostustarvikkeita lasten käsiin. Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai nieltynä.
	Kierrätystarvikkeiden, kuten väriaineen, käyttäminen voi vahingoittaa laitetta. Jos laite on vahingoittunut kierrätystarvikkeiden käytön seurauksena, asiakkaalta peritään korjauskulut.
	Jos väriainetta joutuu vaatteille, älä pese sitä pois kuumalla vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen. Käytä kylmää vettä.

Laitteen yleiskuvaus

Lisävarusteet

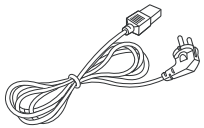	
Virtajohto	Pika-asennusopas
	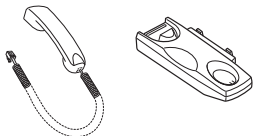
Ohjelmisto-CD[a]	Kuuloke[b]
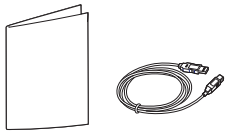	
Erilaisia lisälaitteita[c]	

a. Ohjelmisto-CD sisältää tulostimen ohjaimen ja sovellukset.

b. Vain SCX-4833HD ja SCX-5637HR.

c. Laitteeseen sisältyvät erilaiset lisälaitteet saattaavat vaihdella ostomaasta ja mallista riippuen.

Laitteen yleiskuvaus

Näkymä edestä

- Tässä kuvassa oleva laite saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallin mukaan.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.

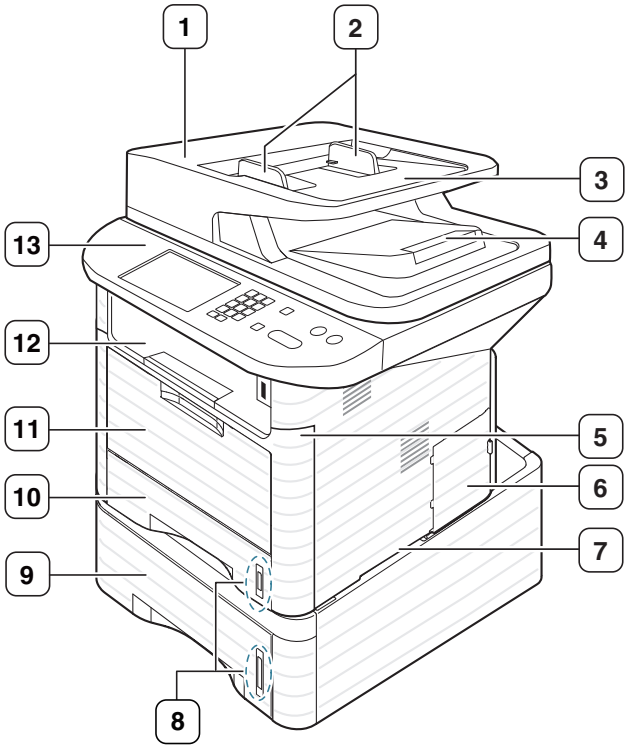

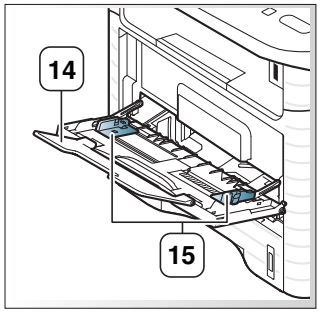

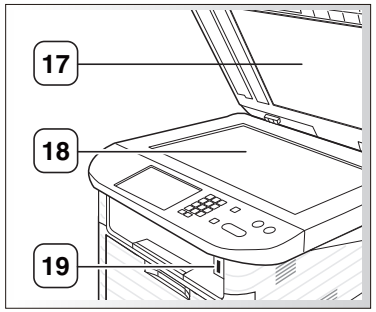

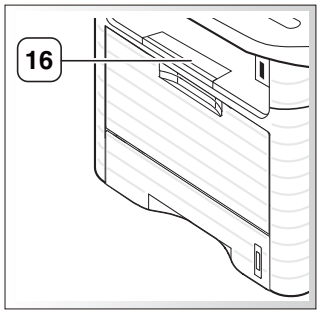

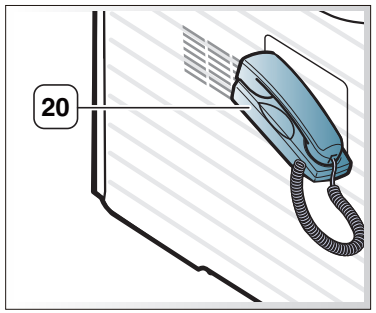

Laitteen yleiskuvaus

1	Asiakirjojen syöttölaitteen kansi	6	Ohjauskortin kansi	11	Monikäyttökasetti	16	Tulostetuki
2	Asiakirjojen syöttölaitteen leveysohjain	7	Kahva	12	Tulostuslokero	17	Skannerin kansi
3	Asiakirjojen syöttölaitteen syöttökasetti	8	Paperimäärän ilmaisin	13	Ohjauspaneeli	18	Skannerin lasitaso
4	Asiakirjojen syöttölaitteen tulostuskasetti	9	Kasetti 2 (lisä)	14	Monikäyttökasetin jatke	19	USB-portti
5	Etukansi	10	Kasetti 1	15	Monikäyttökasetin paperin leveysohjaimet	20	Kuuloke

Laitteen yleiskuvaus

Näkymä takaa

- Tässä kuvassa oleva laite saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallin mukaan.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.

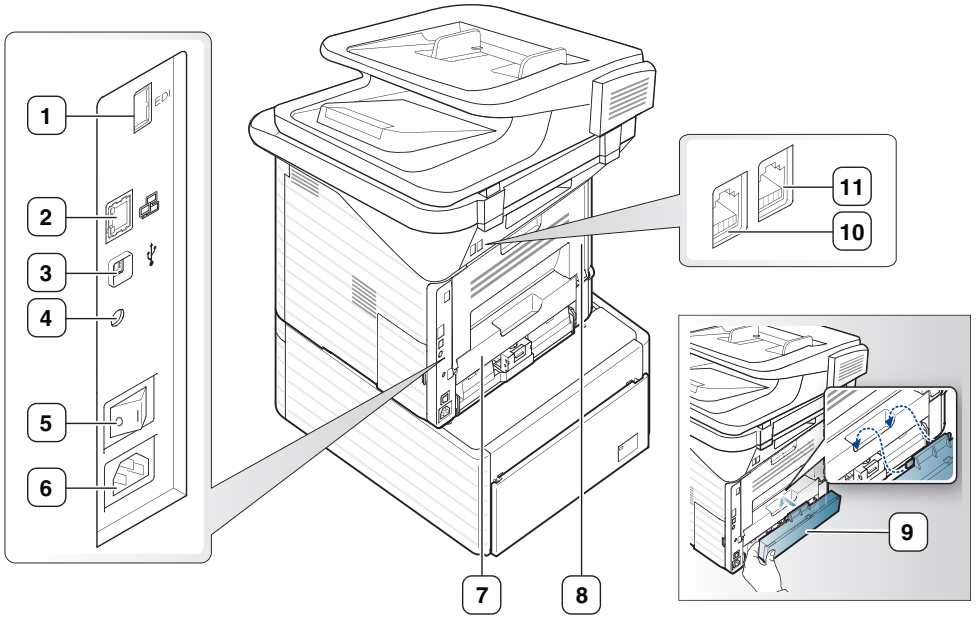

1	EDI-portti	4	Rinnakkaisliitäntä IEEE 1284 (lisävaruste)	7	Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite	10	Puhelinlinjavastake
2	Verkkoportti	5	Virtakytkin	8	Takakansi	11	Sivupuhelimen vastake (EXT)
3	USB-portti	6	Virtavastake	9	Kasetin takakansi		

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

Tämä ohjauspaneeli saattaa olla erilainen kuin laitteesi ohjauspaneeli, sillä ohjauspaneelit vaihtelevat malleittain. Ohjauspaneeleita on monentyyppisiä.

Tyyppi A

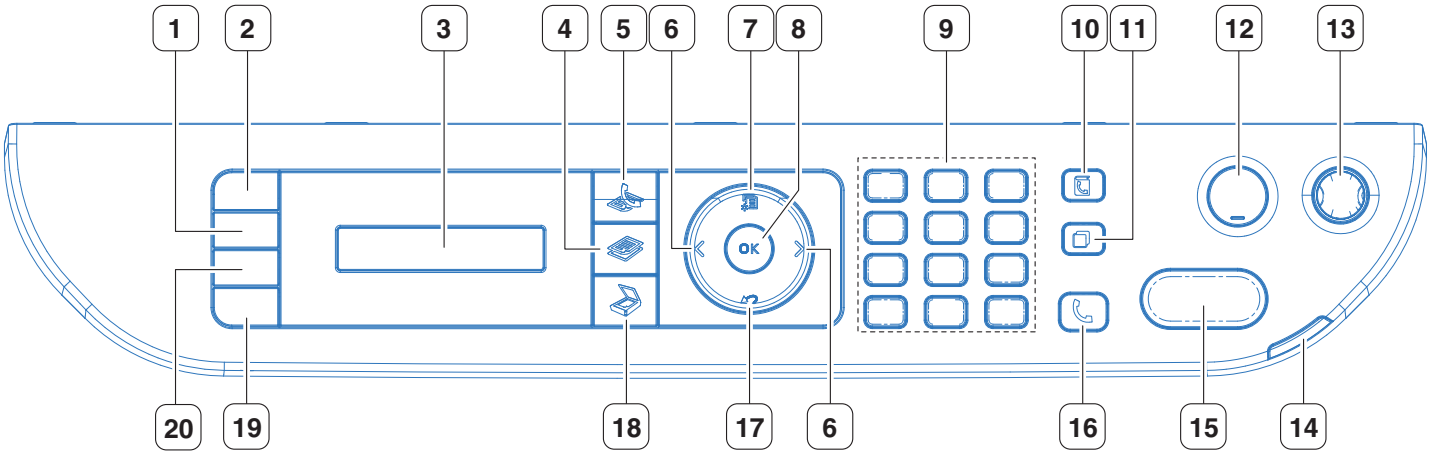

1	**Tummuus**	Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäisessä merkit ovat himmeitä ja kuvat tummia.
2	**Henkilökorttikop.**	Mahdollistaa henkilökortin, kuten ajokortin, molemman puolen kopioinnin paperiarkin yhdelle puolelle.
3	**Näyttö**	Näyttää nykyisen tilan ja näyttää kehotuksia käytön aikana.
4	**Kopiointi**	Vaihtaa Kopiointitilaan.
5	**Faksi**	Vaihtaa Faksitilaan.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

6	**Vasen/oikeaNuolet**	Vierittää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä suurentaa tai pienentää arvoja.
7	**Valikko**	Avaa Valikkotilan ja vierittää käytettävissä olevien valikkojen läpi.
8	**OK**	Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan.
9	**Numeronäppäimistö**	Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä.
10	**Osoitteisto**	Tämän avulla voidaan tallentaa usein käytettävät faksinumerot ja sähköpostiosoitteet muistiin tai hakea tallennettuja faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita.
11	**S. Uud./Pys.**	Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon muokkaustilassa.
12	**Pys./Tyhj.**	Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
13	**Virta**	Laittaa virran päälle tai pois päältä tai herättää laitteen virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Voit myös laittaa virran päälle tai herättää laitteen virransäästötilasta painamalla tätä painiketta.
14	**Tila-merkkivalo**	Ilmaisee laitteesi tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
15	**Käynnistä**	Käynnistää työn.
16	**Suoraval.**	Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista.
17	**Edellinen**	Palauttaa ylempään valikkotasoon.
18	**Skannaus**	Vaihtaa Skannaustilaan.
19	**Eko**	Menee säästötilaan väriaineen kulutuksen ja paperin käytön vähentämiseksi (katso "Säästötulostuksen asetukset" sivulla 65).
20	**Suora USB**	Tämän avulla voidaan tulostaa laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin asetettuun USB-muistilaitteeseen tallennettuja tulostustiedostoja suoraan.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

Tyyppi B

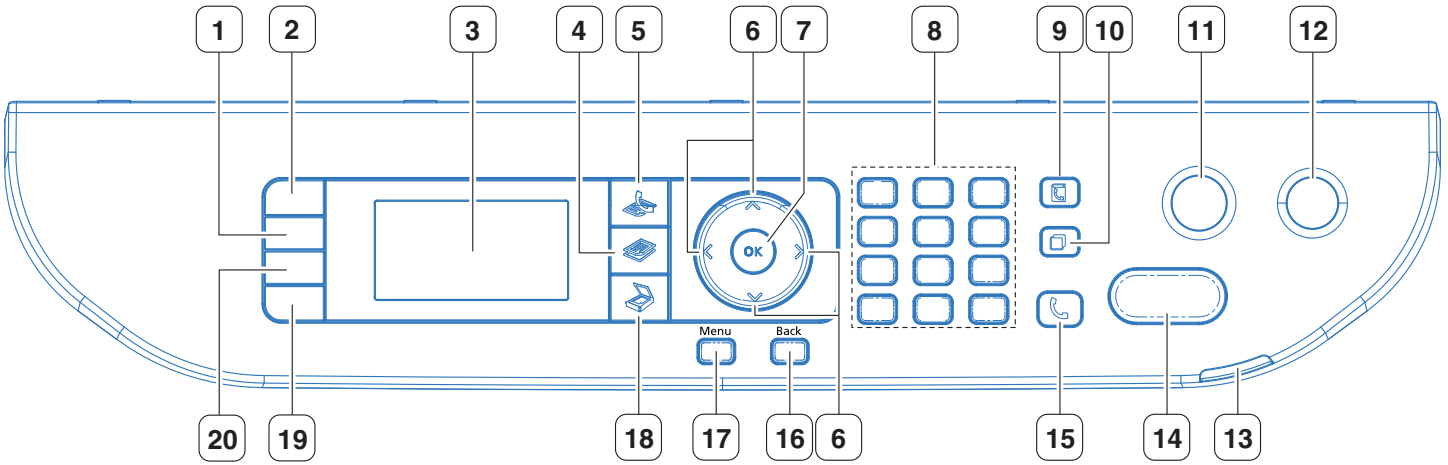

1	**Tummuus**	Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäisessä merkit ovat himmeitä ja kuvat tummia.
2	**Henkilökorttikop.**	Voit kopioida henkilökortin, kuten ajokortin, molemmat puolet paperiarkin yhdelle puolelle.
3	**Näyttö**	Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet.
4	**Kopiointi**	Ottaa kopiointitilan käyttöön.
5	**Faksi**	Ottaa faksitilan käyttöön.
6	**Nuolet**	Vierittää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä suurentaa tai pienentää arvoja.
7	**OK**	Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan.
8	**Numeronäppäimistö**	Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

9	**Osoitteisto**	Tämän avulla voidaan tallentaa usein käytettävät faksinumerot ja sähköpostiosoitteet muistiin tai hakea tallennettuja faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita.
10	**S. Uud./Pys.**	Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon muokkaustilassa.
11	**Pysäytys/Nollaus**	Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
12	**Virta**	Laita virta päälle tai ota pois päältä tai herätä laite virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Voit myös laittaa virran päälle tai herättää laitteen virransäästötilasta painamalla tätä painiketta.
13	**Tila-merkkivalo**	Näyttää laitteen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
14	**Käynnistä**	Käynnistää työn.
15	**Suoraval.**	Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista.
16	**Edellinen**	Palauttaa ylempään valikkotasoon.
17	**Valikko**	Siirtyy valikkotilaan ja selaa käytettävissä olevia valikkoja.
18	**Skannaus**	Ottaa skannaustilan käyttöön.
19	**Eko**	Menee säästötilaan väriaineen kulutuksen ja paperin käytön vähentämiseksi (katso "Säästötulostuksen asetukset" sivulla 65).
20	**Suora USB**	Tämän avulla voidaan tulostaa laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin asetettuun USB-muistilaitteeseen tallennettuja tulostustiedostoja suoraan.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

Tyyppi C

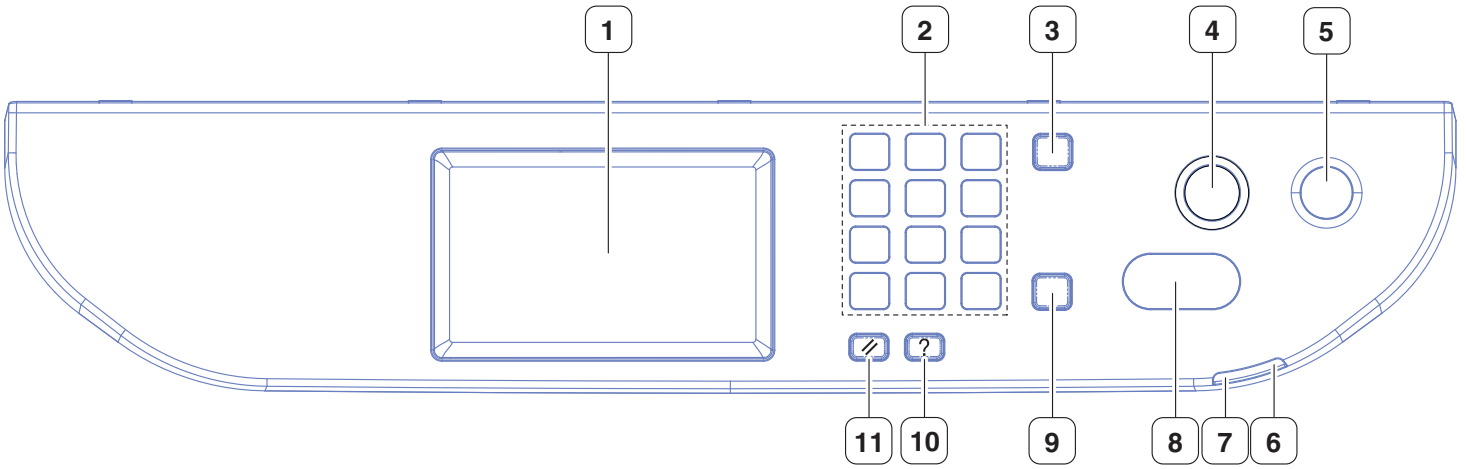

1	**Näyttö**	Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet.
2	**Numeronäppäimistö**	Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä.
3	**Tyhjennä**	Poistaa muokkauskentän merkit.
4	**Pysäytä**	Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
5	**Virta**	Laita virta päälle tai ota pois päältä tai herätä laite virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Voit myös laittaa virran päälle tai herättää laitteen virransäästötilasta painamalla tätä painiketta.
6	**Langaton merkkivalo**	Näyttää langattoman verkkoyhteyden nykyisen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
7	**Tila**	Näyttää laitteen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

8	**Käynnistä**	Käynnistää työn.
9	**Suoraval.**	Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista.
10	**Ohje**	Antaa tarkempia tietoja tämän laitteen valikoista tai tilasta.
11	**Nollaa**	Palauttaa ao. laitteen alkuperäisiin asetuksiin.

Virran kytkeminen laitteeseen

1 Kytke laite ensiksi sähkönsyöttöön.

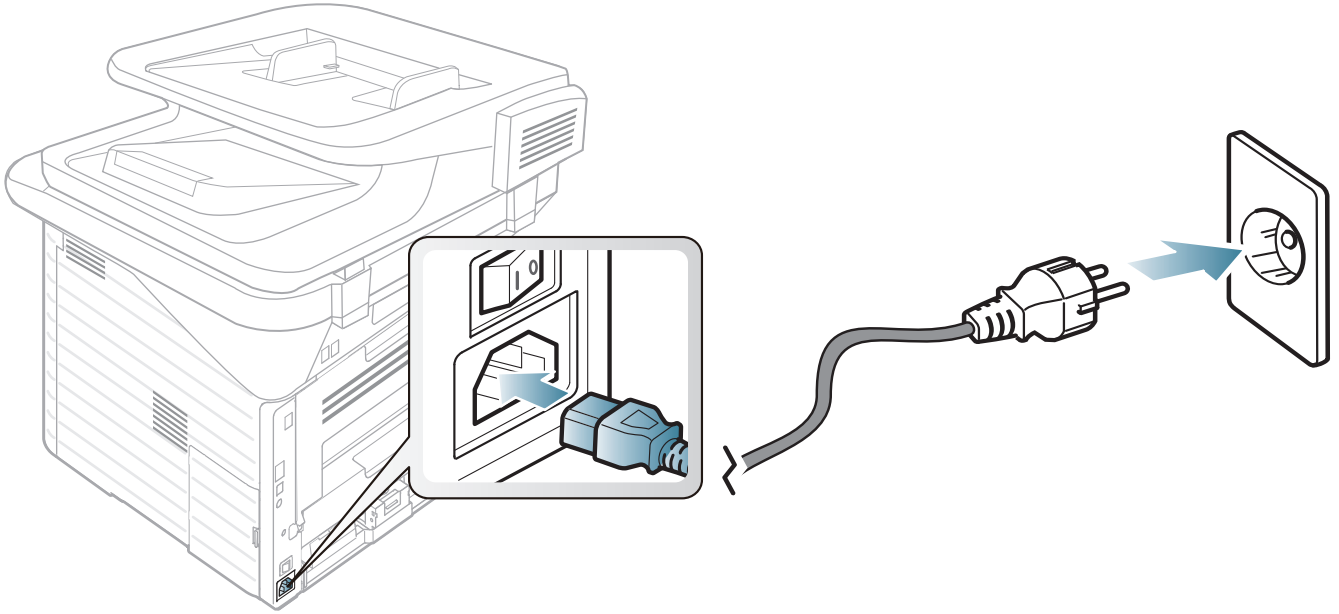

2 Kytke virta virrankatkaisimesta päälle.

Ohjaimen asennus paikallisesti

Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita seuraavat ohjeet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso Lisäasetukset-opasta).

- Jos käytössäsi on Macintosh, Linux tai Unix OS, katso Lisäasetukset-opasta.
- Tässä Käyttöopas näkyvä asennusikkuna saattaa näyttää erilaiselta, sillä sen ulkoasu vaihtelee käytettävän laitteen ja liittymän mukaan.
- Valitsemalla **Kehittynyt asennus** > **Mukautettu asennus** voit valita asennettavat ohjelmat.
- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.

Windows

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

Jos **Uusi laite löydetty** -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana, sulje ikkuna valitsemalla **Peruuta**.

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

Kirjoita X:**Setup.exe** (siten, että korvaat X:n CD-ROM-aseman kirjaimella) ja valitse **OK**.

3 Valitse **Asenna nyt**.

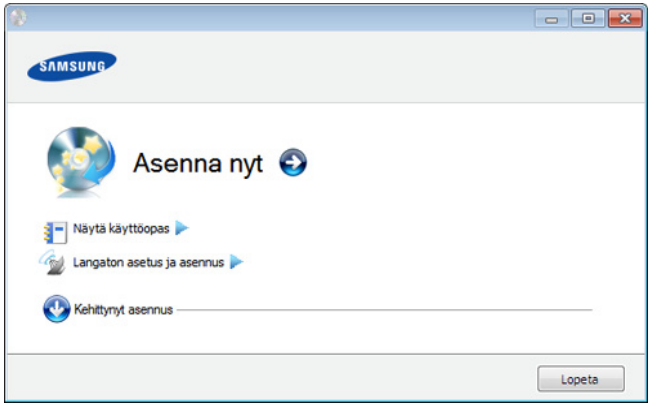

4 Lue **Käyttöoikeussopimus** ja valitse **Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot**. Valitse sitten **Seuraava**.

5 Noudata asennusikkunan ohjeita.

Ohjaimen uudelleenasennus

Jos tulostinohjain ei toimi oikein, asenna se uudelleen noudattamalla seuraavia vaiheita.

Windows

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Valitse **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **tulostinohjaimen nimi** > **Poista asennus**.
3. Noudata asennusikkunan ohjeita.
4. Laita ohjelmisto-CD ao. CD-ROM-asemaan ja asenna ohjain uudelleen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 27).

2. Valikoiden yleiskuvaus ja perusasetus

Tämä luku antaa tietoja koko valikon rakenteesta ja perusasetuksista.

- **Valikoiden yleiskuvaus** 30
- **Näytön kielen vaihtaminen** 46
- **Tulostusmateriaali ja lokero** 47
- **Perustulostaminen** 62
- **Peruskopiointi** 67
- **Perusskannaus** 71
- **Perusfaksaus** 73
- **USB-muistilaitteen käyttäminen** 78

Valikoiden yleiskuvaus

SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR

Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja.

- Ilmestyy tähtimerkki (*) juuri valitun valikon viereen.
- Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi.
- Jotkut valikot saattavat olla erilaisia kuin laitteessasi olevat sen valinnoista tai mallista riippuen.

Valikon avaaminen

1. Valitse faksi-, kopiointi- tai skannauspainike ohjauspaneelista käytettävästä toiminnosta riippuen.
2. Paina (**Valikko**) painiketta, kunnes haluamasi valikko tulee näytön alimmalle riville, ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Paina SCX-4833FD:n osalta vasenta/oikeaa nuolta, kunnes haluamasi valikon kohta tulee näkyviin, ja paina **OK**.
   - Paina SCX-4833FR / SCX-5637FR:n osalta ylös/alas-nuolta, kunnes haluamasi valikon kohta tulee näkyviin, ja paina **OK**.
4. Jos asetuskohteella on alivalikoita, toista vaihe 3.
5. Paina SCX-4833FD:n osalta vasenta/oikeaa nuolta vaadittuun arvoon pääsemiseksi.
   - Paina SCX-4833FR / SCX-5637FR:n osalta ylös/alas-nuolta vaadittuun arvoon pääsemiseksi.
6. Tallenna valinta painamalla **OK**.
7. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pys./Tyhj.**).

Valikoiden yleiskuvaus

SCX-4833FD

Kohteet	Asetukset
Faksiominaisuus	Tummuus Kontrasti Tarkkuus Skannauskoko Monilähetys Viivästetty lähetys Tärkeä lähetys Välitä Suojattu vastaanotto Lisää sivuja Peruuta työ
Faksiasetukset	Lähetetään Vastaanotto Muuta oletusta Aut. raportti

Kohteet	Asetukset
Kopiointiominaisuus	Skannauskoko Pienennä/suurenna Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Alkuperäisen tyyppi Asettelu Säädä taustaa Reunuksen siirto
Kopiointiasetukset	Muuta oletusta
Skann.omin.	USB-ominaisuus Sähköpostiom.
Skannausasetukset	Muuta oletusta
Tulostusasetus	Suunta Kopiot Tarkkuus Tummuus Tummenna teksti Emulointi

Valikoiden yleiskuvaus

Kohteet	Asetukset
Järjestelmäasetukset	Laitteen asetus Paperiasetukset Ääni/voim. Raportit Ylläpito Tyhjennä asetus Työnhallinta
Verkko	TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet-nopeus 802.1x Tyhjennä asetus Verkon maarit.

SCX-4833FR / SCX-5637FR

Kohdat	Valinnat
Faksiominaisuus	Tummuus Kontrasti Tarkkuus Skannauskoko Kaksipuolinen Monilähetys Viivästetty lähetys Tärkeä lähetys Välitä Suojattu vastaanotto Lisää sivuja Peruuta työ
Faksiasetukset	Lähetetään Vastaanotto Muuta oletusta Aut. raportti

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Kopiointiominaisuus	Skannauskoko Pienennä/suurenna Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Alkuperäisen tyyppi Asettelu Säädä taustaa. Reunuksen siirto Reunan poisto
Kopiointiasetukset	Muuta oletusta
Skann.omin.	USB-ominaisuus Sähköpostiom. FTP-omin. SMB-omin.
Skannausasetukset	Muuta oletusta Lähetettyjen raportti

Kohdat	Valinnat
Tulostusasetus	Suunta Kopiot Tarkkuus Tummuus Tummenna teksti Emulointi
Järjestelmäasetukset	Laitteen asetus Paperiasetukset Ääni/voim. Raportit Ylläpito Tyhjennä asetus Työn hallinta Kuvan korvaus
Verkko	TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet-nopeus 802.1x Tyhjennä asetus Verkon määritys

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Asiakirjakansio	**Asiakirjakansio-omin.** **Jaettu kansio -ominais.** **Asiakirjakans. määr.** **Jaetun kansion määr.** **Asiakirjakansiorap.**
Mukautettu	

SCX-5737FW

Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja. Näihin valikkoihin pääsee painamalla kosketusnäyttöruudulla olevaa kuvaketta.

- Ilmestyy tähtimerkki (*) juuri valitun valikon viereen.
- Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi.

Valikon avaaminen

1. Paina valikkoa, jota haluat käyttää kosketusnäyttöruudulla.
2. Palaa valmiustilaan valitsemalla ⊘.

Valikoiden yleiskuvaus

Kopiointi

Kohdat	Valinnat
Manuaalinen kopiointi	Tummuus Kontrasti Alkuper. tyyppi
Mukautettu kopio	Kaksipuolinen Pienennä/suur. Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi Kasetti Asettelu Säädä taustaa Reunuksen siirto Reunan poisto
Henk.korttikop.	Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi
Aut. sovitus	Tummuus Kontrasti Alkuper. tyyppi
Lajittelukopiointi	Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi
Useita sivuja arkille	Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi Useita sivuja arkille Alkuperäisen suunta
Kloonauskopiointi	Tummuus Kontrasti Alkuper. tyyppi

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Kirjakopiointi	Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi Kirjakopiointi
Julistekopiointi	Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi
Vihko	Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi Vihko

Faksi

Kohdat	Valinnat
Manuaalinen lähetys	Vo. Tummuus Kontrasti Tarkkuus Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko
Kuuloke paikoillaan	Vo. Tummuus Kontrasti Tarkkuus Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Viivästetty lähetys	Vo. Tummuus Kontrasti Tarkkuus Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko
Tärkeä lähetys	Vo. Tummuus Kontrasti Tarkkuus Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko

Kohdat	Valinnat
Pikavalintalähetys	Vo. Tummuus Kontrasti Tarkkuus Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko
Ryhmävalintalähetys	Vo. Kontrasti Lähetyslaatu Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko
Uudelleenvalinta	Vo. Kontrasti Lähetyslaatu Kaksipuolinen Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko

Valikoiden yleiskuvaus

Skannaus

Kohdat	Valinnat
Paikall. PC	Kohde Alkuper. tyyppi Tarkkuus Väritila Tied.muoto Kaksipuolinen Alkuperäisen koko
Verkon PC	Kohde Alkuper. tyyppi Tarkkuus Skannausväri Skannausmuoto Kaksipuolinen Alkuperäisen koko
Läh. sähköp.	Vo. Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Tarkkuus Väritila Tied.muoto Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti
SMB	Kohde Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Väritila Tarkkuus Tied.muoto Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
FTP	Kohde
	Alkuper. tyyppi
	Alkuperäisen koko
	Tarkkuus
	Väritila
	Tied.muoto
	Kaksipuolinen
	Tummuus
	Kontrasti

Kohdat	Valinnat
Mukautettu sähköposti	Vo.
	Aihe
	Lähett.
	CC
	BCC
	Alkuper. tyyppi
	Alkuperäisen koko
	Tarkkuus
	Väritila
	Tied.muoto
	Kaksipuolinen
	Tummuus
	Kontrasti

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
USB	Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Tarkkuus Väritila Tied.nimi Tied.muoto Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Tied.k.
Asiakirjakansio	Alkuperäisen koko Tarkkuus Väritila Tied.nimi Tied.muoto Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Tied.k.

Kohdat	Valinnat
Jaetut kansiot	Alkuperäisen koko Tarkkuus Väritila Tied.nimi Tied.muoto Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Tied.k.
WSD	

Valikoiden yleiskuvaus

Eco

Kohdat	Valinnat
Eko käytössä	Käytössä Ei käytössä Käytössä-pakotettu
Settings	Oletustila Ominaisuuksien määritys
Esikatselusimulaattori	Kopio Kansiotulostus PC-ohjaintulostus

Laitteen asetus

Kohdat	Valinnat
Oletusasetus	Kopiointi, oletus Skannaus, oletus Faksi, oletus
Paperin asetus	Kasetti 1 Kasetti 2 Monik.kas. Reunus
Kasetin toiminta	Auto Tray Switch Paper Substitution Oletuslähde Automaattinen jatkaminen Paperin koko on väärä
Osoitteisto	Puhelinluettelo Sähköposti Tulosta Nollaa

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Raportit	Kaikki raportit
	Määritykset
	Tarvikkeiden tiedot
	Osoitteisto
	Faksin lähetys
	Vastaanotetut faksit
	Ajoitetut faksityöt
	Roskafaksi
	Verkon määritykset
	Paikallisen käyttäjän todennus
	PCL-fontti
	PS Font
	Verkkokäyttäjän todennus
	Käyttölaskuri
	Faksiasetukset
	Tallennetut työt
	Valmiit työt
	Tili

Kohdat	Valinnat
Faksiasetus	Välitä
	Maksusäästö
	Roskafaksiasetus
	Suoj. v.otto
	Valinnan etuliite
	Leim. v.ot. nimi
	ECM-tila
	Modeemin nop.
	Asiakirjakansioon tallennus
	Vahvistusraporttikuva
	Ohjattu asennus
Sähköpostin asetus	SMTP-palvelin
	Lähetys itselle
	Oletusvastaanottaja
	Oletuslähettäjä
	Oletusaihe

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Verkkoasetus	Ethernet-nopeus TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) 802.1x Ethernet-aktivointi Langaton Tyhjennä asetukset
Tulostusasetukset	Suunta Kopiot Tarkkuus Tummuus Tummenna teksti Emulointi

Kohdat	Valinnat
Alkuasetus	Laitteen tunnus Valitse maa Kieli Päiväys ja aika Kellotila Ääni/voimakkuus Virransäästö Wakeup Event Järjestelmän aikakatkaisu Tuo asetus Vie asetus Väriaineen tilan ilmoitus Ohita väriaine Väriain. säästö Työn aikakatkaisu Korkeuden säätö Automaattinen CR Laiteohj. versio Automaattinen täydennys

Valikoiden yleiskuvaus

Kohdat	Valinnat
Palautusasetukset	Tulostimen asetus Paperin asetus Kasetin toiminta Kopiointi, oletus Faksi, oletus Skannaus, oletus Lähetetty raportti Vastaanotettu raportti
Ylläpito	Faksilinjan testaus
Vianmääritys	Pikaopas Vianmääritysopas
Kieli	

USB

Kohdat	Valinnat
Tulosta kohteesta	Tiedostonavigointi Aut. sovitus Kopiot Kaksipuolinen Valitse kasetti
Sk.kohde: USB	Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Tarkkuus Väritila Tied.nimi Tied.muoto Kaksipuolinen Tummuus Kontrasti Tied.k.
Tiedostonhallinta	Tiedostonavigointi Poista Alusta
Näytä tila	

Valikoiden yleiskuvaus

Hakemisto

Kohdat	Valinnat
Puhelinluettelo	Näytä luettelo Etsi Lisää Ryhmän rekisteröinti Tulosta Nollaa
Sähköposti	Näytä luettelo Etsi Lisää Ryhmän rekisteröinti Tulosta Nollaa

Näytön kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa ohjauspaneelin näytön kielen seuraavasti:

Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).

1 Valitse (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Laitteen asetus** > **Kieli** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Laitteen asetus** > **Alkuasetus** > **Kieli** kosketusnäyttöruudulta.

Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

2 Valitse haluamasi ohjauspaneelin kieli.

3 Tallenna valinta painamalla **OK**.

Tulostusmateriaali ja lokero

Tämä luku opastaa, kuinka tulostusmateriaali lisätään laitteeseen.

- Sellaisen tulostusmateriaalin käyttö, joka ei täytä näitä vaatimuksia, voi aiheuttaa ongelmia tai tarvita korjausta. Samsungin takuu tai palvelusopimukset eivät kata tällaistä korjausta.
- Varmista, että et käytä mustesuihkuvalokuvapaperia tämän laitteen kanssa. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja laitteelle.
- Syttyvän tulostusmateriaalin käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- Käytä tulostamiseen tarkoitettua tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).

Tulostimeen jätetyn syttyvän materiaalin tai vieraiden materiaalien käyttö voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen, ja harvinaisissa tapauksissa se voi aiheuttaa tulipalon.

Kasetin yleisnäkymä

Jos haluat muuttaa kokoa, sinun on säädettävä paperikoon ohjaimia.

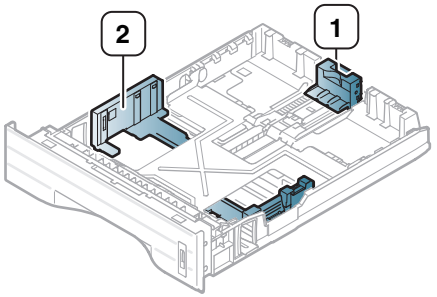

1 Paperipituuden ohjain
2 Paperileveyden ohjain

Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen paperikooksi on esiasetettu Letter/LGL tai A4 käyttömaan mukaan. Paperikokoa muutetaan säätämällä ohjainta alla kuvatulla tavalla.

Tulostusmateriaali ja lokero

Ellet säädä ohjainta, siitä saattaa aiheutua paperin kohdistumisen ja kuvan vääristymistä tai paperitukos.

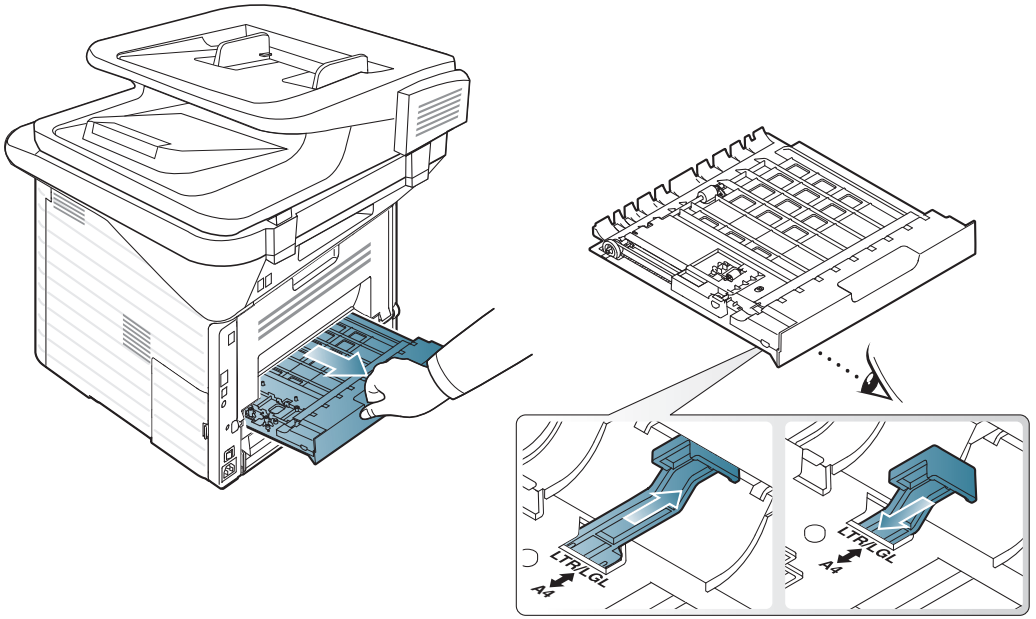

Paperimäärän ilmaisin osoittaa, kuinka paljon kasetissa on paperia.

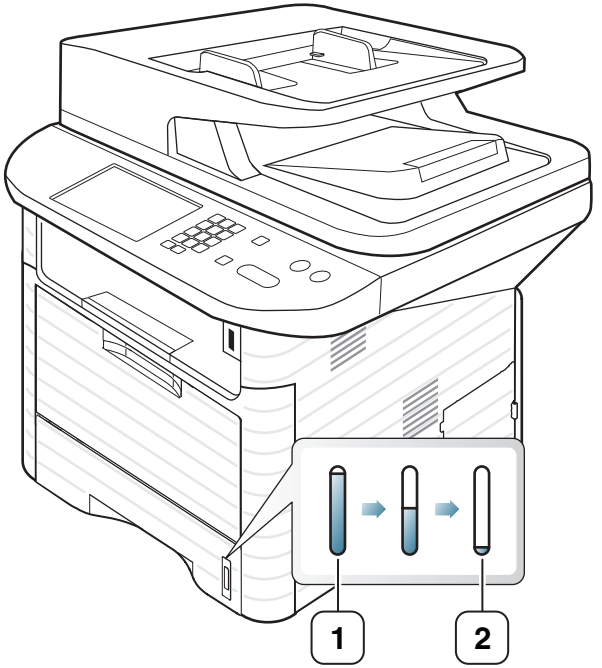

1 Täysi
2 Tyhjä

Tulostusmateriaali ja lokero

Paperin laittaminen kasettiin/ lisäpaperikasettiin

1 Vedä paperikasetti ulos.

2 Taivuta tai leyhytä paperipinoa sivujen erottamiseksi toisistaan ennen papereiden lisäämistä.

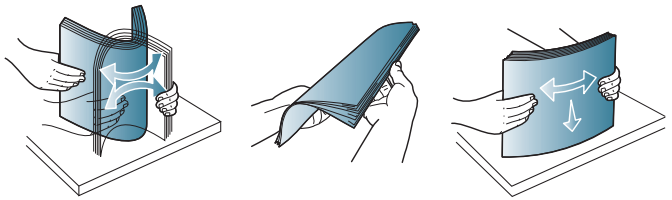

3 Laita paperi tulostuspuoli alaspäin.

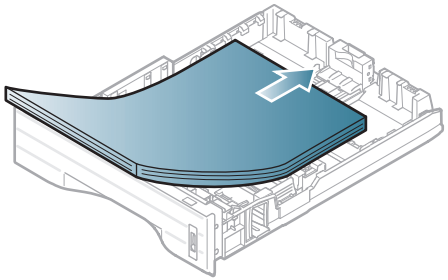

4 Liu’uta paperipituuden ohjain kevyesti paperipinoa vasten.

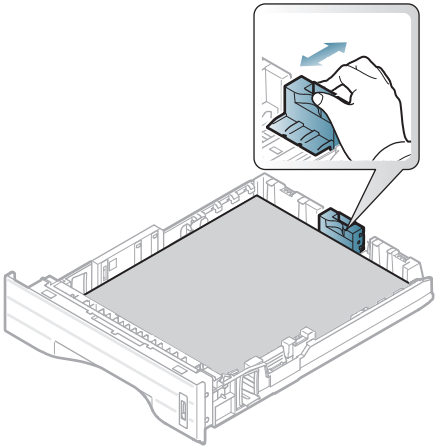

5 Purista paperileveyden ohjainta ja siirrä se paperipinon reunaa vasten niin, etteivät arkit taivu.

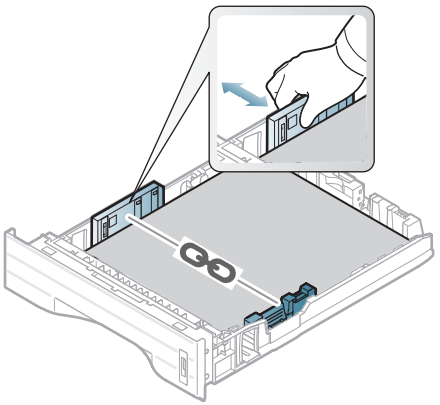

Tulostusmateriaali ja lokero

- Älä työnnä paperileveyden ohjainta niin pitkälle, että tulostusmateriaali taipuu.
- Jos et säädä paperileveyden ohjainta, seurauksena saattaa olla paperitukos.

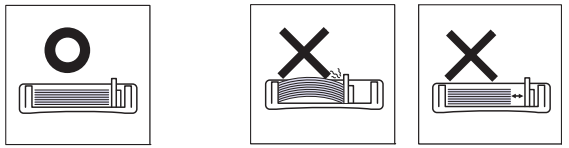

- Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa poimuuntua.

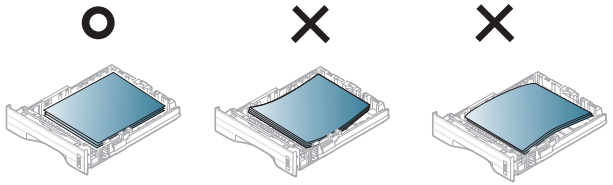

6 Aseta kasetti takaisin laitteeseen.

7 Määritä paperikasetin 1 sisältämän paperin tyyppi ja koko (katso "Paperikoon ja -tyypin määrittäminen" sivulla 58).

SisäänlaittomMonikäyttökasetti

Monikäyttökasettiin voidaan lisätä erikokoista ja -tyyppistä erikoismateriaalia, kuten kortteja, muistilappuja ja kirjekuoria (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).

Monikäyttökasetin käyttöön liittyviä vihjeitä

- Voit estää paperitukoksia lisäämällä monikäyttökasettiin paperia ainoastaan silloin, kun se on tyhjä tai kun tulostus ei ole käynnissä.
- Tulostusmateriaalit on lisättävä siten, että yläreuna syötetään monikäyttökasettiin ensin. Ne on sijoitettava kasetin keskelle.
- Laita vain saatavana olevaa paperia tulostuslaadun varmistamiseksi ja paperitukoksien estämiseksi (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
- Suorista käyristyneet postikortit, kirjekuoret ja tarrat, ennen kuin lisäät ne monikäyttökasettiin.
- Erikoismateriaaleille tulostettaessa on noudatettava paperin lisäämistä koskevia ohjeita (katso "Erikoismateriaalille tulostaminen" sivulla 52).
- Jos paperit menevät päällekkäin monikäyttökasetilla tulostettaessa, avaa kasetti 1 ja poista paperit ja yritä sitten tulostaa asiakirja uudestaan.
- Jos paperinsyöttö ei toimi oikein tulostuksen aikana, työnnä paperia käsin, kunnes laite alkaa ottaa sen automaattisesti.

Tulostusmateriaali ja lokero

1 Avaa monikäyttökasetti ja sen jatke kuvan mukaan.

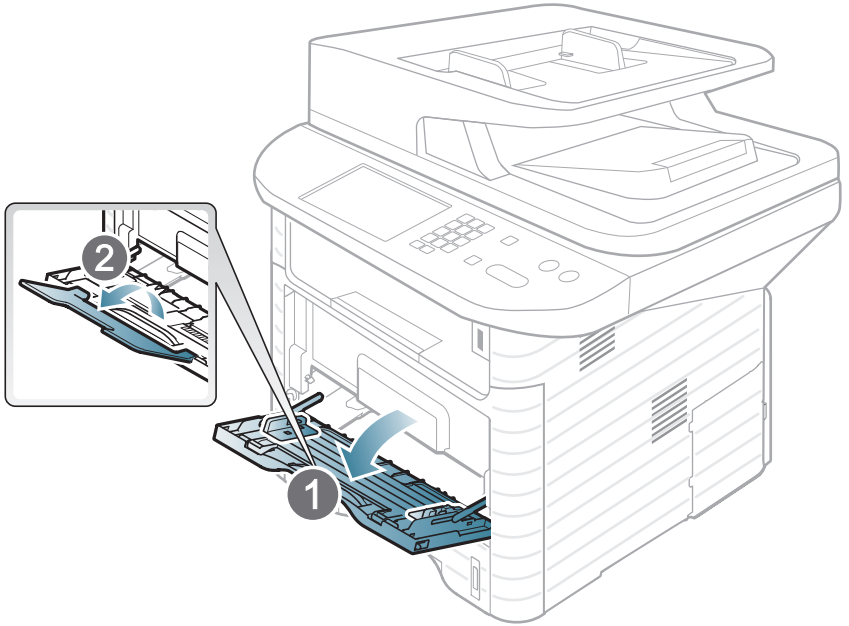

2 Säädä monikäyttökasetin paperileveyden ohjaimet paperin leveyden mukaan.

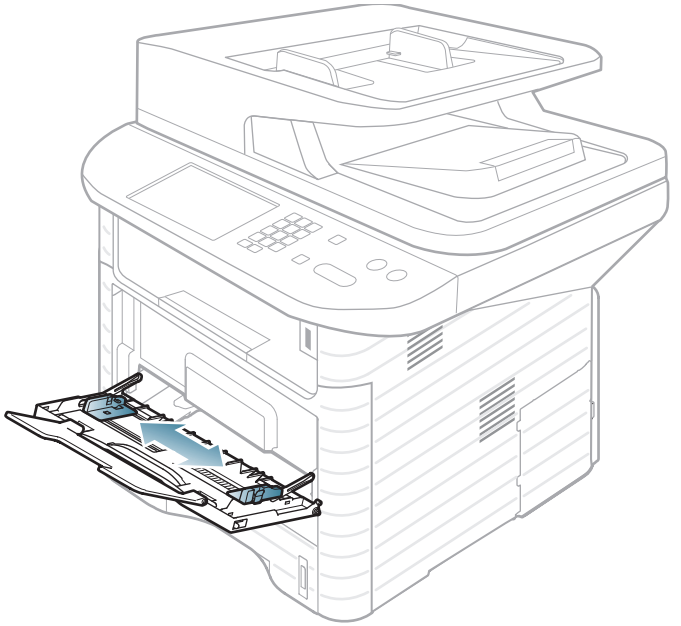

3 Taivuta tai ilmaa paperipinon reunaa ja erota sivut toisistaan ennen papereiden lisäämistä.

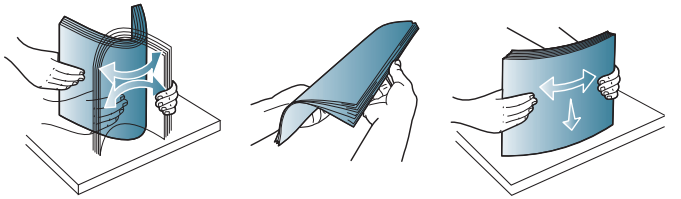

4 Lisää paperia. Liu'uta monikäyttökasetin paperileveyden ohjaimia sisäänpäin ja säädä ne paperin leveyden mukaan.

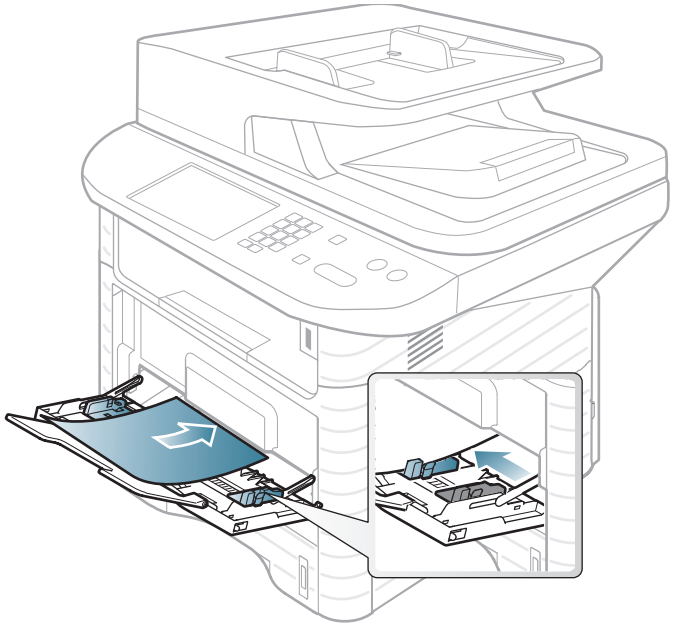

5 Määritä paperin tyyppi ja koko ohjauspaneelista (katso "Paperikoon ja -tyypin määrittäminen" sivulla 58).

Erikoismateriaalille tulostaminen

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kullekin paperikasetille käytettävät erikoismateriaalit.

Materiaalityypit näkyvät kohdassa **Tulostusmääritykset**. Valitse oikea materiaalityyppi saadaksesi parhaimman tulostuslaadun.

- Jos käytät erikoismateriaalia, on suositeltavaa syöttää vain yksi paperiarkki kerrallaan (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
- **Erikoismateriaalin tulostus (tulostuspuoli ylöspäin)**
  Jos erikoismateriaali tulostuu kiertyneenä, ryppyisenä, poimuuntuneena tai siinä on mustia selviä viivoja, avaa takakansi ja yritä tulostusta uudelleen. Pidä takakansi avattuna tulostuksen aikana.

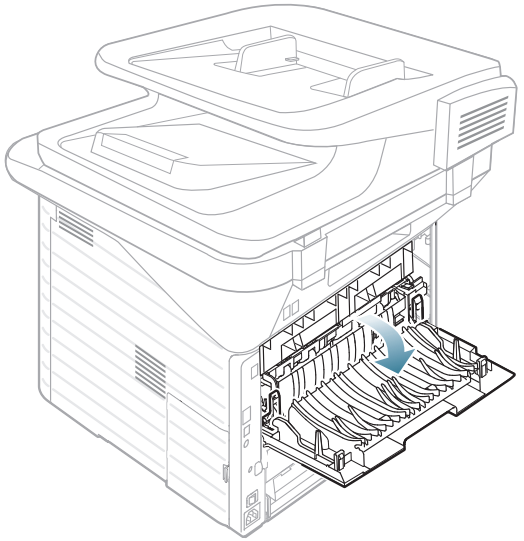

Tulostusmateriaali ja lokero

Katso kunkin paperiarkin paino kohdasta "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132.

Tyypit	Kasetti 1	Lisäpaperikasetti	Monikäyttökasetti
Normaali	●	●	●
Paksu	●	●	●
Paksumpi			●
Ohut	●	●	●
Päällystetty	●	●	●
Väri			●
Kartonki	●	●	●
Tarrat			●
Kalvo			●
Kirjekuori			●
Esipainettu			●
Puuvilla			●
Kierrätetty	●	●	●
Arkistointipaperi	●	●	●

(●: sisältyy, tyhjä: ei saatavissa)

Kirjekuori

Kirjekuoren laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen.

Tulosta kirjekuori laittamalla se seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla.

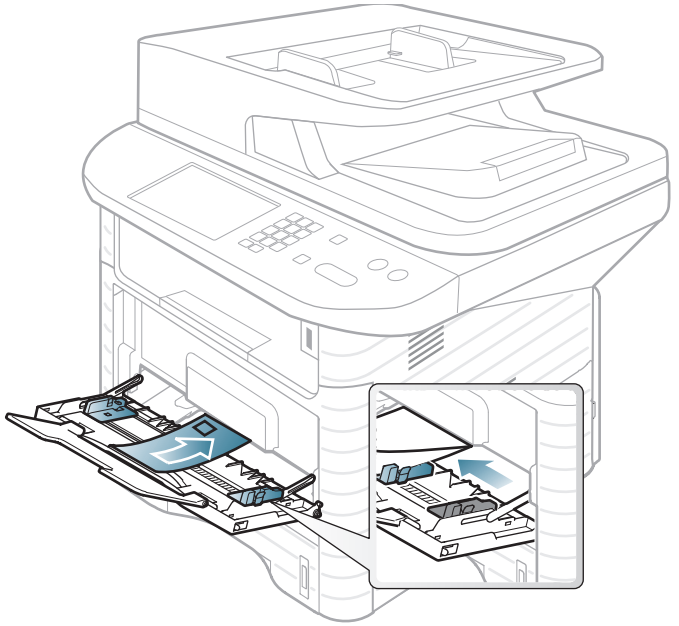

Jos tulostussa kirjekuoressa on ryppyjä, poimuja tai paksuja tummia viivoja, avaa tulostimen takakansi, vedä oikealla oleva painevipu alas noin 90 astetta ja yritä tulostaa uudelleen. Pidä takakansi avattuna tulostuksen aikana.

Tulostusmateriaali ja lokero

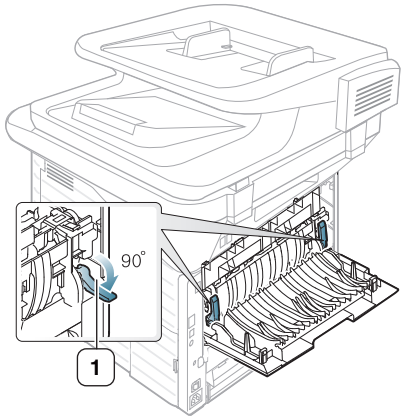

1 Painevipu

- Kirjekuoria valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
  - **Paino:** ei tule ylittää 90 g/m^2 muuten saattaa tulla tukoksia.
  - **Rakenne:** tulee olla sileänä, missä on alle 6 mm käpristymää eikä ole ilmaa.
  - **Kunto:** eivät saa olla rypistyneitä, kolhiintuneita tai vahingoittuneita.
  - **Lämpötila:** tulee kestää laitteen kuumuuden ja paineen käytön aikana.
- Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja taitteet ovat terävät.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita, päällystettyjä osia, tarroja tai muuta synteettistä materiaalia.
- Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia kirjekuoria.
- Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma ulottuu kirjekuoren kulmiin asti.

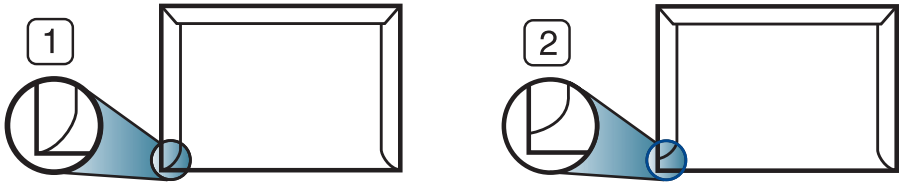

1 Hyväksyttävä
2 Ei hyväksyttävä

- Jos kirjekuoressa on irti repäistävällä nauhalla suojattu liimapinta tai useampi kuin yksi läppä, kirjekuoren liiman on kestettävä laitteen kiinnityslämpöä (noin 170 °C) 0,1 sekunnin ajan. Lisäläpät ja -nauhat saattavat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai paperitukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa kiinnitysyksikköä.
- Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset vähintään 15 millimetrin päähän kirjekuoren reunoista.
- Vältä tulostamista alueelle, jossa kirjekuoren saumat kohtaavat.

Tulostusmateriaali ja lokero

Kalvo

Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja, jotta laite ei vahingoittuisi.

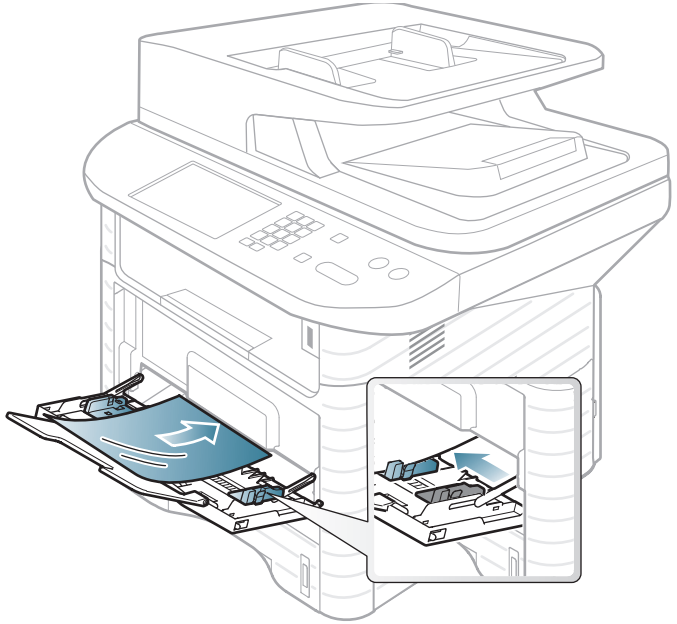

- Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötila.
- Aseta kalvot tasaiselle alustalle, kun olet ottanut ne laitteesta.
- Älä jätä käyttämättömiä kalvoja paperikasettiin pitkäksi ajaksi. Niihin kertyvä pöly ja lika saattavat aiheuttaa epätasaisen tulostusjäljen.
- Käsittele kalvoja varoen, jotta niihin ei jää sormenjälkiä.
- Älä jätä tulostettuja kalvoja pitkäksi ajaksi auringonvaloon, sillä ne saattavat haalistua.
- Varmista, etteivät kalvot ole rypyssä tai käpristyneitä eivätkä niiden reunat ole repeytyneet.
- Älä käytä kalvoja, jotka irtoavat tausta-arkista.
- Älä anna jo tulostettujen kalvojen kertyä pinoiksi, jotta ne eivät tartu kiinni toisiinsa.
- Suositeltu materiaali: Xeroxin väritulostimelle tarkoitettu kalvo, kuten 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Tulostusmateriaali ja lokero

Tarrat

Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarroja, jotta laite ei vahingoittuisi.

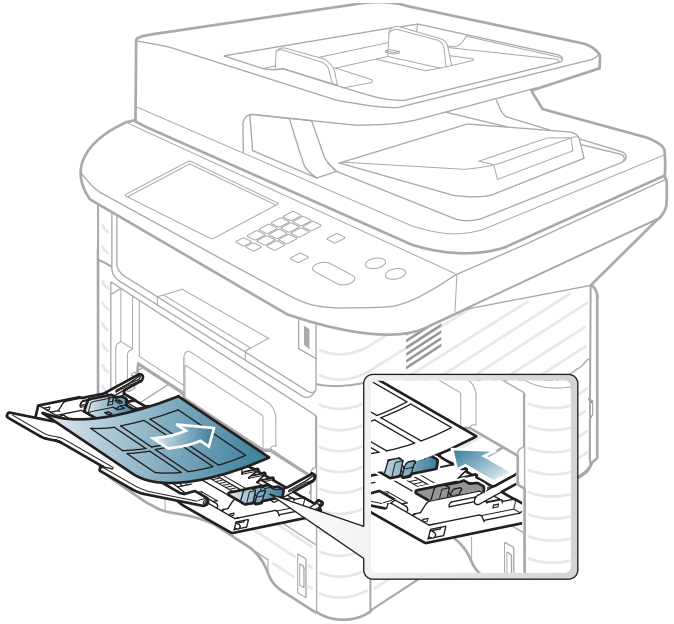

- Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat:
  - **Liimat:** Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötila. Tarkista laitteen teknisistä tiedoista kiinnityslämpötila (noin 170 °C).
  - **Asettelu:** Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole näkyvillä paljasta taustapaperia tarrojen lomassa. Tarrat voivat kuoriutua arkeilta, joissa tarrojen välissä on tilaa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia paperitukoksia.
  - **Käpristyminen:** Tulee olla sileä, missä on alle 13 mm käpristymistä mihinkään suuntaan.
  - **Kunto:** Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai muita irtoamisen merkkejä.
- Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta liimamateriaalia. Paljaat alueet voivat saada tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös vahingoittaa laitteen osia.
- Älä syötä tarra-arkkia tulostimen läpi useammin kuin kerran. Liimamateriaalin tausta-arkki kestää vain yhden syöttökerran.
- Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan tausta-arkista tai jotka ovat käpristyneet, kuprulla tai vahingoittuneet jollakin tavalla.

Tulostusmateriaali ja lokero

Korttikartonki / mukautettu paperikoko

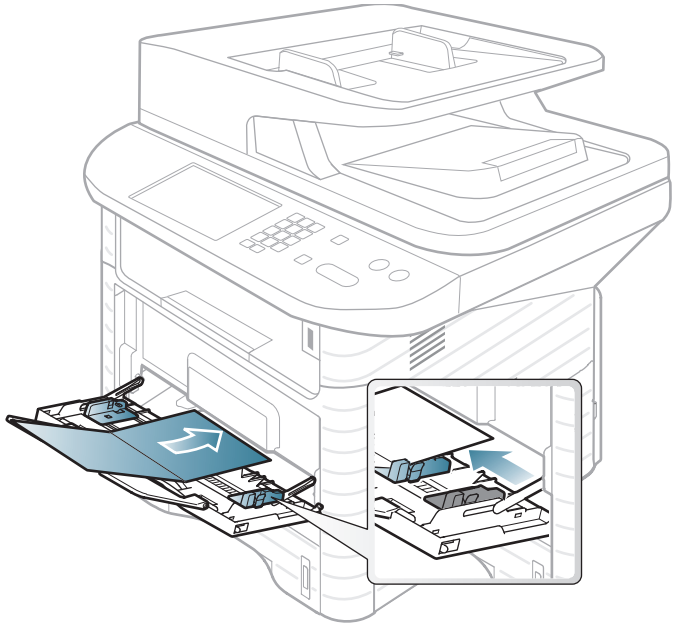

- Aseta ohjelmostosovelluksessa reunukset vähintään 6,4 mm:n (0, 25 tuuman) päähän materiaalin reunoista.

Esipainettu paperi

Jos käytät esipainettua paperia, aseta se painettu puoli ylöspäin, taittamaton reuna eteenpäin. Jos paperinsyötössä on ongelmia, käännä paperi. Huomaa, että tulostusjäljen laatua ei voida taata.

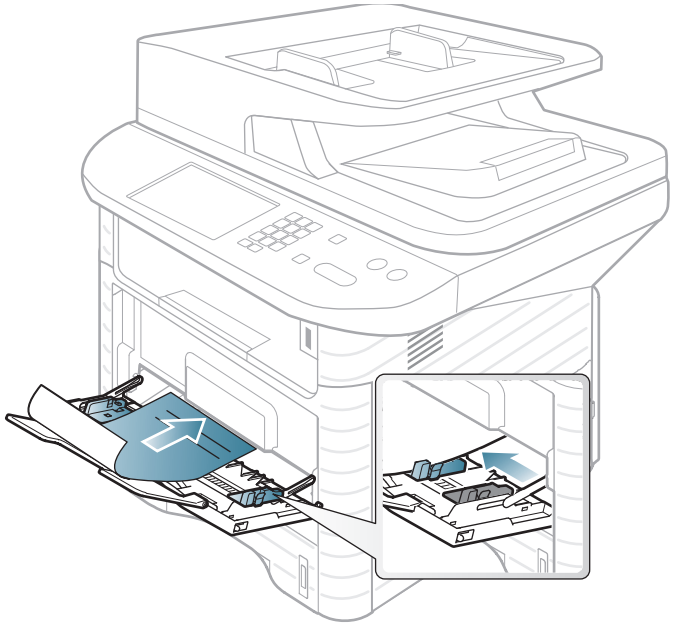

- On tulostettava kuumuutta kestävällä musteella, joka ei sula, höyrysty tai aiheuta vaarallisia päästöjä joutuessaan alttiiksi laitteen kiinnityslämmölle (noin 170 °C) 0,1 sekunnin ajaksi.
- Pitää olla syttymätöntä. Se ei saa vahingoittaa laitteen ohjaimia.
- Varmista ennen esipainetun paperin lisäämistä, että paperilla oleva muste on kuivunut. Märkä muste saattaa irrota esipainetusta paperista kiinnitysyksikössä kiinnityksen aikana ja tulostuslaatu voi heiketä.

Tulostusmateriaali ja lokero

Paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Kun olet lisännyt paperin paperilokeroon, määritä paperikoko ja -tyyppi ohjauspaneelin painikkeilla.

- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

1 Valitse (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Paperiasetukset** > **Paperikoko** tai **Paperityyppi** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Paperin asetus** > valitse kasetti > **Paperikoko** tai **Paperityyppi** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse kasetti ja tee haluamasi valinta.

3 Tallenna valinta painamalla **OK**.

- Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
  - **a** Voit tulostaa sovelluksesta avaamalla sovelluksen ja avaamalla sitten tulostusvalikon.
  - **b** Avaa **Tulostusmääritykset** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 63).
  - **c** Paina **Paperi**-välilehteä ja valitse sopiva paperityyppi.
- Jos haluat käyttää erikoiskokoista paperia, kuten laskutuspaperia, valitse **Paperi**-välilehti > **Koko** > **Muokkaa...** ja aseta **Mukautetun paperikoon asetukset** kohdasta **Tulostusmääritykset** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 63).

Tulostusmateriaali ja lokero

Alkuperäisen asiakirjan tyypin valmistelu

- Älä käytä arkkeja, jotka ovat pienempiä kuin 142 × 148 mm tai suurempia kuin 216 × 356 mm.
- Älä yritä syöttää laitteeseen seuraavantyyppisiä papereita. Ne voivat aiheuttaa paperitukoksia, heikentää tulostuslaatua tai rikkoa laitteen.
  - hiilipaperi tai hiilipitoinen paperi
  - pinnoitettu paperi
  - kuultopaperi tai ohut paperi
  - rypistynyt tai laskostunut paperi
  - käpristynyt tai kääritty paperi
  - Revennyt paperi
- Poista niitit ja paperiliittimet ennen lisäämistä.
- Tarkista, että paperissa mahdollisesti oleva liima, muste tai korjausneste on täysin kuivunut ennen paperin lisäämistä.
- Älä lisää erikokoisia tai -painoisia alkuperäisiä asiakirjoja yhtä aikaa.
- Älä lisää vihkoja, esitteitä, kalvoja tai muita erikoisasiakirjoja.

Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen

Voit käyttää skannerin lasitasoa tai asiakirjojen syöttölaitetta alkuperäisen asiakirjan laittamiseen kopioimista, skannaamista tai faksin lähettämistä varten.

Skannerin lasitasolle

Skannerin lasilla voit kopioida tai skannata alkuperäisiä asiakirjoja. Saat parhaan skannauslaadun erityisesti silloin, kun kohteena ovat värilliset tai harmaasävyiset kuvat. Varmista, että asiakirjojen syöttölaitteessa ei ole alkuperäisiä asiakirjoja. Jos asiakirjojen syöttölaitteessa havaitaan alkuperäinen asiakirja, laite priorisoi sen skannerin lasitasolla olevaan alkuperäiseen asiakirjaan nähden.

Tulostusmateriaali ja lokero

1 Nosta skannerin kansi auki.

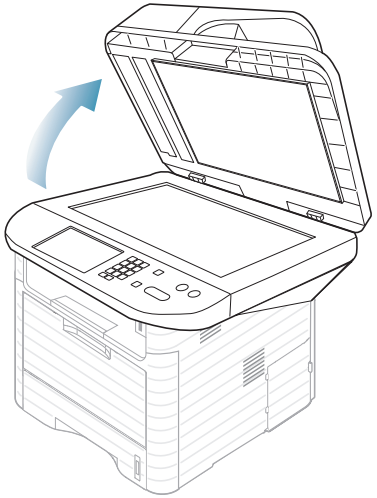

2 Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasitasolle tulostuspuoli alaspäin. Kohdista asiakirja lasin vasemman yläkulman kohdistusmerkin kanssa.

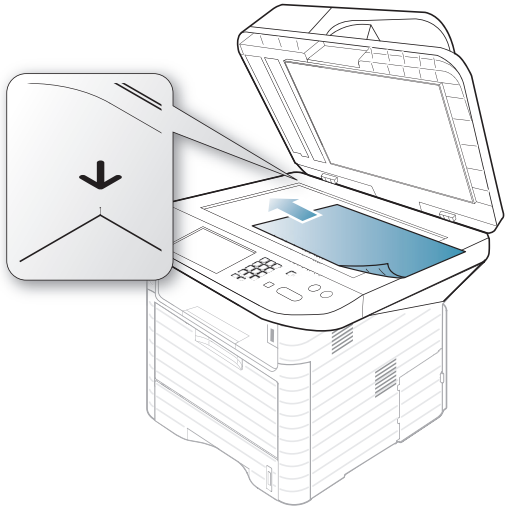

3 Sulje skannerin kansi.

- Jos skannerin kansi jätetään auki kopioinnin ajaksi, kopiointilaatu voi heikentyä ja väriaineen kulutus voi lisääntyä.
- Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä mustia pisteitä. Pidä lasitaso aina puhtaana (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 98).
- Jos kopioit kirjan tai lehden sivua, nosta skannerin kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje kansi sitten. Jos kirja tai lehti on yli 30 millimetriä paksu, aloita kopioiminen skannerin kansi avoinna.

- Varo, että et riko lasipintaa. Muutoin lasi voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Varo käsiäsi, kun suljet skannerin kantta. Kansi voi pudota käsillesi ja vahingoittaa sinua.
- Älä katso skannerin sisällä olevaa valoa, kun kopioit tai skannaat. Se voi vahingoittaa silmiä.

Tulostusmateriaali ja lokero

Asiakirjojen syöttölaite

Asiakirjojen syöttölaitteeseen voidaan lisätä työtä kohden enintään 50 paperiarkkia (75 g/m2).

1 Taivuta paperipinon reunaa tai leyhytä pinoa ennen alkuperäisten lisäämistä, jolloin arkit erottuvat toisistaan.

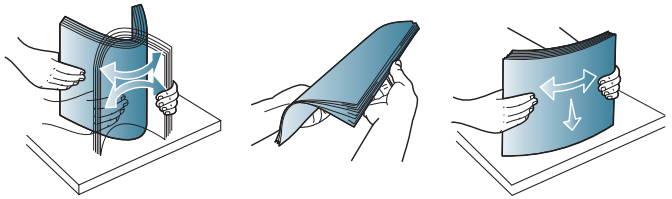

2 Aseta asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen tekstipuoli ylöspäin. Varmista, että alkuperäisten asiakirjojen pinon alareuna on paperinsyöttökasettiin merkityn paperikokoon kohdalla.

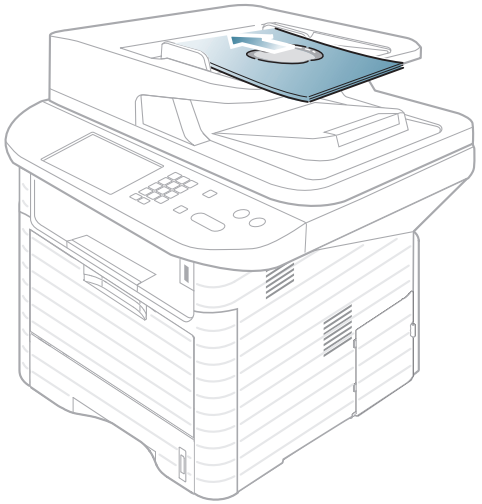

3 Säädä asiakirjojen syöttölaitteen leveysohjaimet asiakirjan koon mukaan.

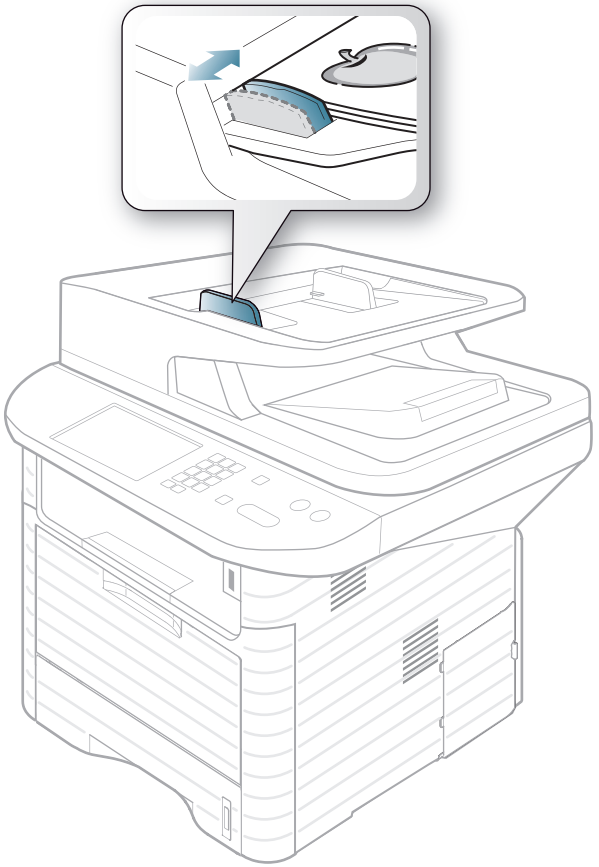

Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä mustia pisteitä tai läiskiä. Pidä lasitaso aina puhtaana (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 98).

Perustulostaminen

Tulostaminen

Jos käytössäsi on Macintosh, Linux tai Unix OS, katso Lisäasetukset-opasta.

Seuraava **Tulostusmääritykset**-ikkuna on tarkoitettu Windows 7 -käyttöjärjestelmän Muistio-ohjelmaa varten.

1 Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.

2 Valitse **Tiedostonimi**-valikosta **Tulosta**.

3 Valitse laitteesi **Valitse tulostin** -luettelosta.

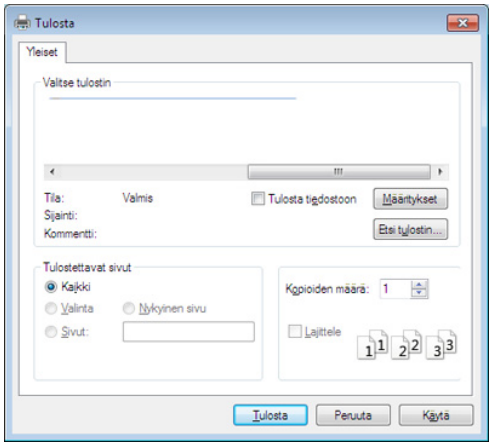

4 Tulostuksen perusasetukset, kuten kopioiden määrä ja tulostusalue, valitaan **Tulosta**-ikkunassa.

Napsauta lisätulostusominaisuuksien hyväksikäyttämiseksi **Ominaisuudet** tai **Määritykset** Tulosta-ikkunasta (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 63).

5 Aloita tulostus valitsemalla **OK** tai **TulostaTulosta**-ikkunassa.

Perustulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, voit peruuttaa työn seuraavasti:

- Voit avata tämän ikkunan myös kaksoisnapsauttamalla laitekuvaketta ( ) Windowsin tehtäväpalkissa.
- Voit myös peruuttaa nykyisen työn painamalla ohjauspaneelin (**Pysäytys/Nollaus**) painiketta.

Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen

- Tulostinohjaimesi **Tulostusmääritykset**-ikkuna ei välttämättä ole samanlainen kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan. **Tulostusmääritykset**-ikkunan peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen.
- Kun valitset asetuksen kohdassa **Tulostusmääritykset**, näyttöön voi tulla varoitusmerkki tai . -merkki tarkoittaa, että voit valita asetuksen, mutta sitä ei suositella. -merkki tarkoittaa, että koneen asetusten tai käyttöympäristön vuoksi et voi valita asetusta.

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Valitse tiedostovalikosta **Tulosta**. Näyttöön tulee **Tulosta** -ikkuna.
3. Valitse laite **Valitse tulostin** -luettelosta.
4. Valitse **Ominaisuudet** tai **Määritykset**.

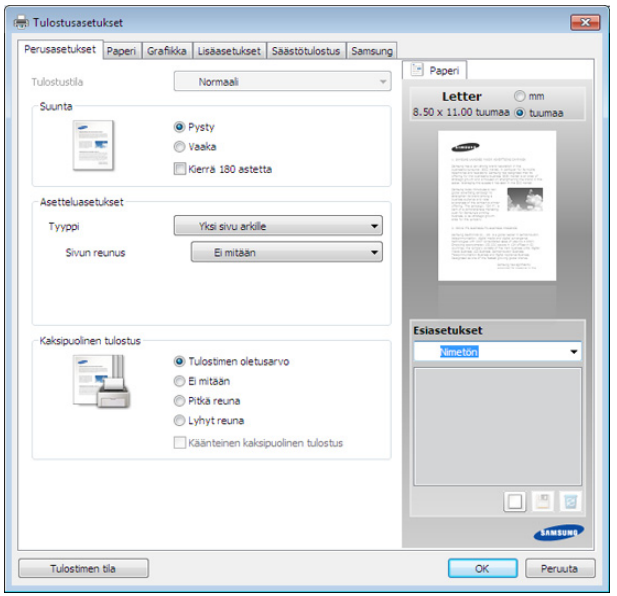

Voit tarkistaa laitteen nykytilan painamalla **Tulostimen tila** -painiketta (katso Lisäasetukset -opasta).

Perustulostaminen

Suosikit-asetuksen käyttäminen

Jokaisessa ominaisuusvälilehdessä (paitsi **Samsung**-välilehdessä) olevan **Esiasetukset**-asetuksen avulla voit tallentaa nykyiset ominaisuudet tulevaa käyttöä varten.

Voit tallentaa **Esiasetukset**-kohteen seuraavasti:

1. Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
2. Kirjoita kohteelle nimi **Esiasetukset**-ruutuun.

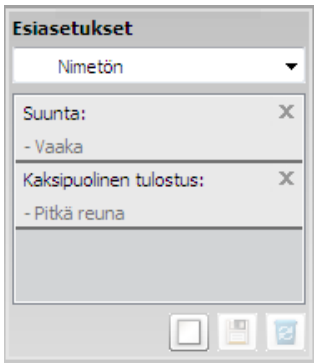

3. Valitse (**Lisää**). Kun tallennat **Esiasetukset**-kohteen, kaikki käytössä olevat ohjaimen asetukset tallennetaan.

Valitse muita asetuksia ja valitse (**Päivitä**). Asetukset lisätään tehtyihin Esiasetukset-asetuksiin. Jos haluat käyttää tallennettua asetusta, valitse se avattavasta **Esiasetukset**-luettelosta. Laite on nyt asetettu tulostettavaksi valitsemiesi asetusten mukaan. Poista tallennettuja asetuksia valitsemalla ne **Esiasetukset**-luettelosta ja napsauttamalla (**Poista**).

Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla avattavasta **Esiasetukset**-luettelosta **Oletusesiasetus**.

Ohjeen käyttäminen

Napsauta haluamaasi asetusta **Tulostusmääritykset**-ikkunasta ja paina näppäimistön **F1**-p17

ainiketta.

Säästötulostus

Eko-toiminto vähentää väriaineen kulutusta ja paperin käyttöä. Voit määrittää **Eco** -toiminnon ja säätää haluamiasi paperinsäästö- ja tallennusasetuksia.

Painaessasi ohjauspaneelin **Eco**-painiketta otetaan eko-tila käyttöön.

Ohjauspaneelin eko-tilan asetus

- Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

1 Valitse (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Laitteen asetus** > **Eko-asetukset** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Eko** > **Settings** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

- **Oletustila:** Valitse tämä eko-tilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä. (kaksipuolinen (pitkä reuna)/väriaineen säästö/2 sivua arkille/Ohita tyhjät sivut)
  - **Ei käytössä**: Aseta eko-tila pois päältä.
  - **Käytössä**: Aseta eko-tila päälle.

Jos asetat eko-tilan päälle salasanalla kohdasta SyncThru™ Web Service (**Settings**-välilehti > **Machine Settings** > **System** > **Eko** > **Settings**), **Pakotettu**-ilmoitus tulee näkyviin. Sinun on annettava salasana eko-tilan muuttamiseksi.

- **Vaihda mallia:** Noudata Syncthru™ Web Servicen asetuksia. Ennen kuin valitset tämän kohdan sinun tulee asettaa eko-toiminto kohdasta SyncThru™ Web Service > **Settings**-välilehti > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**.

3 Tallenna valinta painamalla **OK**.

Ohjaimen eko-tilan asetus

Aseta eko-tila avaamalla Eko-välilehti. Kun näet eko-kuvan (), se tarkoittaa, että eko-tila on tällä hetkellä otettuna käyttöön.

► **Säästötulostuksen asetukset**

- **Tulostimen oletusarvo:** Noudattaa laitteen ohjauspaneelin asetuksia.
- **Ei mitään:** Ottaa eko-tilan pois käytöstä.
- **Säästötulostus:** Ottaa eko-tilan käyttöön. Aktivoi käytettäväksi monenlaisia eko-kohtia.
- **Salasana:** Jos järjestelmän valvoja on asettanut eko-tilan käyttöönoton kiinteäksi, sinun on annettava salasana tilan muuttamiseksi.

Perustulostaminen

► Tulossimulaattori

Tulossimulaattori näyttää vähentyneen hiilidioksidin, sähkön käytön ja säästyneen paperimäärän tulokset valitsemasi asetusten mukaisesti.

- Tulokset lasketaan siihen perustuen, että koko painopaperimäärä on sata kappaletta ilman tyhjiä sivuja eko-tilan ollessa pois käytöstä.
- Katso laskentakerrointa koskien CO2:a, energiaa ja paperia **IEA**:sta, Japanin sisäasiain ja viestintäministeriön hakemistosta ja osoittesta www.remanufacturing.org.uk. Kullakin mallilla on eri hakemisto.
- Virrankulutus tulostustilassa viittaa tämän laitteen keskimääräiseen tulostuksen virrankulutukseen.
- Todellinen säästynyt tai vähentynyt määrä saattaa olla erilainen käyttöjärjestelmästä, tietokoneen suorituskyvystä, sovelluksesta, yhteystavasta, tulostusmateriaalin tyypistä ja koosta sekä työn monimutkaisuudesta jne. riippuen.

Peruskopiointi

Peruskopiointi

1 Valitse (kopiointi) ohjauspaneelissa.

Tai valitse **Kopio** > **Manuaalinen kopiointi** kosketusnäyttöruudulta.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).

3 Ohjauspaneelin panikkeiden avulla voit mukauttaa kopiointiasetuksia, joita ovat mm. **Pienennä/suurenna**, **Tummuus**, **Kontrasti**, **Alkuperäisen tyyppi** jne. (katso "Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 67).

4 Syötä tarvittaessa kopioiden määrä nuolella tai numeronäppäimillä.

5 Paina **Käynnistä**.

Jos sinun on peruutettava kopiointi kesken työn, paina **Pysäytys/Nollaus**-painiketta. Tämä lopettaa kopioinnin.

Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti

Laitteessa on kopioinnin oletusasetukset, joilla kopiointi on nopeaa ja helppoa. Jos kuitenkin haluat käyttää eri asetuksia kussakin kopiossa, käytä ohjauspaneelissa olevia kopiointitoiminnon painikkeita.

- Jos painat painiketta (**Pysäytys/Nollaus**) kopiointiasetuksia määrittäessäsi, kaikki määrittämäsi nykyistä kopiointityötä koskevat asetukset peruutetaan ja palautetaan niiden oletusasetuksiksi. Määrittämäsi asetukset palautetaan niiden oletusasetuksiksi automaattisesti, kun laite on saanut kopiointityön valmiiksi.
- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

Peruskopiointi

Tummuus

Jos alkuperäisessä asiakirjassa on hyvin vaaleita tai tummia kohtia, voit tehdä kopiosta helppolukuisemman säätämällä kirkkautta.

1 Valitse (kopiointi) > (**Valikko**) > **Kopiointiominaisuus** > **Tummuus** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Kopio** > **Manuaalinen kopiointi** > (asetukset) > **Tummuus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

Esimerkiksi **Vaalea+5** on vaalein ja **Tumma+5** on tummin.

3 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Kontrasti

Aseta tämä parametri säätääksesi vaalean ja tumman välistä kontrastia.

1 Valitse (kopiointi) > (**Valikko**) > **Kopiointiominaisuus** > **Kontrasti** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Kopio** > **Manuaalinen kopiointi** > (asetukset) > **Kontasti** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

Esimerkiksi **Vaalea+5** on vaalein ja **Tumma+5** on tummin.

3 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Alkuperäisen tyyppi

Alkuperäisen tyypin asetuksella voit parantaa kopiointilaatua valitsemalla kopioitavan asiakirjan tyypin.

1 Valitse (kopiointi) > (**Valikko**) > **Kopiointiominaisuus** > **Alkuperäisen tyyppi** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Kopio** > **Manuaalinen kopiointi** > (asetukset) > **Alkuperäisen tyyppi** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

- **Teksti**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät enimmäkseen tekstiä.
- **Teksti/valok.**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.

Jos tulosteen teksti on epäselvä, valitse **Teksti** saadaksesi tarkan tekstin.

- **Valokuva**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi valokuvia.

3 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Kopion pienennys tai suurennus

Voit pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa 25 – 400 %, kun kopioit alkuperäisiä asiakirjoja skannerin lasitasolta.

► **Voit valita valmiin kopiokokoasetuksen seuraavasti:**

1. Valitse (kopiointi) > (**Valikko**) > **Kopiointiominaisuus** > **Pienennä/suurenna** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Kopio** > **Mukautettu kopio** > (asetukset) > **Pienennä/suur.** kosketusnäyttöruudulta.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

► **Voit muuttaa kopion kokoa suoraan määrittämällä suhteen:**

1. Valitse (kopiointi) > (**Valikko**) > **Kopiointiominaisuus** > **Pienennä/suurenna** > **Mukautettu** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Kopio** > **Mukautettu kopio** > (asetukset) > **Pienennä/suur.** > **Muu** kosketusnäyttöruudulta.

2. Syötä haluamasi kopiokoko numeronäppäimistöllä.

3. Tallenna valinta painamalla **OK**.

4. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Kun pienennät kopioitavaa kuvaa, kopion alareunassa saattaa näkyä mustia viivoja.

Henkilökortin kopioiminen

Laite voi tulostaa kaksipuoleisia alkuperäisiä asiakirjoja yhdelle arkille.

Laite tulostaa asiakirjan toisen puolen arkin yläosaan ja toisen puolen arkin alaosaan pienentämättä alkuperäistä asiakirjaa. Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä asiakirjoja, esimerkiksi käyntikortteja.

Tätä toimintoa käytettäessä alkuperäinen on asetettava skannerin lasitasolle.

1. Paina **Henkilökorttikop.** ohjauspaneelissa.

   Tai valitse **Kopio** > **Henk.k.kop.** kosketusnäyttöruudulta.

Peruskopiointi

2 Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasille kuvassa olevien nuolien mukaisesti siten, että asiakirjan etupuoli osoittaa lasia kohti. Sulje skannerin kansi.

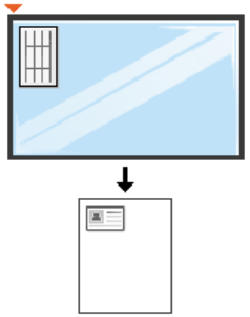

3 **As. etup. ja paina [Start]** -teksti tulee näyttöön.

4 Paina **Käynnistä**.

Laite aloittaa etupuolen skannauksen. Näkyviin tulee **As. kääntöp. ja paina [Start]**.

5 Käännä alkuperäinen asiakirja ja aseta se uudelleen skannerin lasille nuolien mukaisesti (ks. kuva). Sulje skannerin kansi.

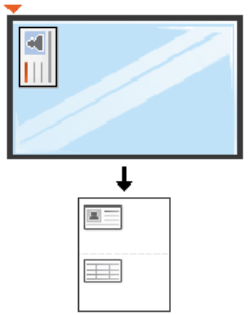

6 Paina **Käynnistä**.

- Jos et paina **Käynnistä**-painiketta, laite kopioi vain etupuolen.
- Jos alkuperäinen asiakirja on suurempi kuin alue, jolle tulostetaan, kaikki osat eivät ehkä näy tulosteessa.

Perusskannaus

Skannaaminen ohjauspaneelista

Seuraavassa kuvataan yleisintä tapaa alkuperäisten skannaamiseksi.

- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen.
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

USB-kaapelilla kytketyssä laitteessa

Tämä on perusskannausmenetelmä USB-kaapelilla kytketyssä laitteessa.

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).

2. Valitse (skannaus) > **Skannaa PC:hen** > **Paikall. tietokone** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Sk.** > **Paikall. PC** kosketusnäyttöruudulta.

Jos näet **Ei käytettävissä** -viestin, tarkista portin kytkentä tai valitse **Ota skannaus laitepaneelista käyttöön** kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **Siirry lisäasetustilaan.** > **Skannaus tietokoneeseen -asetukset**.

3. Kirjoita haluamasi sovellusohjelma ja paina **OK**.

   Oletusasetus on **Omat asiakirjat**.

Voit lisätä tai poistaa kansion, johon skannattu tiedosto on tallennettu kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **Siirry lisäasetustilaan.** > **Skannaus tietokoneeseen -asetukset**.

4. Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

- **Skannausmuoto** näkyy vain, jos skannauksen kohteeksi on valittu **Omat asiakirjat**.
- Jos haluat skannata käyttäen oletusasetusta, paina **Käynnistä**-painiketta.

5. Skannaus alkaa.

Perusskannaus

- Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen **Omat asiakirjat** -kansioon.
- Voit käyttää Twain-ohjainta nopeaan skannaukseen **Skannausapuri** -ohjelmassa (katso Lisäasetukset -opasta).

Perusfaksaus

- Tätä laitetta ei voi käyttää faksina Internet-puhelimen välityksellä. Kysy lisätietoja Internet-palveluntarjoajaltasi.
- Suosittelemme, että käytät perinteisiä analogisia puhelinpalveluja (PSTN: Public Switched Telephone Network), kun kytket puhelinlinjoja faksilaitteiden käyttöön. Jos käytät muita Internet-palveluita (DSL, ISDN, VoIP), voit parantaa yhteyden laatua mikrosuodattimen avulla. Mikrosuodatin poistaa tarpeettomat kohinasignaalit ja parantaa yhteyden laatua tai Internet-laatua. DSL-mikrosuodatinta ei toimiteta laitteen mukana. Ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, kun haluat ottaa DSL-mikrosuodattimen käyttöösi.

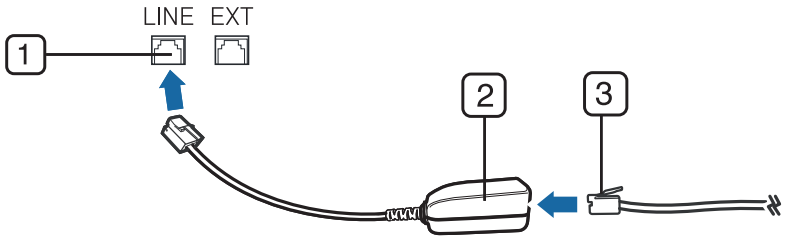

1 Linjaportti
2 Mikrosuodatin
3 DSL-modeemi / puhelinlinja

Faksaamisen valmisteleminen

Ennen kuin lähetät tai vastaanotat faksin, sinun on liitettävä mukana toimitettu johto puhelinliitäntään. Katso liitäntäohjeet Pika-asennusopas. Puhelinliitännän muodostamistavat vaihtelevat maittain.

Faksin lähettäminen

Alkuperäiset asiakirjat voidaan asettaa joko asiakirjojen syöttölaitteeseen tai skannerin lasille. Jos alkuperäisiä on asetettu sekä asiakirjojen syöttölaitteeseen että skannerin lasitasolle, laite lukee alkuperäiset asiakirjat ensin siitä syöttölaitteesta, joka on skannauksessa etusijalla.

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).

2 Valitse (faksi) ohjauspaneelissa.

Tai valitse **Faksi** > **Manuaalinen lähetys** > (asetukset) kosketusnäyttöruudulta.

3 Säädä asiakirjan tarkkuutta faksaustarpeen mukaan (katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 76).

4 Anna kohteen faksinumero.

5 Paina ohjauspaneelissa **Käynnistä**. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää faksin kohteisiin.

- Jos haluat lähettää faksin suoraan tietokoneesta, käytä **Samsung Network PC Fax** -ohjelmaa (katso Lisäasetukset-opasta).
- Jos haluat peruuttaa faksityön, paina painiketta (**Pysäytys/Nollaus**), ennen kuin laite aloittaa lähetyksen.
- Jos käytit skannerin lasitasoa, laite näyttää sanoman, jossa kehotetaan asettamaan toinen sivu.

Faksin manuaalinen lähettäminen

Suorita seuraavat toimenpiteet faksin lähettämiseksi käyttäen **Suoraval.** -toiminnon avulla.Jos laitteesi on SCX-4833HD tai SCX-5637HR, voit lähettää faksin käyttämällä puhelimen luuria.

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).

2 Valitse (faksi) ohjauspaneelissa.

Tai valitse **Faksi** > **Kuuloke paikoillaan**> (asetukset) kosketusnäyttöruudulta.

3 Säädä asiakirjan tarkkuutta faksaustarpeen mukaan (katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 76).

4 Paina ohjauspaneelissa **Suoraval.** tai nosta kuuloke.

5 Syötä vastaanottajan faksinumero ohjauspaneelin näppäimistöllä.

6 Kun kuulet korkeataajuisen faksisignaalin etäfaksilaitteesta, paina ohjauspaneelin painiketta **Käynnistä**.

Faksin lähetys useille vastaanottajille

Monilähetysominaisuutta käyttämällä sama faksi voidaan lähettää useille vastaanottajille. Asiakirjat tallennetaan muistiin ja lähetetään kohdelaitteeseen automaattisesti. Lähetyksen jälkeen asiakirjat poistetaan muistista automaattisesti.

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).

2 Valitse (faksi) ohjauspaneelissa.

Tai valitse **Faksi** > **Pikavalintalähetys** tai **Ryhmävalintalähetys** > (asetukset) kosketusnäyttöruudulta.

3 Säädä asiakirjan tarkkuutta faksaustarpeen mukaan (katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 76).

4 Valitse (**Valikko**) > **Faksiominaisuus** > **Monilähetys** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Seur.** kosketusnäyttöruudulta.

5 Näppäile ensimmäisen vastaanottajan faksilaitteen numero ja paina **OK**.

Voit painaa pikavalintanumeroita tai valita ryhmävalintanumeron käyttämällä **Osoitteisto** -painiketta (katso Lisäasetukset-opasta).

6 Anna toinen faksinumero ja paina **OK**-painiketta.

Näyttöön tulee kehotus antaa seuraava numero, johon asiakirja lähetetään.

7 Jos haluat syöttää lisää faksinumeroita, paina **OK**, kun **Kyllä** tulee näkyviin, ja toista vaiheet 5 ja 6. Voit lisätä enintään 10 kohdetta.

Kun olet syöttänyt ryhmävalintanumeron, et voi lisätä toista ryhmävalintanumeroa.

8 Kun olet lopettanut faksinumeroiden syöttämisen, valitse **Ei** kehotteessa **Toinen numero?** ja paina **OK**.

Laite aloittaa faksin lähettämisen määrittämiisi numeroihin siinä järjestyksessä, jossa numerot on annettu.

Perusfaksaus

Faksin vastaanottaminen

Laite on esimääritetty Faksi-tilaan tehtaalla. Kun vastaanotat faksin, laite vastaa puheluun määritetyn soittomäärän jälkeen ja vastaanottaa faksin automaattisesti.

Asiakirjan asetusten määrittäminen

Määritä seuraavat asetukset asiakirjan tilan mukaan ennen faksaamista, jotta faksin laatu olisi paras mahdollinen.

- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

Tarkkuus

Asiakirjan oletusasetukset antavat hyvät tulokset käsiteltäessä tavallisia tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.

Tarkkuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä. Oletusasetuksen muuttaminen (katso Lisäasetukset-opasta).

1 Valitse (faksi) > (**Valikko**) > **Faksiominaisuus** > **Tarkkuus** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Faksi** > valitse faksityyppi, kuten **Manuaalinen lähetys**, **Kuuloke paikoillaan**, **Viivästetty lähetys** tai jne. > (asetukset) > **Tarkkuus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

- **Vakio**: Asiakirjat, joiden merkit ovat normaalikokoiset.
- **Hieno**: Asiakirjat, jotka sisältävät pienikokoisia merkkejä tai ohuita viivoja tai jotka tulostetaan matriisitulostimella.
- **Erittäin hieno**: Asiakirjat, jotka sisältävät erittäin tarkkoja yksityiskohtia. **Erittäin hieno** -tila on käytössä vain, jos vastaanottava laite tukee myös samaa Erittäin hieno -tarkkuutta.

- Muistilähetyksessä ei voi käyttää **Erittäin hieno** -tilaa. Tarkkuusasetukseksi muutetaan automaattisesti **Hieno**.
- Jos laitteen tarkkuudeksi on määritetty **Erittäin hieno**, mutta toinen faksilaite ei tue **Erittäin hieno** -tarkkuutta, laite lähettää faksin suurimmalla toisen faksilaitteen tukemalla tarkkuudella.

- **Valok.f.**: Asiakirjat, jotka sisältävät harmaasävyjä tai valokuvia.
- **Värifaksi**: Värillinen asiakirja.

- Muistin siirto on mahdollista tässä tilassa.
- Voit lähettää värillisen faksin vain, jos laite, jonka kanssa olet yhteydessä, tukee värifaksien vastaanottoa ja lähetät faksin manuaalisesti.

3 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Tummuus

Voit valita alkuperäisen asiakirjan tummuusasteen.

Tummuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä. Oletusasetuksen muuttaminen (katso Lisäasetukset-opasta).

1 Valitse (faksi) > (**Valikko**) > **Faksiominaisuus** > **Tummuus** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Faksi** > valitse faksityyppi, kuten **Manuaalinen lähetys**, **Kuuloke paikoillaan**, **Viivästetty lähetys** tai jne. > (asetukset) > **Tummuus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi tummuustaso.

3 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

USB-muistilaitteen käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten USB-muistilaitetta käytetään tämän laitteen kanssa.

USB-muisti

Saatavana on erikokoisia USB-muistilaitteita, jotka antavat enemmän tilaa asiakirjojen, esitysten, verkosta haetun musiikin ja videoiden, suuren tarkkuuden kuvien ja muunlaisten tiedostojen tallennusta tai siirtämistä varten.

Voit suorittaa laitteellasi seuraavat tehtävät käyttämällä USB-muistilaitetta.

- skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB-muistilaitteeseen
- tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja tietoja
- palauttaa varmuuskopioidut tiedostot laitteen muistiin
- alustaa USB-muistilaitteen
- tarkistaa vapaana olevan muistin määrän.

USB-muistilaitteen liittäminen

Laitteen etuosassa oleva USB-muistiportti on suunniteltu USB V1.1- ja USB V2.0 -muistilaitteille. Laitteesi tukee USB-muistilaitteita, joissa on FAT16-/FAT32 -tiedostojärjestelmä ja sektorin koko 512 tavua.

Tarkista USB-muistilaitteesi tiedostojärjestelmän tiedot jälleenmyyjältä.

Käytä vain sallittua USB-muistilaitetta, jossa on A-pistoketyyppinen liitin.

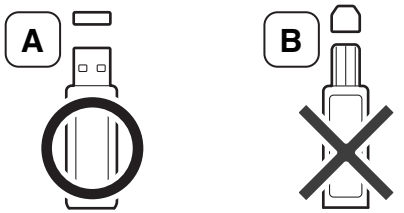

Käytä vain metallikoteloitua USB-muistilaitetta.

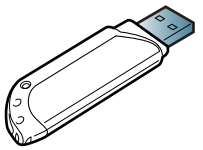

Käytä vain USB-muistilaitetta, jolla on yhteensopivuushyväksyntä; muussa tapauksessa laite ei ehkä tunnista sitä.

USB-muistilaitteen käyttäminen

- Älä poista USB-muistilaitetta, kun tämä laite on toiminnassa tai kun se kirjoittaa USB-muistiin tai lukee sitä. Laitteen takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutunutta vahinkoa.
- Jos USB-muistilaitteessa on tiettyjä ominaisuuksia, esimerkiksi turvallisuus- ja salasana-asetuksia, laitteesi ei välttämättä tunnista sitä automaattisesti. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on USB-muistilaitteen käyttöoppaassa.

Skannaaminen USB-muistilaitteelle

- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30)
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

Voit skannata asiakirjan ja tallentaa skannatun kuvan USB-muistilaitteeseen.

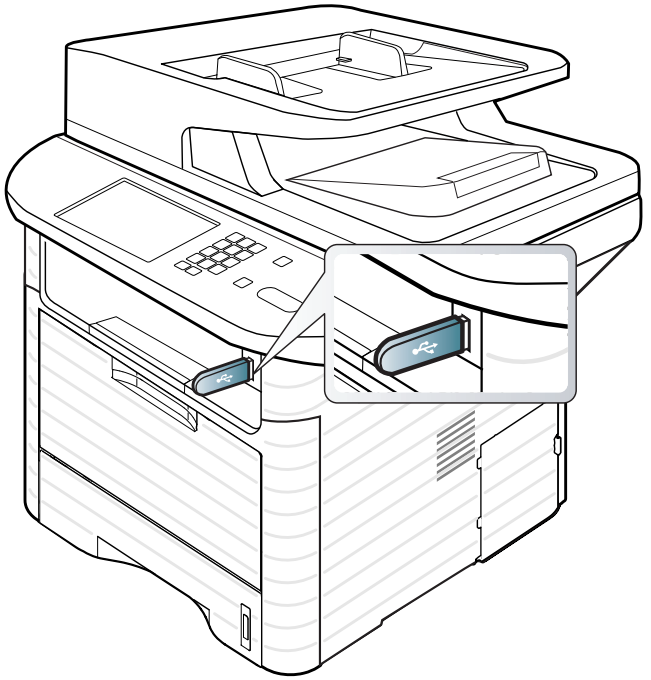

Skannaaminen

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).

USB-muistilaitteen käyttäminen

3 Valitse (skannaus) > **Skannaa->USB** > **OK** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Sk.** > **USB** > **Seur.** > **Al.** kosketusnäyttöruudulta.

Laite aloittaa skannauksen.

Kun skannaus on valmis, voit irrottaa USB-muistilaitteen laitteestasi.

USB-laitteeseen skannaamisen mukauttaminen

Voit määrittää kuvakoon, tiedostomuodon tai väritilan jokaista USB-skannaustyötä varten.

1 Valitse (skannaus) > (**Valikko**) > **Skann.omin.** > **USB-ominaisuus** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Suora USB** > **Sk.kohde: USB** > (asetukset) kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi asetusvaihtoehto.

- **Skannauskoko (Alkuperäisen koko):** Määrittää kuvakoon.
- **Alkuperäisen tyyppi:** Määrittää alkuperäisen asiakirjan tyypin.
- **Tarkkuus:** Määrittää kuvan tarkkuuden.
- **Väritila:** Määrittää väritilan. Jos valitset tässä valinnan **Mustavalk.**, et voi valita valintaa JPEG kohdassa **Tiedostomuoto**.
- **Tiedostomuoto:** Määrittää tiedostomuodon, jossa kuva tallennetaan. Jos valitset **TIFF**- tai **PDF**-muodon, voit skannata useita sivuja. Jos valitset tässä valinnan **JPEG**, et voi valita valintaa **Mustavalk.** kohdassa **Väritila**.
- **Kaksipuolinen:** Asettaa kaksipuolisen tilan.
- **Tummuus:** Asettaa valoisuustason alkuperäiskappaleen skannaamiseksi.
- **Kontrasti:** Asettaa kontrastitason alkuperäiskappaleen skannaamiseksi.

3 Valitse haluamasi tila ja paina **OK**.

4 Määritä muita asetuksia toistamalla vaiheet 2 ja 3.

5 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Oletusskannausasetuksia voi muuttaa. Katso lisätietoja Lisäasetukset-oppaasta.

USB-muistilaitteen käyttäminen

Tulostus USB-muistilaitteesta

Voit tulostaa suoraan USB-muistilaitteeseen tallennettuja tiedostoja. Voit tulostaa TIFF-, BMP-, JPEG-, PRN- ja PDF -tiedostoja.

Direct Print -toiminnon tukemat tiedostotyypit.

- PRN: Vain laitteen annetun ohjaimen luomat tiedostot ovat yhteensopivat.
- PRN-tiedostoja voidaan luoda valitsemalla Tulosta tiedostoon -valintaruutu, kun asiakirja tulostetaan. Asiakirja tallennetaan PRN-tiedostona paperille tulostamisen sijaan. Vain tällä tavalla luodut PRN-tiedostot voidaan tulostaa suoraan USB-muistista. Katso Lisäasetukset-oppaasta miten PRN-tiedosto luodaan.
- BMP: Pakkaamaton BMP
- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 tai vanhempi versio.

Voit tulostaa asiakirjan USB-muistilaitteesta seuraavasti

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja paina **Suora USB**.
2. Valitse **USB-tul.** (**Tulosta kohteesta**).
3. Valitse haluamasi kansio tai tiedosto ja paina **OK**.

   Jos kansion nimen edessä näkyy [+] tai [D], valitussa kansiossa on vähintään yksi tiedosto tai kansio.
4. Valitse tulostettava kopiomäärä tai anna lukumäärä.
5. Paina **OK**, **Käynnistä** tai **Tulosta** aloittaaksesi valitun tiedoston tulostuksen.

   Tulostuksen jälkeen näyttöön tulee kysymys tulostuksen jatkamisesta.
6. Jos haluat tulostaa toisen työn, paina **OK**, kun **Kyllä** tulee näkyviin, ja jatka vaiheesta 2.

   Valitse muutoin **Ei** painamalla vasenta tai oikeaa nuolta ja paina **OK**.
7. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

USB-muistilaitteen käyttäminen

Tietojen varmuuskopiointi

Laitteen muistissa olevat tiedot voivat pyyhkiytyä vahingossa pois sähkökatkon tai tallennusvirheen takia. Varmuuskopioinnin avulla voit suojata järjestelmäasetukset tallentamalla ne varmuuskopiotiedostoina USB-muistilaitteeseen.

Tietojen varmuuskopiointi

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
2. Valitse (skannaus) > (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Laitteen asetus** > **Vientiasetus** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Alkuasetus** > **Vie asetus** kosketusnäyttöruudulta.
3. Valitse **Asetustiedot**, **Osoitteisto** tai **Puh.luettelo** ja paina **OK**.

   Tiedot varmuuskopioidaan USB-muistiin.
4. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Tietojen palauttaminen

1. Liitä varmuuskopioidut tiedot sisältävä USB-muistilaite USB-muistiporttiin.
2. Valitse (skannaus) > (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Laitteen asetus** > **Tuo asetus** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Alkuasetus** > **Tuo asetus** kosketusnäyttöruudulta.
3. Valitse **Asetustiedot**, **Osoitteisto** tai **Puh.luettelo** ja paina **OK**.
4. Valitse palautettava tiedosto ja paina **OK**.
5. Palauta varmuuskopio laitteeseen painamalla **OK**, kun **Kyllä** tulee näkyviin.
6. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

USB-muistilaitteen käyttäminen

USB-muistin hallinta

Voit poistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja yksitellen tai kaikki kerralla alustamalla laitteen uudelleen.

Tiedostojen poistamisen tai USB-muistilaitteen uudelleenalustamisen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa. Varmista tästä syystä ennen tietojen poistamista, että niitä ei enää tarvita.

Kuvatiedoston poistaminen

Valitse kosketusnäyttöruudun mallia varten **Suora USB** > **Tiedostonhallinta** > valitse tiedosto > (asetukset) > **Poista** kosketusnäyttöruudulta.

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja paina **Suora USB**.
2. Valitse **Tiedostonhallinta** > **Poista** ja paina **OK**.
3. Valitse poistettava tiedosto ja paina **OK**.

   Jos kansion nimen edessä näkyy [+], valitussa kansiossa on vähintään yksi tiedosto tai kansio.
4. Paina **Kyllä**-painiketta.
5. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

USB-muistilaitteen alustaminen

Valitse kosketusnäyttöruudun mallia varten **Suora USB** > **Tiedostonhallinta** > valitse tiedosto > (asetukset) > **Alusta** kosketusnäyttöruudulta.

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja paina **Suora USB**.
2. Valitse **Tiedostonhallinta** > **Muoto** ja paina **OK**.
3. Paina **Kyllä**-painiketta.
4. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

USB-muistilaitteen käyttäminen

USB-muistin tilan tarkasteleminen

Voit tarkistaa asiakirjojen skannaukseen ja tallennukseen käytettävissä olevan muistin määrän.

Valitse kosketusnäyttöruudun mallia varten **Suora USB** > **Näytä tila** > **Seur.** kosketusnäyttöruudulta.

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja paina **Suora USB**.
2. Valitse **Tark. vapaa tila**.
3. Näyttöön tulee käytettävissä olevan muistin määrä.
4. Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

3. Huolto

Tässä luvussa on tietoja laitteeseesi saatavilla olevien tarvikkeiden, lisävarusteiden ja varaosien ostamisesta.

- **Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen** 86
- **Saatavissa olevat tarvikkeet** 87
- **Saatavissa olevat lisävarusteet** 88
- **Saatavissa olevat varaosat** 89
- **Väriaineen jakaminen tasaisesti** 90
- **Väriainekasetin vaihtaminen** 92
- **Muistimoduulin päivittäminen** 94
- **Tarvikkeiden keston seuranta** 96
- **Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus** 97
- **Laitteen puhdistaminen** 98

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen

Saatavissa olevat lisävarusteet saattavat vaihdella maakohtaisesti. Voit pyytää laitteen myyjältä luetteloa saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista.

Tilaa Samsung valtuutettuja tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia ottamalla yhteyttä paikalliseen Samsung-myyjään tai jälleenmyyjään, jolta ostit tulostimen. Voit myös käydä sivustossa **www.samsung.com/supplies**, jossa valitsemalla maasi ja alueesi saat huollon yhteystiedot.

Saatavissa olevat tarvikkeet

Kun tarvikkeiden käyttöikä päättyy, voit tilata seuraavantyyppisiä tarvikkeita laitteeseen:

Tyyppi	Keskimääräinen riittävyys[a]	Osan nimi
Normaalin riittoisuuden väriainekasetti	Noin 2,000 sivua	MLT-D205S
Suuren riittoisuuden väriainekasetti	Noin 5,000 sivua	MLT-D205L
Hyvin suuren riittoisuuden väriainekasetti[b]	Noin 10,000 sivua	MLT-D205E

a. Riittoisuusarvo ilmoitettu standardin ISO/IEC 19752 mukaisesti.

b. Väriainekasetti on käytettävissä vain malleihin SCX-5637FR, SCX-5637HR tai SCX-5737FW.

Väriainekasetin käyttöikä voi vaihdella käytettyjen asetusten ja työtilan mukaan.

Kun ostat uusia väriainekasetteja tai muita tarvikkeita, ne on ostettava samasta maasta, jossa laitetta käytetään. Muussa tapauksessa uudet väriainekasetit tai muut tarvikkeet eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa, sillä väriainekasettien ja muiden tarvikkeiden kokoonpanot vaihtelevat maakohtaisesti.

Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai uudelleenvalmistettujen väriainekasettien, käyttämistä. Samsung ei voi taata muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytön vuoksi tarvittavia huolto- tai korjaustöitä.

Saatavissa olevat lisävarusteet

Voit ostaa ja asentaa lisävarusteita, jotka parantavat laitteen suorituskykyä ja kapasiteettia.

Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 7).

Lisävaruste	Toiminto	Osan nimi
Muistimoduuli	Laajentaa laitteen muistikapasiteettia.	• SCX-4833FD/SCX-4835FD/SCX-4833HD - CLP-MEM202: 256 Mt • SCX-4833FR/SCX-4835FR SCX-563x Series/SCX-573x Series - ML-MEM170: 512 Mt
Kasetti 2	Jos paperinsyötössä on usein ongelmia, voit asentaa lisäpaperikasetin.	• SCX-4833FD/FR/5637FR/5737FW - ML-S3710A • SCX-4835FD/FR/5639FR/5739FW - ML-S3712A
rinnakkaisliitäntä IEEE 1284	Mahdollistaa eri liitäntöjen käytön. • Asentaessasi tulostimen ohjainta IEEE1284 rinnakkaisliitännällä laitetta ei ehkä löydy, jolloin tulostimen ohjaimen asennuksen jälkeen vain tulostuksen perusominaisuudet ovat käytettävissä. • Halutessasi tarkistaa laitteen tilan tai tehdä asetuksia kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla tai verkon kautta. • Jos käytät IEEE 1284 rinnakkaisliitäntää, et voi käyttää USB-kaapelia.	ML-PAR100

Saatavissa olevat varaosat

Kun haluat ostaa varaosia, ota yhteyttä paikkaan, josta ostit laitteen. Varaosien asennuksen voi teettää vain valtuutetussa huoltoliikkeessä, jälleenmyyjällä tai myyjällä, jolta ostit laitteen. Takuu ei kata varaosien vaihtoa, kun keskimääräinen riittoisuus on ylittynyt.

Varaosat vaihdetaan tietyin väliajoin, jotta tulostuslaatu säilyy hyvänä eivätkä kuluneet osat aiheuta paperin syöttöongelmia. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa. Tarkoituksena on, että laite säilyy mahdollisimman hyvässä toimintakunnossa. Varaosa tulee vaihtaa, kun sen käyttöikä on lopussa.

Varaosat	Keskimääräinen riittävyys[a]
Asiakirjojen syöttölaitteen kumisuojus	Noin 20 000 sivua
siirtorulla	Noin 100,000 sivua
kiinnitysyksikkö	Noin 90,000 sivua
Nostorulla	Noin 90,000 sivua
Hidastusrulla	Noin 60,000 sivua

a. Tähän vaikuttavat käyttöjärjestelmä, tietokoneen suorituskyky, sovellus, yhteystapa, tulostusmateriaalin tyyppi ja koko sekä työn monimutkaisuus.

Väriaineen jakaminen tasaisesti

Kun väriainekasetti on lähes tyhjä:

- Esiintyy valkoraitaisuutta tai tulostusjälki on vaaleaa ja/tai on tummuusastemuutoksia puolelta toiselle.
- **Tila**-LED vilkkuu punaisena.

Jos näin tapahtuu, voit tilapäisesti parantaa tulostuslaatua jakamalla kasetissa jäljellä olevan väriaineen tasaisesti uudelleen. Joissakin tapauksissa valkoisia juovia tai vaaleaa tulostusjälkeä esiintyy myös väriaineen jakamisen jälkeen.

1 Avaa etukansi ja poista väriainekasetti.

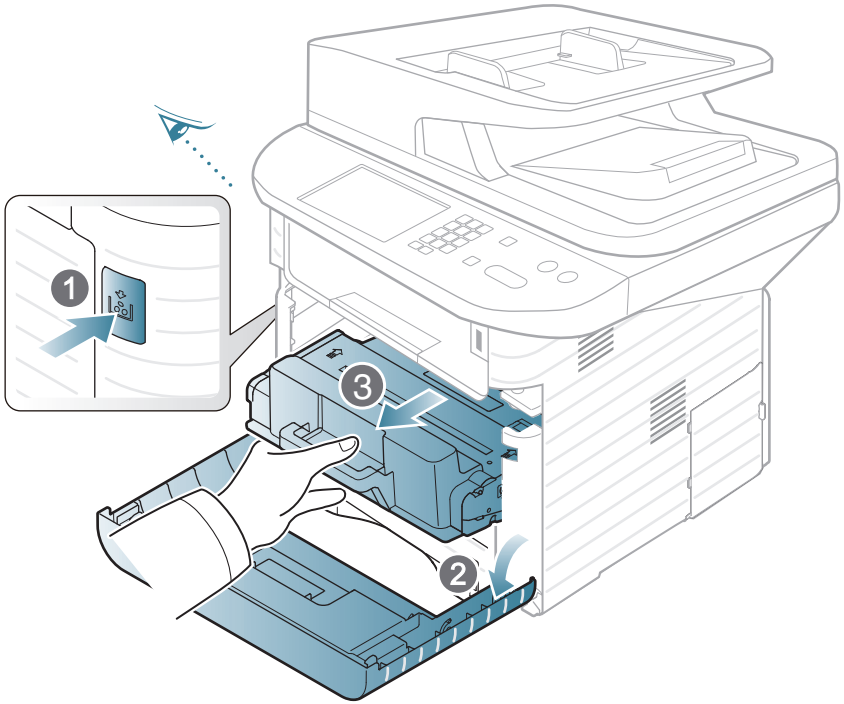

2 Ravista kasettia perusteellisesti sivuttain 5–6 kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetin sisällä.

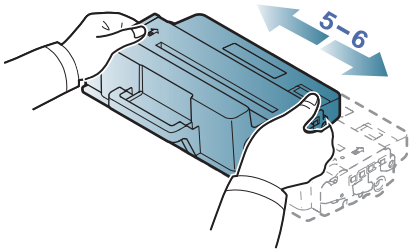

Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä: kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen.

Älä koske väriainekasetin vihreään pohjaan. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.

Väriaineen jakaminen tasaisesti

3 Tartu väriainekasettiin sen kahvasta ja työnnä kasetti hitaasti laitteessa olevaan aukkoon.

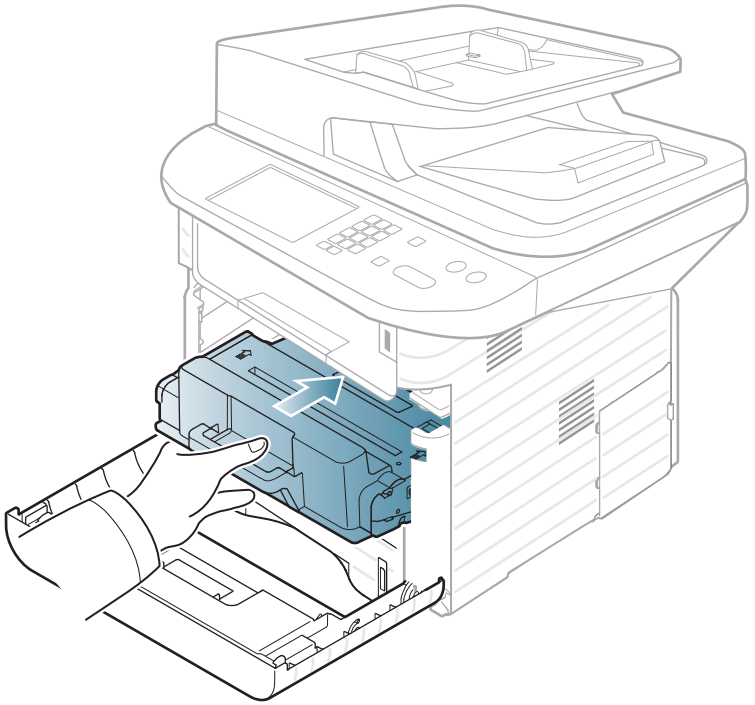

4 Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.

Väriainekasetin vaihtaminen

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita väriainekasetin vaihtamiseen.

Kun väriainekasetti on kestoikänsä päässä, laite lakkaa tulostamasta.

1 Avaa etukansi ja poista väriainekasetti.

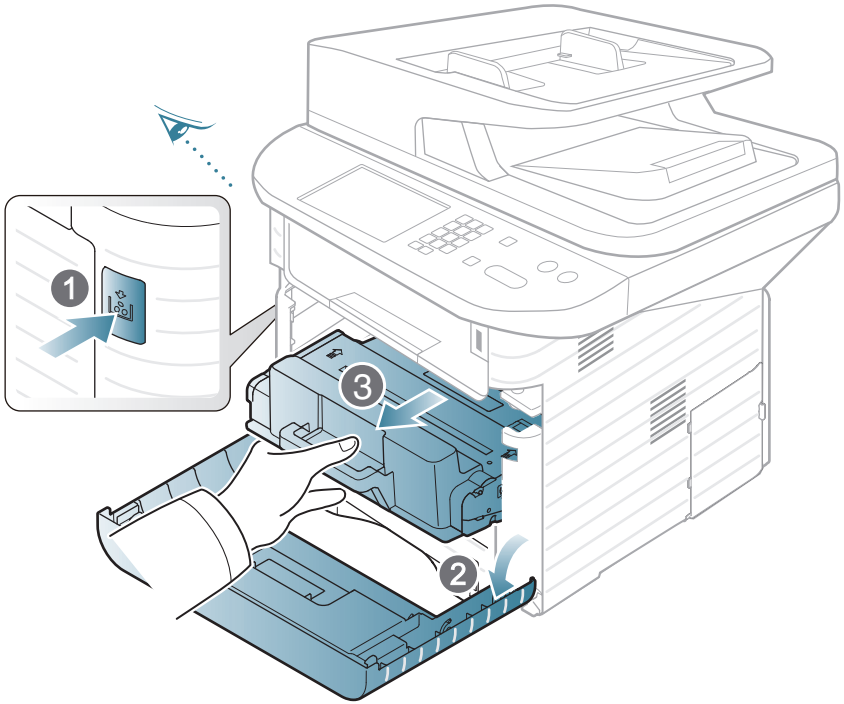

2 Poista uusi väriainekasetti pakkauksesta.

3 Poista tarra väriainekasetista alla kuvatulla tavalla.

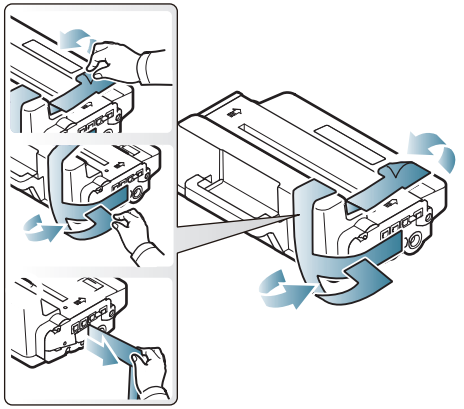

4 Käännä kasettia 5–6 kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetin sisällä.

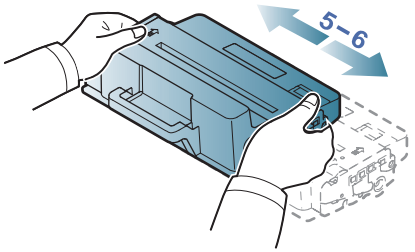

Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen imeytymään kankaaseen.

Väriainekasetin vaihtaminen

Älä koske väriainekasetin vihreään pohjaan. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.

5 Tartu väriainekasettiin sen kahvasta ja työnnä kasetti hitaasti laitteessa olevaan aukkoon.

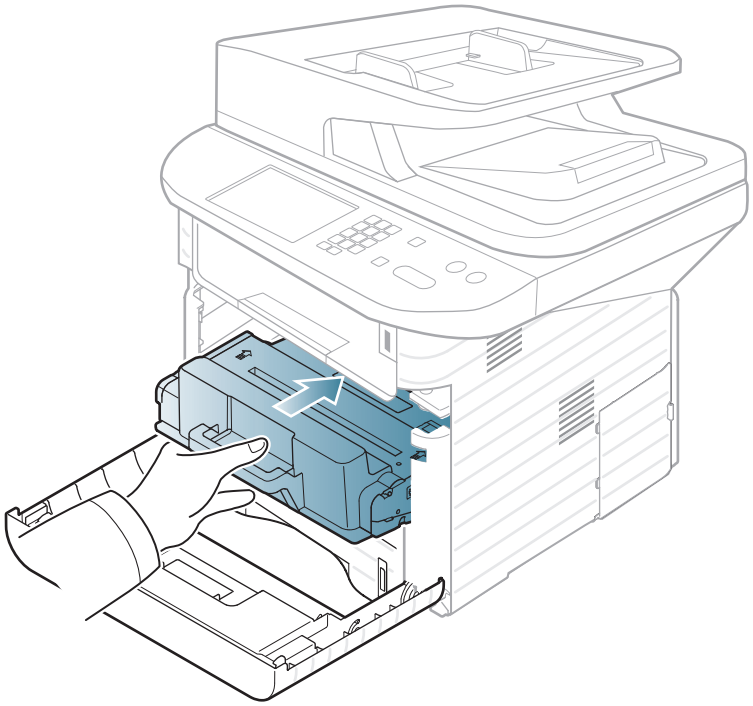

6 Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.

Muistimoduulin päivittäminen

Laitteessa on DIMM-muistipaikka (Dual In-Line Memory Module). Käytä tätä muistipaikkaa asentaessasi laitteeseen lisää muistia.

Lisämuistin tilausohjeet on annettu edellä (Katso "Saatavissa olevat lisävarusteet" sivulla 88).

Muistimoduulin asentaminen

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota kaikki laitteen kaapelit.

2 Tartu ohjauskortin kanteen ja irrota se.

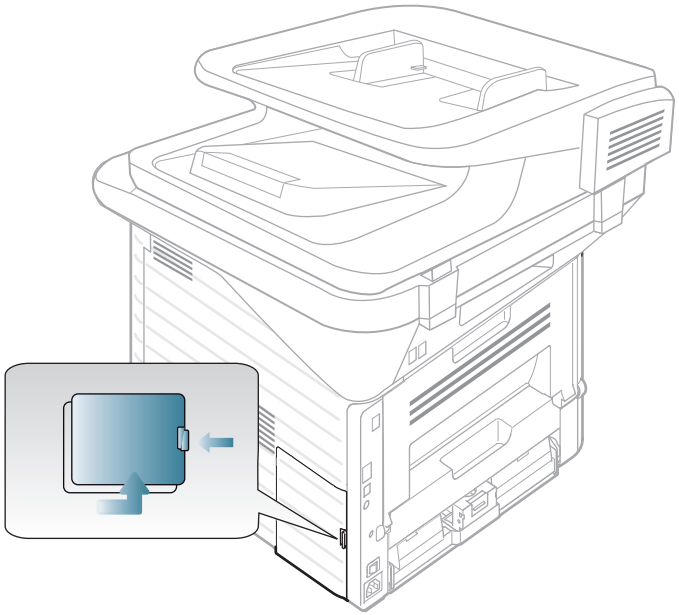

3 Poista uusi muistimoduuli pakkauksesta.

4 Ota muistimoduulin reunoista kiinni ja aseta moduuli korttipaikkaan noin 30 asteen kulmassa. Varmista, että muistimoduulin lovet ja korttipaikan urat sopivat toisiinsa.

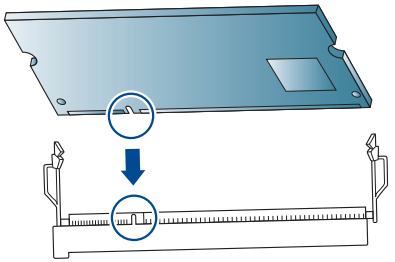

Kuvan lovet ja urat eivät ehkä vastaa todellisen muistimoduulin ja korttipaikan lovia ja uria.

5 Paina muistimoduuli muistipaikkaan varovasti, kunnes kuuluu napsaus.

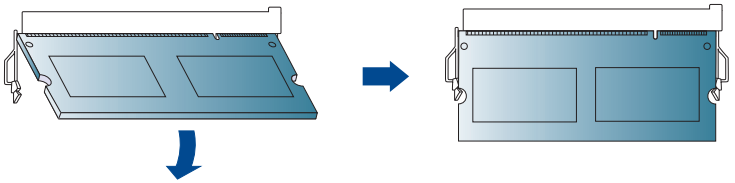

Älä paina muistimoduulia liian lujaa, sillä se saattaa vaurioitua. Jos moduuli ei tunnu sopivan korttipaikkaan, irrota se ja yritä uudelleen.

Muistimoduulin päivittäminen

6 Aseta ohjauskortin kansi takaisin paikalleen.

7 Liitä virtajohto ja tulostinkaapeli uudelleen, ja kytke sitten virta tulostimeen.

Tarvikkeiden keston seuranta

Jos paperitukoksia tai tulostusongelmia esiintyy usein, tarkasta laitteella tulostettujen tai skannattujen sivujen määrä. Vaihda vastaavat osat tarvittaessa.

- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

1 Valitse (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Ylläpito** > **Tarvikk. käyttöikä** ohjauspaneelista.

2 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

- **Tarv. tiedot**: Tulostaa tarviketietosivun.
- **Yht.**: Näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
- **ADF-skannaus**: Näyttää asiakirjojen syöttölaitteen avulla tulostettujen sivujen määrän.
- **Lasitasoskannaus**: Näyttää skannerin lasitasoa käyttäen skannattujen sivujen määrän.

3 Palaa valmiustilaan painamalla (**Pysäytys/Nollaus**).

Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus

Jos kasetin väriaine on lopussa, näyttöön tulee ilmoitus tai LED-valo ilmoittaen väriainekasetin vaihtamisesta. Voit määrittää, näytetäänkö tämä ilmoitus tai LED-valo vai ei.

Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30)

1. Valitse (**Valikko**) > **Järjestelmäasetukset** > **Ylläpito** > **Väh. väriain. ilm.** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Määritä** > **Laitteen asetus** > **Alkuasetus** > **Väriaineen tilan ilmoitus** LCD-näytöltä.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto.

3. Tallenna valinta painamalla **OK**.

Laitteen puhdistaminen

Jos tulostuksessa ilmenee laatuongelmia tai jos käytät laitetta pölyisessä ympäristössä, laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä ja laite pitkäikäisenä.

- Laitteen kotelon puhdistaminen aineilla, jotka sisältävät runsaasti alkoholia, liuottimia tai muita voimakkaita aineita, voi muuttaa kotelon väriä tai sen muotoa.
- Jos laitteesi tai sen ympäristö on tahriintunut väriaineesta, suosittelemme, että pyyhit väriaineen pois kostealla liinalla. Jos käytät pölynimuria, ihmisille mahdollisesti haitallista väriainepölyä joutuu ilmaan.

Laitteen ulkopuolen puhdistaminen

Puhdista laitteen kuori pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Voit kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo, ettei laitteen päälle tai sisään pääse vettä.

Laitteen sisäosien puhdistaminen

Tulostuksen aikana laitteen sisään saattaa kertyä paperihiukkasia, väriainetta ja pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten väriaineläikkiä tai värin leviämistä. Laitteen sisäosien puhdistaminen auttaa välttymään näiltä ongelmilta.

1. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes laite on jäähtynyt.
2. Avaa etukansi ja poista väriainekasetti. Aseta se puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.

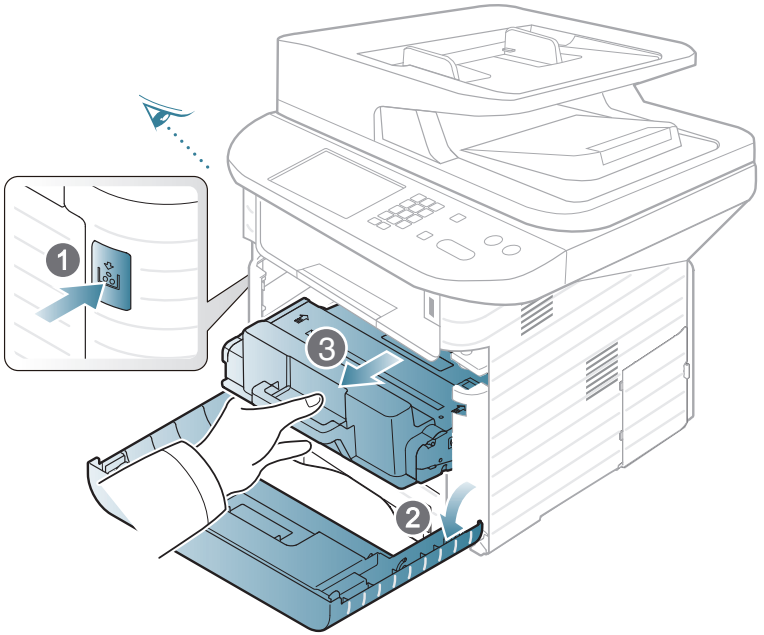

Laitteen puhdistaminen

- Älä altista väriainekasettia valolle pidemmäksi aikaa kuin muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa sitä. Peitä kasetti tarvittaessa esimerkiksi paperinpalalla.
- Älä koske väriainekasetin vihreään alaosaan. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.

3 Pyyhi pöly ja väriaineroiskeet pois väriainekasettien alueelta kuivalla ja nukkaamattomalla kankaalla.

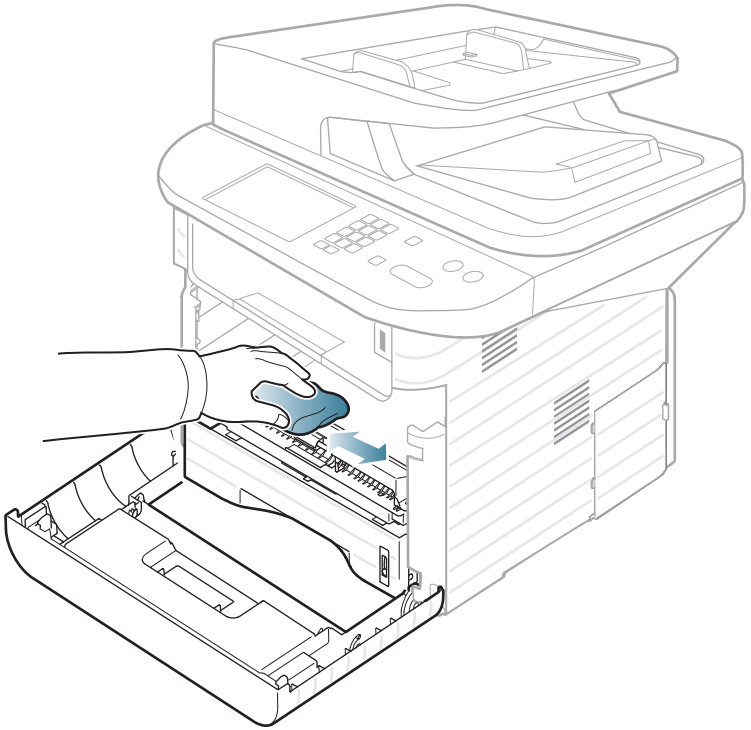

Kun puhdistat laitteen sisäosia, varo vahingoittamasta tulostuslokeron alapuolella olevaa siirtorullaa tai muita sisäosia. Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten bentseeniä tai tinneriä. Ne voivat vaikuttaa tulostuslaatuun ja vahingoittaa laitetta.

4 Aseta väriainekasetti takaisin paikoilleen ja sulje etukansi.

Laitteen puhdistaminen

Nostorullan puhdistaminen

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes laite on jäähtynyt.

2 Vedä kasetti 1 ulos.

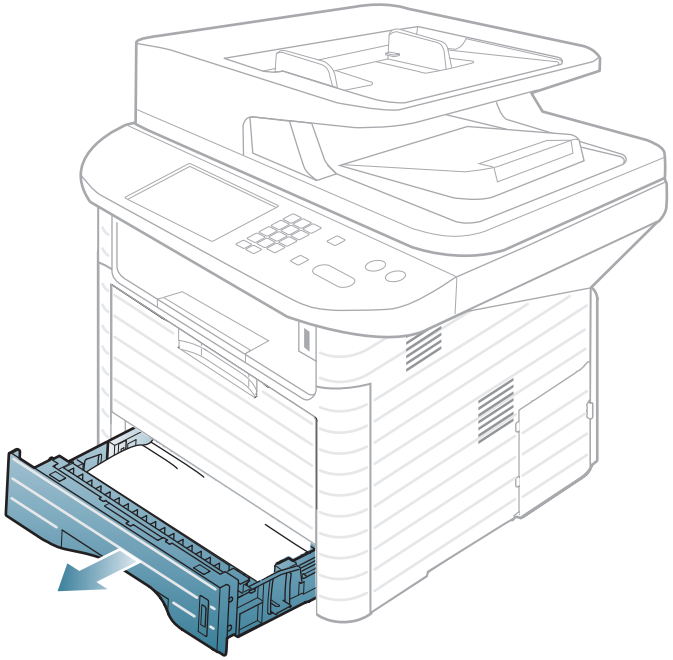

3 Puhdista nostorulla pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla.

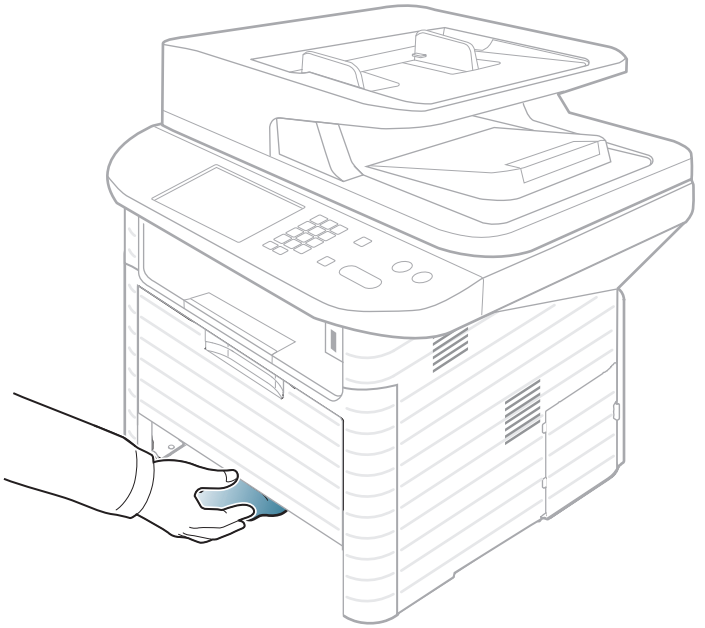

4 Aseta kasetti takaisin laitteeseen.

Laitteen puhdistaminen

Skannausyksikön puhdistaminen

Kun skannausyksikkö pidetään puhtaana, kopioiden laatu säilyy hyvänä. On suositeltavaa, että puhdistat skannausyksikön kunkin päivän aluksi ja päivän aikana tarpeen mukaan.

1. Kostuta pehmeä ja nukkaamaton kangas tai paperi kevyesti vedellä.
2. Nosta skannerin kansi auki.
3. Pyyhi lasitaso puhtaaksi ja kuivaksi.

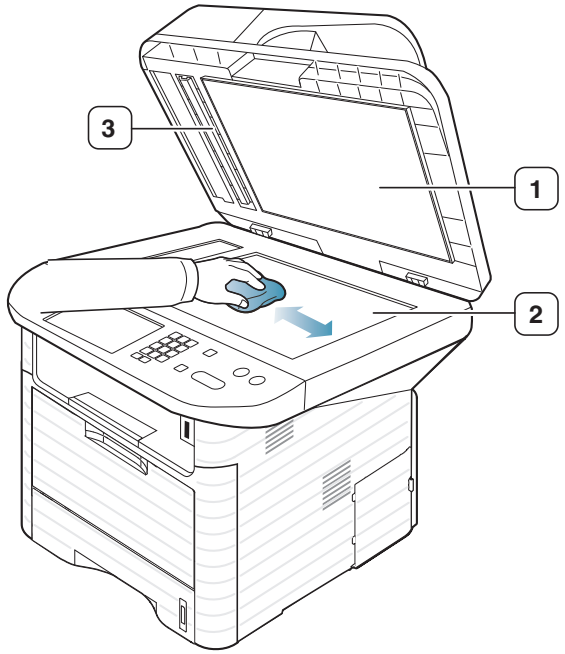

1 Skannerin kansi
2 Skannerin lasitaso
3 Valkoinen tausta

4. Pyyhi laitteen kannen ja valkoisen taustan alapuolta, kunnes se on puhdas ja kuiva.
5. Sulje skannerin kansi.

4. Vianmääritys

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.

- **Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi** 103
- **Asiakirjatukosten poistaminen** 104
- **Paperitukosten poistaminen** 111
- **Tilan merkkivalon merkitys** 118
- **Näytön sanomien merkitys** 120

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä. Jos laitteessa on näyttöruutu, tarkasta näyttöruudussa oleva ilmoitus ensiksi vian ratkaisemiseksi. Ellei ratkaisua löydy ongelmaan tästä luvusta, katso **Vianetsintä**-lukua LisäasetuksetKäyttöopas kirjasta. Ellet löydä ratkaisua Käyttöopas kirjasta tai ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi

Voit välttää useimmat paperitukokset valitsemalla oikeat materiaalityypit. Katso paperitukosten välttämiseksi seuraavia ohjeita:

- Varmista, että säädettävät ohjaimet on asetettu oikein (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla 47).
- Älä lisää liikaa paperia paperikasettiin. Varmista, että paperipinon korkeus ei ylitä paperikasetin sisäreunassa olevaa paperikapasiteetin rajamerkkiä.
- Älä poista paperia kasetista tulostuksen ollessa kesken.
- Tuuleta paperit ja suorista ne ennen niiden laitteeseen lisäämistä.
- Älä käytä rypistyneitä, kosteita tai käpristyneitä papereita.
- Älä lisää paperikasettiin eri paperityyppejä samanaikaisesti.
- Käytä vain suositeltua tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).

Asiakirjatukosten poistaminen

Jos alkuperäinen asiakirja juuttuu asiakirjojen syöttölaitteeseen, näyttöön tulee varoitusviesti.

Vältä asiakirjan repeytyminen vetämällä asiakirja ulos hitaasti ja varovasti.

Asiakirjatukosten välttämiseksi käytä skannerin lasitasoa paksuille, ohuille tai erilaisia paperilaatuja sisältäville alkuperäisille asiakirjoille.

Alkuperäisen paperin tukos skannerin etuosassa

1 Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.

2 Avaa asiakirjojen syöttölaitteen kansi.

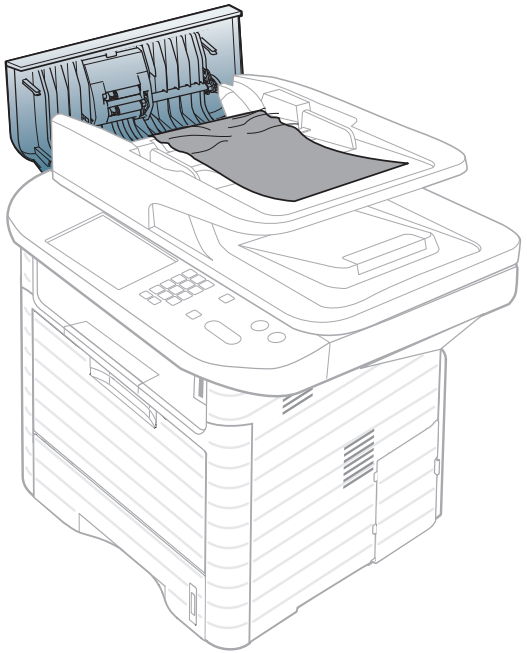

Asiakirjatukosten poistaminen

3 Poista jumiutunut paperi asiakirjojen syöttölaitteesta varovasti.

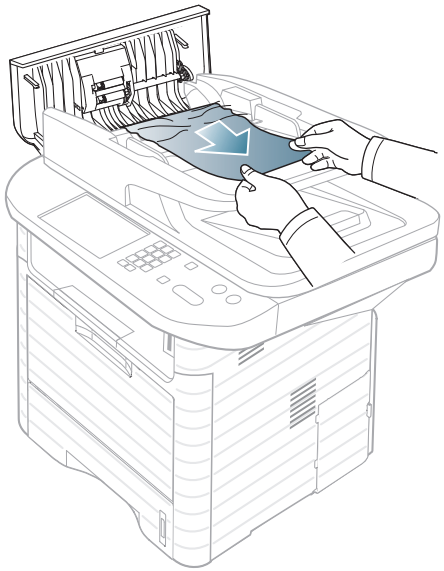

4 Sulje asiakirjan syöttölaitteen kansi.

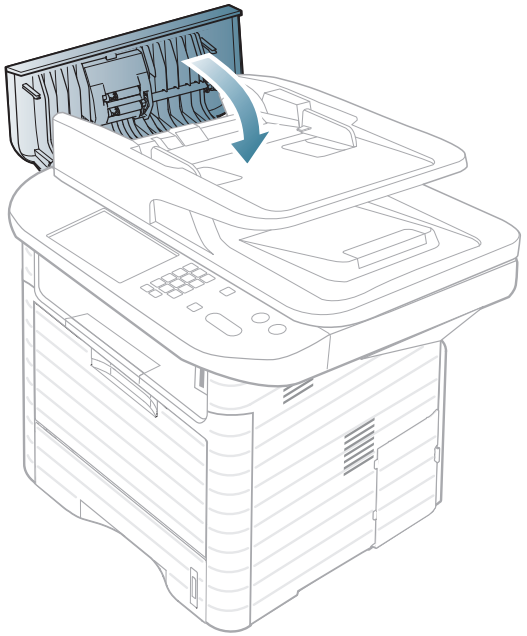

Asiakirjatukosten poistaminen

Alkuperäisen paperin tukos skannerin sisällä

1 Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.

2 Avaa asiakirjojen syöttölaitteen kansi.

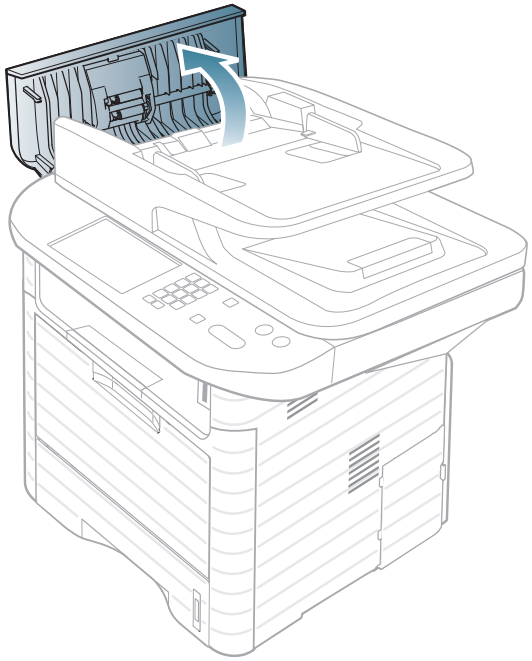

3 Poista jumiutunut paperi varovasti asiakirjojen syöttölaitteesta.

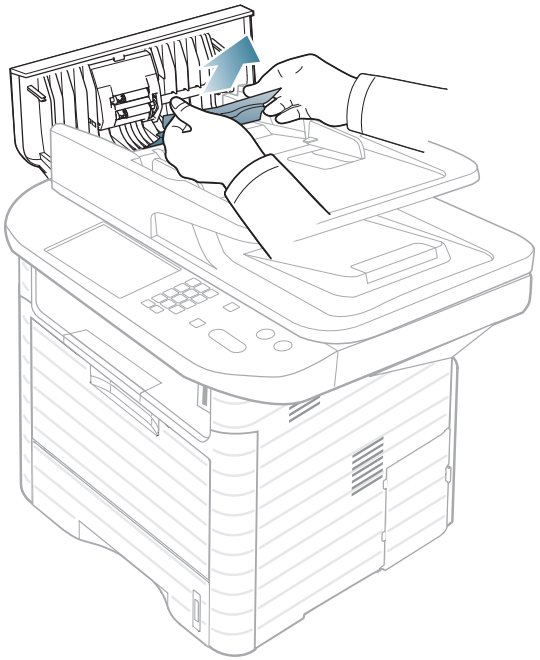

Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Asiakirjatukosten poistaminen

4 Avaa asiakirjojen syöttölaite.

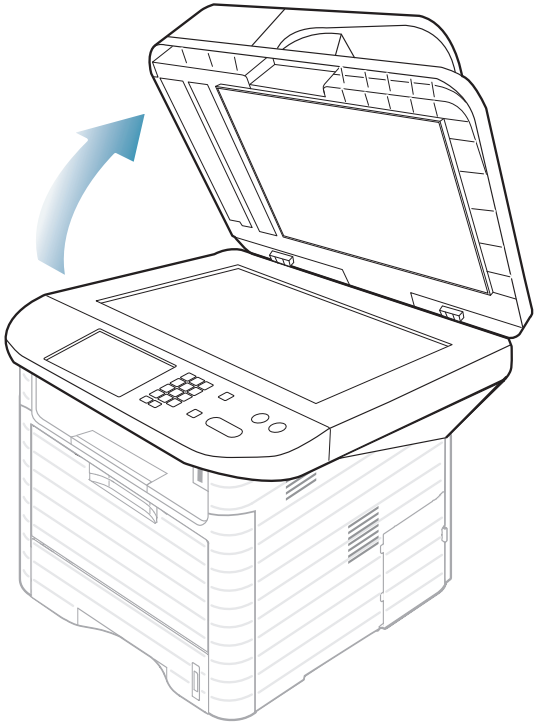

5 Tartu syöttövirheelliseen paperiin ja poista paperi syöttöalueelta vetämällä sitä varovasti.

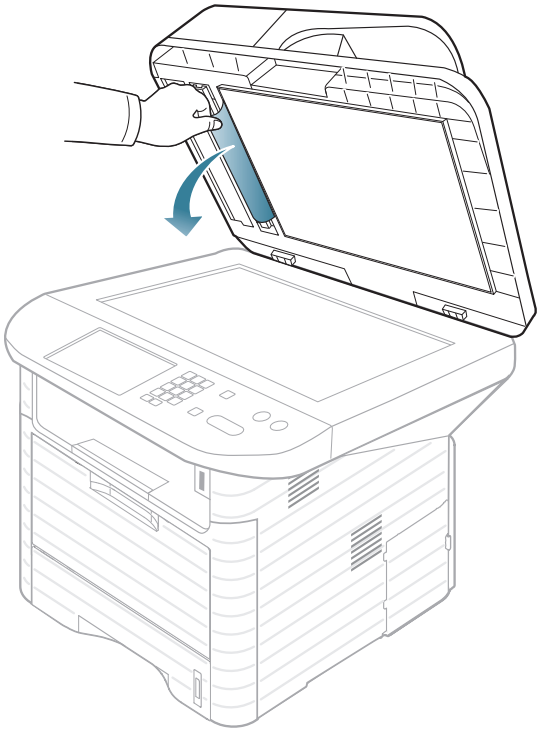

6 Sulje asiakirjojen syöttölaite.

Asiakirjatukosten poistaminen

Alkuperäisen paperin tukos skannerin poistoalueella

1 Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.

2 Poista jumiutunut paperi asiakirjojen syöttölaitteesta varovasti.

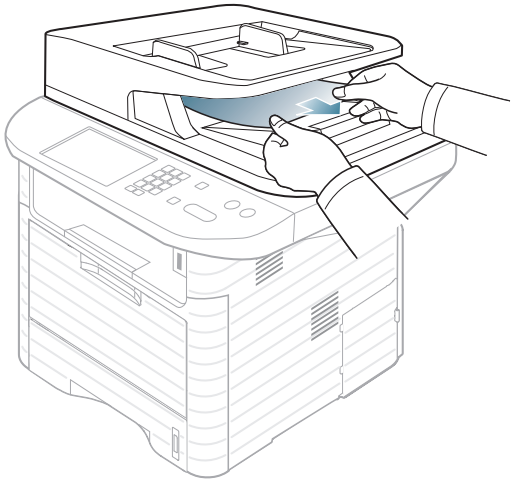

Alkuperäisen paperin tukos skannerin kaksipuolisuusyksikön polulla

Koskien malleja SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-563x Series ja SCX-573x Series.

1 Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.

2 Avaa asiakirjojen syöttölaitteen kansi.

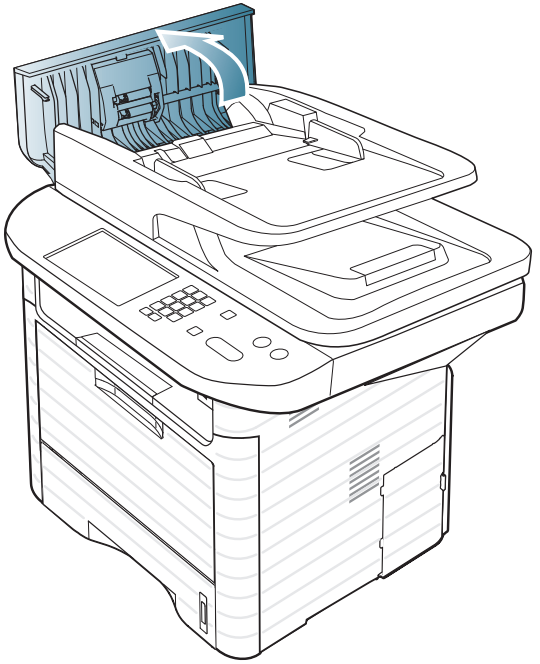

Asiakirjatukosten poistaminen

3 Avaa kaksipuolisen tulostuksen tukoskansi.

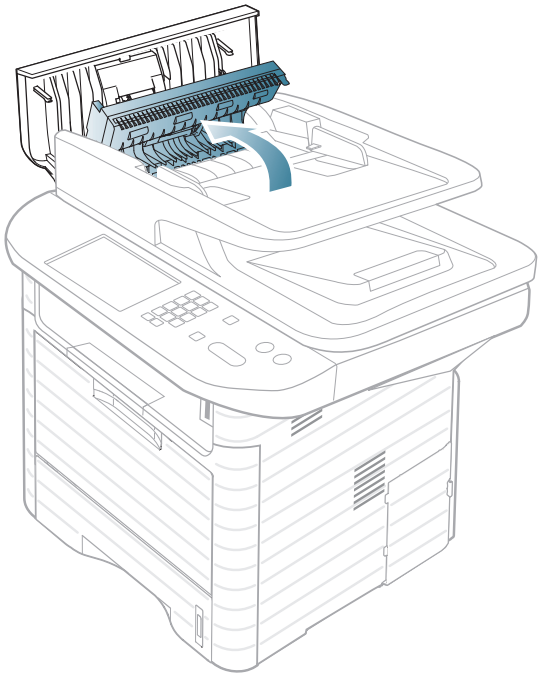

4 Vedä jumittunut paperi varovasti asiakirjojen syöttölaitteesta.

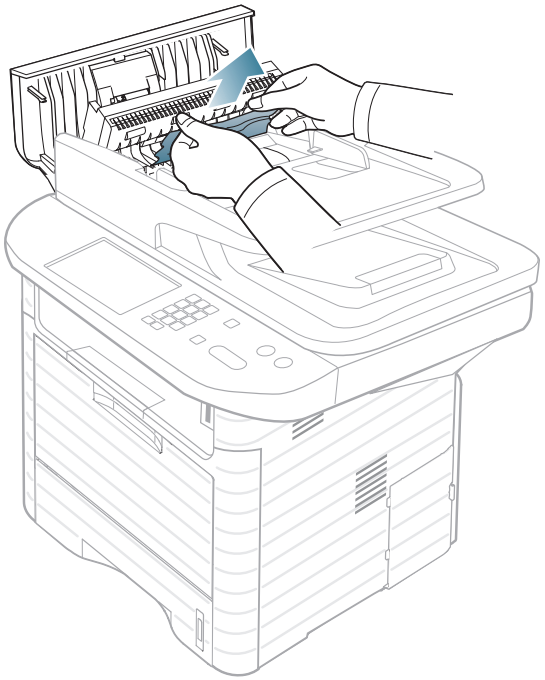

Sulje kaksipuolisen tulostuksen tukoskansi ja asiakirjojen syöttölaitteen kansi. Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Asiakirjatukosten poistaminen

5 Avaa asiakirjojen syöttölaite.

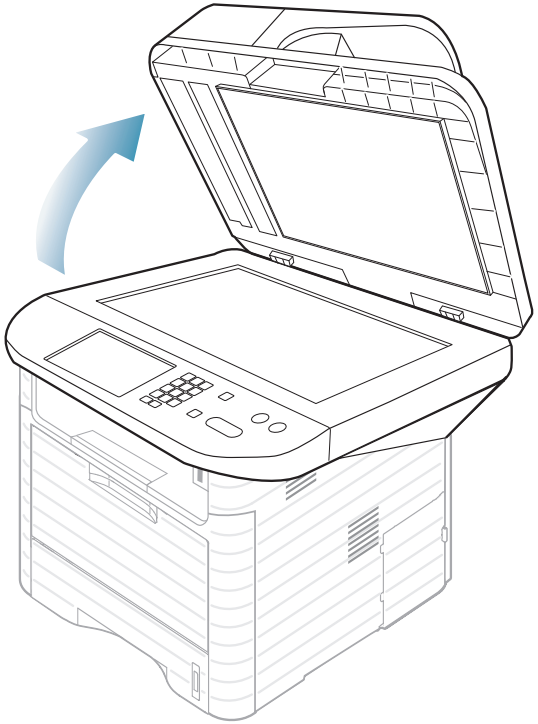

6 Tartu syöttövirheelliseen paperiin ja poista paperi syöttöalueelta vetämällä sitä varovasti.

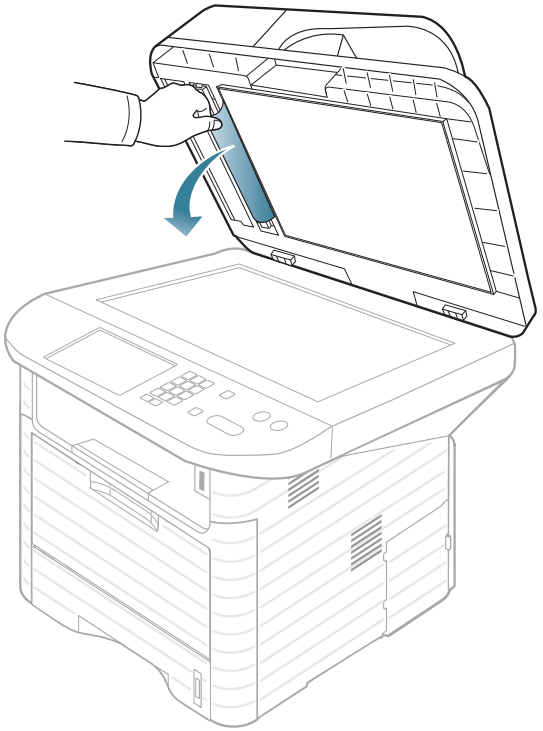

7 Sulje asiakirjojen syöttölaite.

Paperitukosten poistaminen

Vältä paperin repeytyminen vetämällä jumiutunut paperi ulos rauhallisesti ja hitaasti.

Kasetissa 1

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.

1 Avaa ja sulje etukansi. Jumiutunut paperi poistuu automaattisesti laitteesta.

Jos paperi ei tule ulos, siirry seuraavaan vaiheeseen.

2 Vedä kasetti 1 ulos.

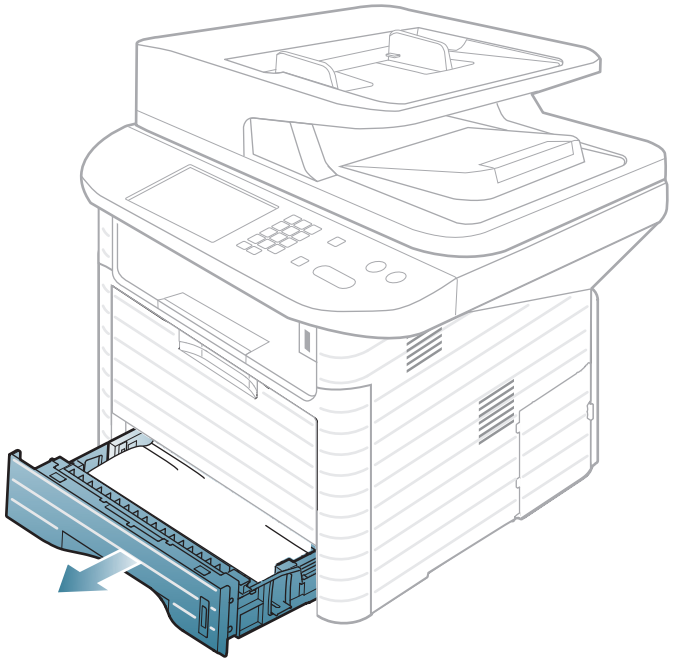

Paperitukosten poistaminen

3 Poista jumiutunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.

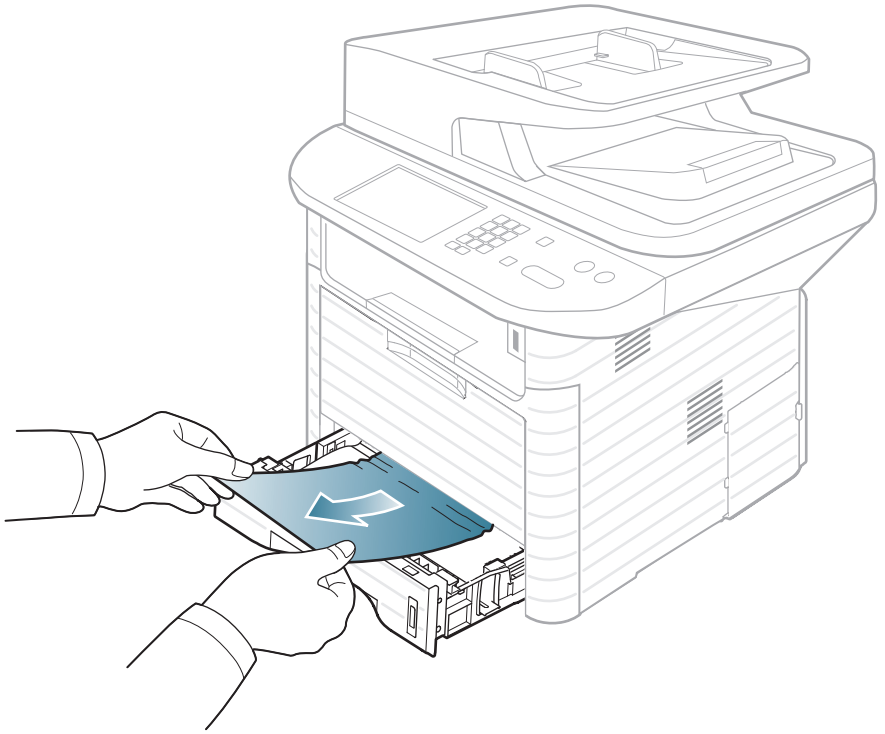

Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai et näe paperia tällä alueella, tarkista väriainekasetin ympärillä oleva kiinnitysalue (katso "Laitteen sisällä" sivulla 114).

4 Aseta kasetti 1 laitteeseen työntämällä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.

Lisäkasetissa 2

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.

1 Vedä lisäkasetti 2 ulos laitteesta.

2 Poista jumittunut paperi varovasti laitteesta.

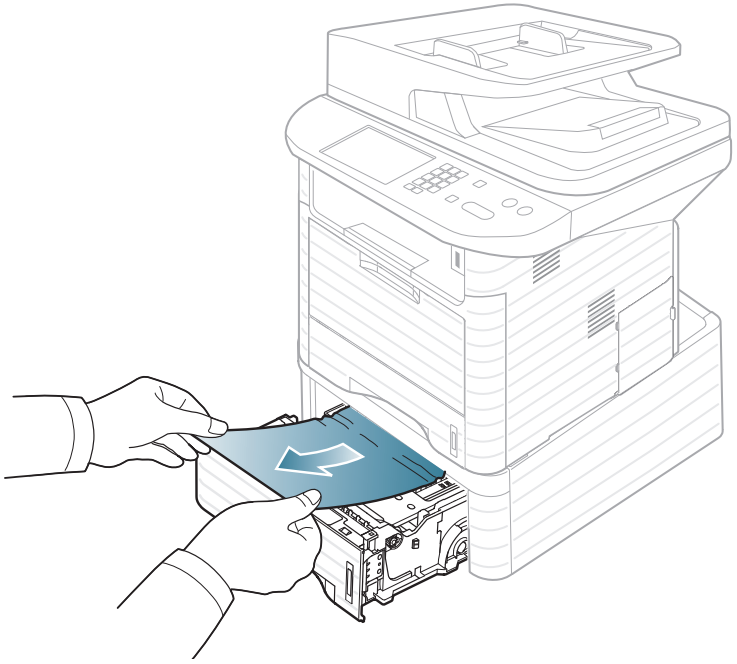

Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Paperitukosten poistaminen

3 Vedä kasetti 1 puoliksi ulos.

4 Vedä paperi suoraan ylös ja ulos.

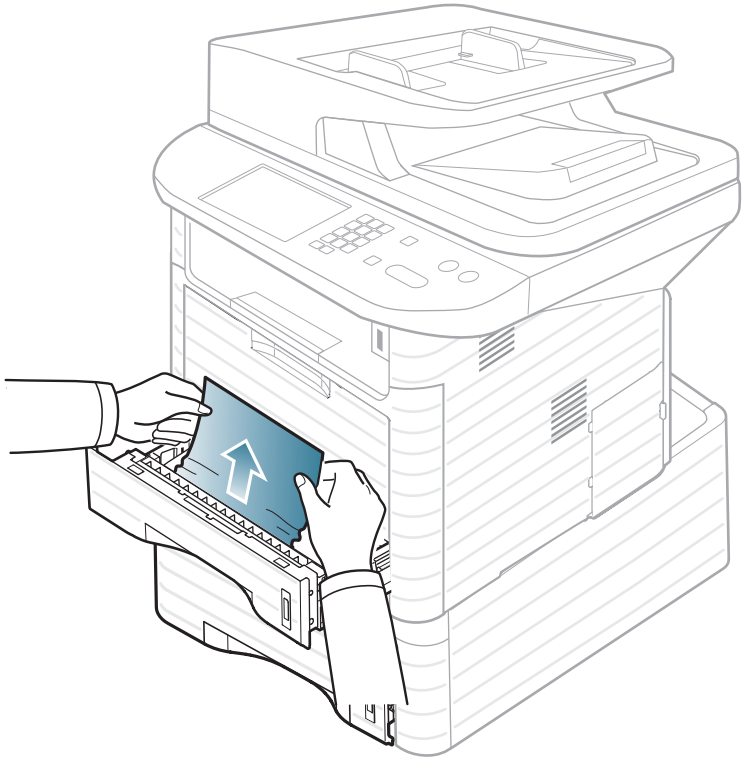

5 Laita kasetit takaisin laitteeseen. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.

Monikäyttökasetissa

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.

1 Jos paperi ei syöty oikein, vedä paperi ulos laitteesta.

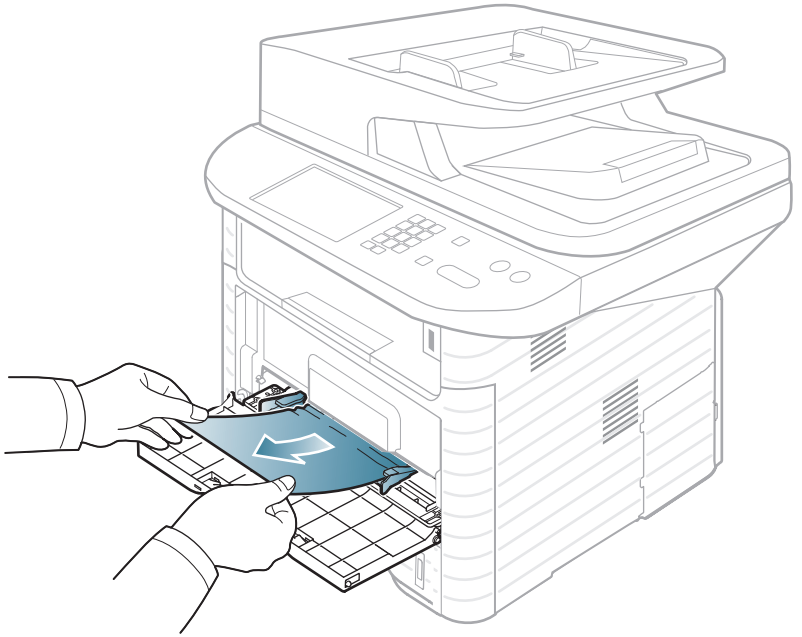

2 Jatka tulostamista avaamalla ja sulkemalla etukansi.

Paperitukosten poistaminen

Laitteen sisällä

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.

Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia laitteesta.

1 Avaa etukansi ja poista väriainekasetti.

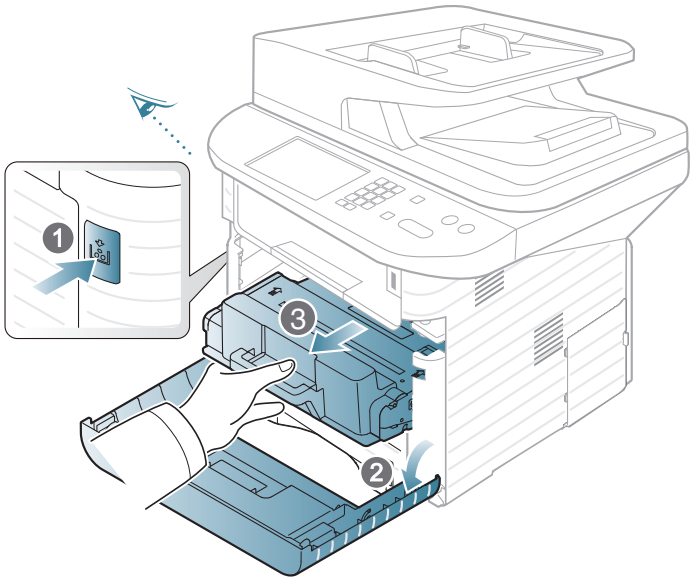

2 Poista jumiutunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.

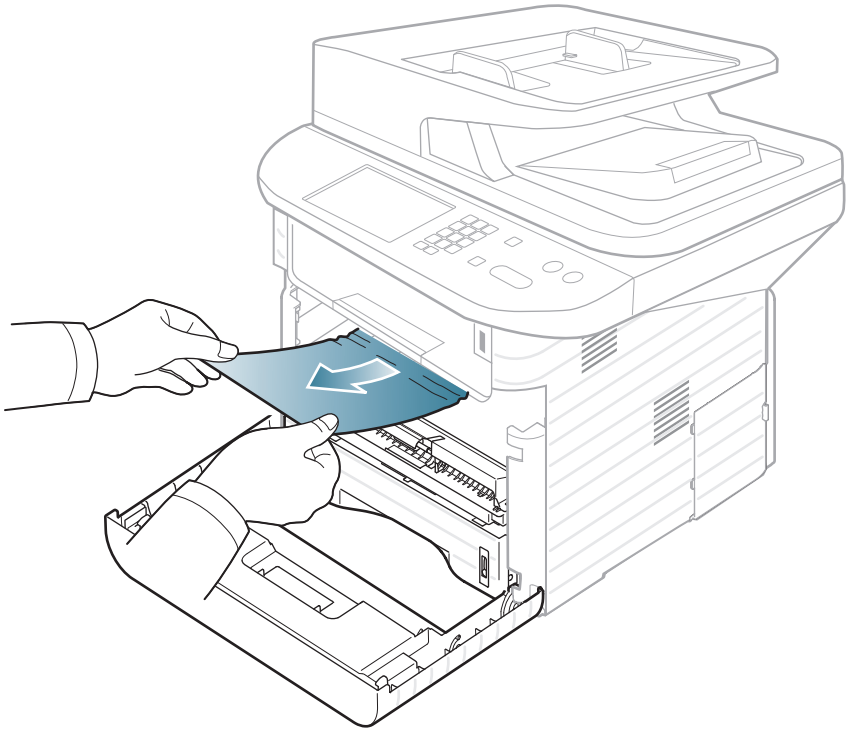

3 Aseta väriainekasetti takaisin paikalleen ja sulje etukansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.

Paperitukosten poistaminen

Poistoalueella

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.

1 Avaa ja sulje etukansi. Jumiutunut paperi poistuu automaattisesti laitteesta.

Jos et näe jumiutunutta paperia, siirry seuraavaan vaiheeseen.

2 Vedä paperi varovasti ulos tulostelokerosta.

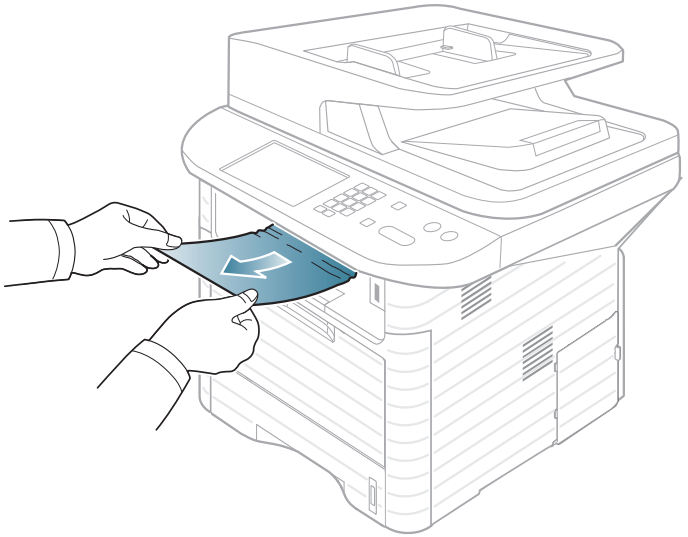

Jos et näe jumiutunutta paperia tai jos tunnet vastusta vetäessäsi paperia, lopeta vetäminen ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Avaa takakansi.

4 Poista jumiutunut paperi seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

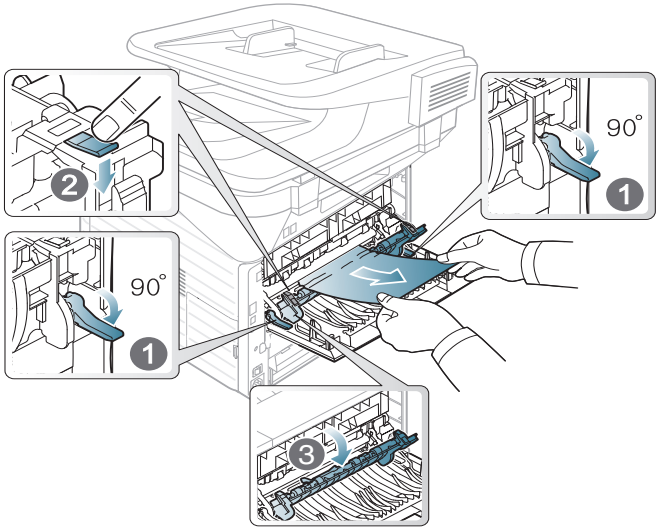

1 kiinnitysyksikön luukku

5 Sulje takakansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.

Paperitukosten poistaminen

Kaksipuolisen tulostuksen yksikössä

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.

1 Vedä kaksipuolinen tulostusyksikkö ulos laitteesta.

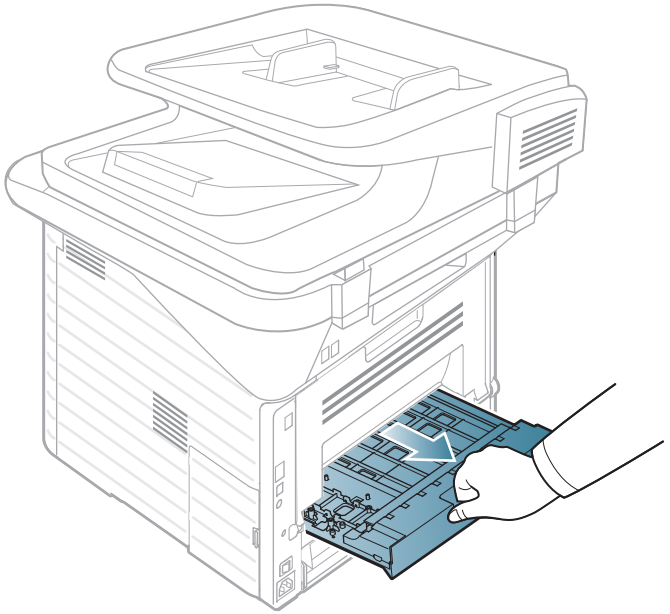

2 Poista jumittunut paperi kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä.

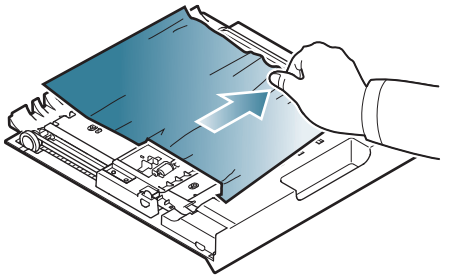

Jos paperi ei tule ulos kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä, poista paperi laitteen pohjan kautta.

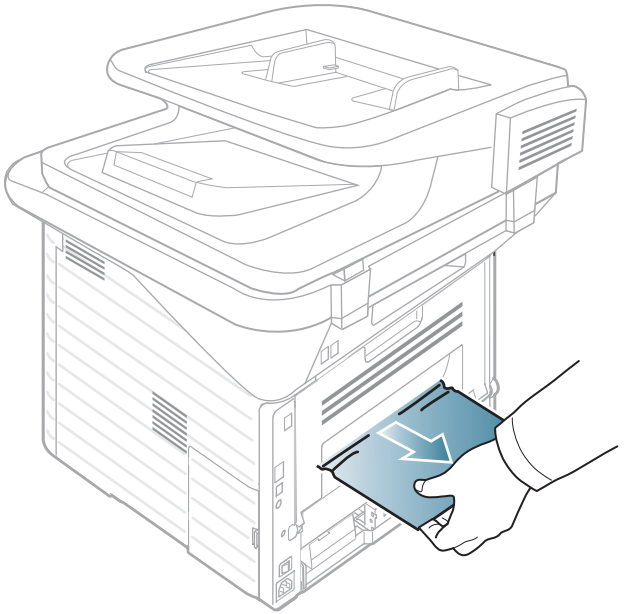

Jos et vieläkään löydä paperia, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Paperitukosten poistaminen

3 Aseta kaksipuolisen tulostuksen yksikkö laitteeseen.

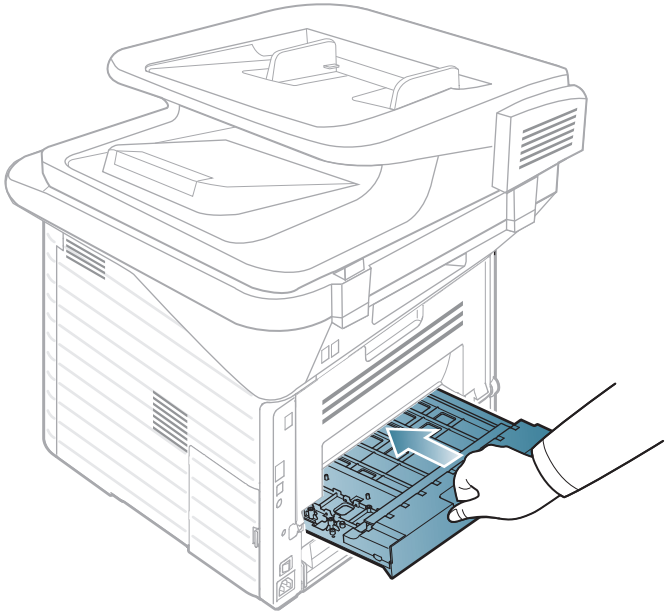

4 Avaa takakansi.

5 Poista jumiutunut paperi seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

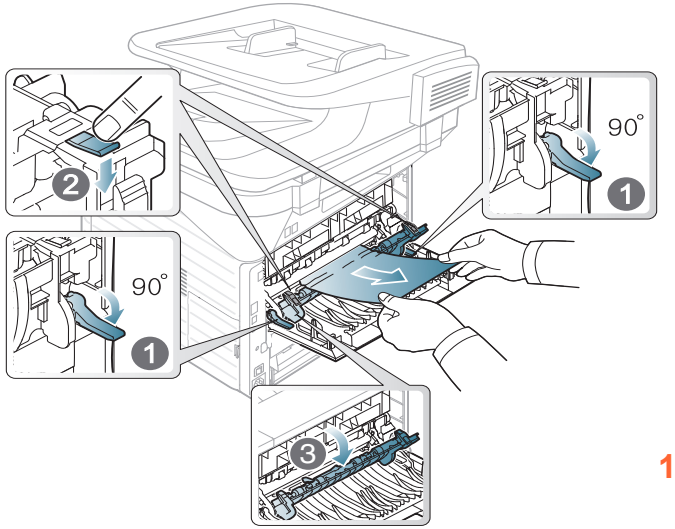

1 kiinnitysyksikön luukku

6 Sulje takakansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.

Tilan merkkivalon merkitys

Merkkivalon väri ilmaisee laitteen nykyisen tilan.

- Jotkut LEDit eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
- Katso vian ratkaisemiseksi virheilmoitusta ja sen ohjeita viaetsintäosasta.
- Voit myös ratkaista ongelman ohjeiden mukaan tietokoneen Printing Status taiSmart Panel -ohjelman ikkunasta käsin.
- Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.

Tila			Kuvaus
Tila merkkivalo	**Pois**		Laite on offline-tilassa.
	Vihreä	**Vilkkuu**	Kun taustavalo vilkkuu, laite tulostaa tietoja.
		Päällä	• Laite on online-tilassa, ja sitä voidaan käyttää.
	Punainen	**Vilkkuu**	• On tapahtunut virhe, ja laite odottaa virheen poistamista. Tarkista näytön sanoma. Kun ongelma on poistettu, laite jatkaa toimintaansa. Tätä ominaisuutta ei ole malleissa, jotka eivät tue ohjauspaneelin näyttöruutua. • Kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa. Valmistele uusi kasetti vaihtoa varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakautuu kasetissa tasaisesti (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).
		Päällä	• Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa[a]. Väriainekasetti on suositeltavaa vaihtaa (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Kansi on auki. Sulje kansi. • Paperikasetissa ei ole paperia. Lisää paperia kasettiin. • Laite on pysähtynyt vakavan virheen takia. Tarkista näytön sanoma (katso "Näytön sanomien merkitys" sivulla 120).

Tilan merkkivalon merkitys

Tila			Kuvaus
Langaton merkkivalo	**Sininen**	**Päällä**	Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, **Langaton merkkivalo** palaa sinisenä.

a. Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka ilmaisee kasetin ISO/IEC 19752 -standardin mukaisen keskimääräisen tulostuskapasiteetin. Sivujen määrään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, tulostusväli, grafiikka sekä materiaalin tyyppi ja koko. Kasetissa saattaa olla jäljellä hieman väriainetta, vaikka punainen merkkivalo palaisi ja tulostin lopettaisi tulostamisen.

Näytön sanomien merkitys

Laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvät sanomat osoittavat laitteen tilan tai kertovat virheistä. Katso alla olevista taulukoista lisätietoja sanomien merkityksestä ja korjaa ongelma tarvittaessa.

- Jos sanomaa ei ole taulukossa, katkaise virta, kytke virta ja yritä tulostaa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
- Kun otat yhteyttä huoltoon, kerro huoltohenkilöstölle, mikä näytön sanoma on kyseessä.
- Kaikki viestit eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan.
- [virheen numero] ilmaisee virheen numeron.

Paperitukokseen liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Asiakirjatukos Poista tukos** • **Alkup. paperin tukos Alkuperäisen paperitukos skannerissa. Poista tukos**	Ladattu asiakirja on jumittunut asiakirjojen syöttölaitteeseen.	Poista paperitukos (katso "Asiakirjatukosten poistaminen" sivulla 104).
• **DADF-ul.t.al. tukos** • **DADF-2-puolis.tukos**	Ladattu alkuperäinen asiakirja on jumittunut kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.	Poista tukos (katso "Alkuperäisen paperin tukos skannerin kaksipuolisuusyksikön polulla" sivulla 108).

Näytön sanomien merkitys

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Paperitukos kasetissa 1** • **Paperitukos 0 kasetissa1**	Paperi on juuttunut paperinsyöttöalueelle.	Poista paperitukos (katso "Kasetissa 1" sivulla 111).
• **Paperitukos kasetissa 2** • **Paperitukos 0 kasetissa2**	Paperi on juuttunut lisäkasetissa.	Poista paperitukos (katso "Lisäkasetissa 2" sivulla 112).
• **Paperitukos monikäyttökas.** • **Paperitukos 0 monikäyttökas.**	Paperi on juuttunut monitoimipaperikasettiin.	Poista paperitukos (katso "Monikäyttökasetissa" sivulla 113).
• **Paperitukos laitteen sisällä** • **Tukos koneen sisällä**	Paperi on juuttunut laitteen sisään.	Poista paperitukos (katso "Laitteen sisällä" sivulla 114).
• **Paperitukos poistoalueella** • **Tukos poistoalueella**	Paperi on jumiutunut paperinpoistoalueelle.	Poista paperitukos (katso "Poistoalueella" sivulla 115).
• **Paperitukos 2-p.yks. alaos.** • **Tukos 2-puol.l. alaos** • **kaksipuol. tukos**	Paperi on juuttunut kaksipuolisen tulostuksen alueelle.	Poista paperitukos (katso "Kaksipuolisen tulostuksen yksikössä" sivulla 116).

Näytön sanomien merkitys

Väriainekasettiin liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Asenna väriaine** • **Väriainetta ei ole asennettu** **Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna se.**	Väriainekasettia ei ole asennettu.	Asenna väriainekasetti.
• **Ei yhteensopiva Väriainekasetti** • **Väriaine ei yht.sop.** **Väriainekasetti ei ole yhteensopiva. Lue lisää opp.**	Asennettu väriainekasetti ei ole tarkoitettu laitetta varten.	Asenna aito Samsung-väriainekasetti, joka on suunniteltu laitetta varten.
• **Valmistele uusi kasetti** • **Valmist. uusi väriaine** **Valmistele uusi väriainekasetti**	Ilmaistussa kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa.	Valmistele uusi kasetti vaihtamista varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakautuu kasetissa tasaisesti (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).

Näytön sanomien merkitys

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Vaihda uusi kasetti** • **Vaihda uusi väriaine** **Käyttöikä päättyi, vaihda uuteen väriainekasettiin** • **Väri kulutettu**	Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lopussa. Laite lopettaa tulostamisen. Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka osoittaa keskimääräisen tulostemäärän ja joka on mitoitettu ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti (katso "Saatavissa olevat tarvikkeet" sivulla 87). Sivujen lukumäärään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, tulostusväli, tulostusmateriaalin tyyppi ja tulostusmateriaalin koko. Kasetissa saattaa olla jäljellä pieni määrä väriainetta, vaikka Toner Exhausted -sanoma tulee näkyviin ja tulostin lopettaa tulostamisen.	• Voit valita ohjauspaneelista **Pysäytä** tai **Jatka**. Jos valitset **Pysäytä**, tulostin lopettaa tulostuksen eikä tulostusta voi jatkaa ennen kuin väriainekasetti on vaihdettu. Jos valitset **Jatka**, tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuslaatu ei välttämättä ole hyvä. • Varmista paras mahdollinen tulostuslaatu vaihtamalla väriainekasetti, kun tämä sanoma tulee näyttöön. Kasetin käyttäminen tämän jälkeen saattaa heikentää tulostuslaatua (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai uudelleenvalmistettujen väriainekasettien käyttämistä. Samsung ei pysty takaamaan muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata huolto- tai korjaustöitä, jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytöstä. • Jos laite lopettaa tulostamisen, vaihda väriainekasetti (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).

Näytön sanomien merkitys

Väriainekasettiin liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Tul.lok. täynnä** **Poista paperit** • **Tul.lok. täynnä** **Tul.lok. täynnä. Poista tulosteet**	Tulostelokero on täynnä.	Tulostus jatkuu, kun paperit on poistettu tulostelokerosta.
• **Paperi loppu** **kasetissa 1** • **Paperi lopussa tas. 1** **Paperi lopussa tasolla 1.** **Lisää paperia**	Kasetissa 1 ei ole paperia.	Lisää paperia kasettiin 1 (katso "Paperin laittaminen kasettiin/lisäpaperikasettiin" sivulla 49).
• **Paperi loppu** **kasetissa 2** • **Paperi lopussa tas. 2** **Paperi lopussa tasolla 2.** **Lisää paperia**	Kasetissa 2 ei ole paperia.	Lisää paperia kasettiin 2 (katso "Paperin laittaminen kasettiin/lisäpaperikasettiin" sivulla 49).

Näytön sanomien merkitys

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Paperi loppu monikäyttökasetissa** • **Paperi lop. MP: ssä Paperi lopussa MP-tasolla. Lisää paperia**	Monikäyttökasetissa ei ole paperia.	Lisää paperia monikäyttökasettiin (katso "SisäänlaittomMonikäyttökasetti" sivulla 50).
• **Vedetty ulos Tason1 kas. ulkona**	Kasetti ei ole kunnolla kiinni.	Sulje kasetti, kunnes se lukittuu paikalleen.
• **Vedetty ulos Kasetti 2**	Kasetti ei ole kunnolla kiinni.	Sulje kasetti, kunnes se lukittuu paikalleen.
• **Koko on väärä**	Tulostimen ominaisuuksissa määritetty paperikoko ei sovi yhteen lataamasi paperin kanssa.	Lataa vaaditun kokoinen paperi.

Näytön sanomien merkitys

Väriainekasettiin liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Verkko-ongelma IP-ristiriita** • **IP-ristiriita Tämä IP-osoite on ristiriid. toisen järj. IP-os. kanssa**	Määrittämäsi IP-osoite on jonkun toisen käytössä.	Tarkista IP-osoite ja määritä se tarvittaessa uudelleen (katso Lisäasetukset-opasta).
• **802.1x Verkkovirhe** • **802.1x-verkkovirhe 802.1x-verkkovirhe Ota yht. järj.valv.**	Todennus ei onnistu.	Tarkista verkon todennusprotokolla. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä verkonvalvojaan.

Näytön sanomien merkitys

Eril. viestejä

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Kansi auki** **Sulje se** • **Kansi on auki.** **Sulje se**	Etu- tai takakansi ei ole tiukasti kiinni.	Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
• **Skannerin kansi on auki** • **Skann. kansi auki** **Skannerin kansi on auki.** **Sulje kansi**	Asiakirjan syöttölaitteen kansi ei ole kunnolla kiinni.	Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
• **Virhe [virheen numero]** **Katk.vir.ja kytke pääl**	Laitetta ei voi ohjata.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen ja yritä sitten tulostustyötä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
• **Muisti on täynnä** **Faksin muisti lähes täynnä** **Tulosta tai poista vastaanotettu fak-sityö**	Faksin muisti on melkein täynnä.	Tulosta tai poista vastaanotettu faksityö kohdasta **Suojattu vastaanotto** (katso Lisäasetukset-opasta).

Näytön sanomien merkitys

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
• **Muisti on täynnä** **Poista työ** • **Muisti on täynnä** **Faksimuisti täynnä.** **Tulosta tai poista vastaanotettu fak-sityö**	Muisti on täynnä.	Tulosta tai poista vastaanotettu faksityö kohdasta **Suojattu vastaanotto** (katso Lisäasetukset-opasta).
• **Skanneri lukittu**	Skanneri on lukittu.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.

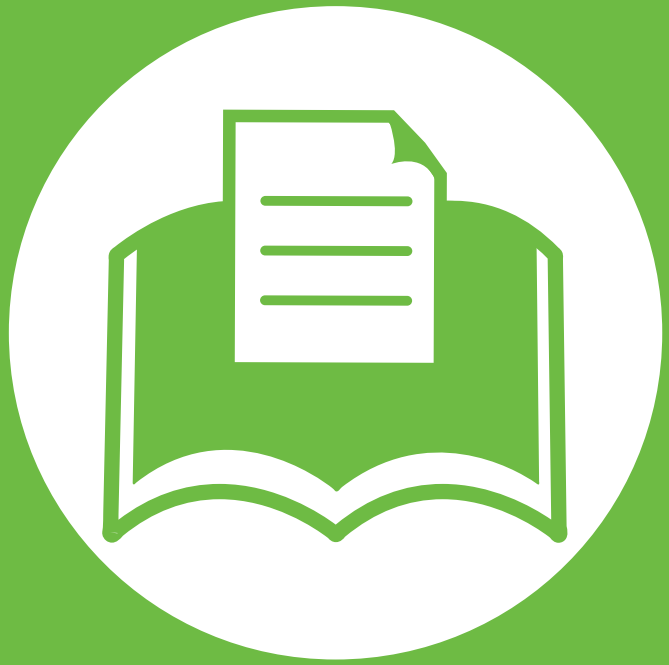

5. Liite

Tämä luku sisältää tuotteen tekniset tiedot ja tietoja soveltuvista säädöksistä.

- **Tekniset tiedot** 130
- **Määräystiedot** 139
- **Copyright** 153

Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Alla lueteltuja teknisten tietojen arvoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset tietojen muutokset löytyvät osoitteesta **www.samsung.com/printer**.

Kohteet		Kuvaus
Mitta	Leveys x Pituus x Korkeus	• SCX-4833FD, SCX-4833HD ja SCX-4835FD: 424 x 382 x 407 mm • SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW ja SCX-5739FW: 469 x 438 x 447 mm
Paino	Laite kulutustarvikkeiden kanssa	• SCX-4833FD, SCX-4833HD ja SCX-4835FD: 14 kg • SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW ja SCX-5739FW: 16 kg
Melutaso[a]	Valmistila	30 dB (A)
	Tulostustila	• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR ja SCX-4835FR: 52 dB (A) • SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW ja SCX-5739FW: 53 dB(A)
	Kopiointitila	54 dB (A)
	Skannaustila (skannerin lasitaso)	50 dB (A)
	Skannaustila (asiakirjojen syöttölaite)	51 dB(A)

Tekniset tiedot

Kohteet		Kuvaus
Lämpötila	Käyttö	10 - 32 °C
	Säilytys (pakattuna)	-20 – 40°C
Kosteus	Käyttö	20 – 80 %, suhteellinen kosteus
	Säilytys (pakattuna)	10 – 90 %, suhteellinen kosteus
Käyttöjännite[b]	110 voltin mallit	AC 110 – 127 V
	220 voltin mallit	AC 220 – 240 V
Virrankulutus	Keskimääräinen käyttötila	• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR ja SCX-4835FR: Alle 600 W • SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW ja SCX-5739FW: Alle 650 W
	Valmistila	• SCX-4833FD, SCX-4833HD and SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR ja SCX-5639FR: Alle 50 W • SCX-5737FW ja SCX-5739FW: Alle 65 W
	Virransäästötila	• SCX-4833FD, SCX-4833HD and SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR ja SCX-5639FR: Alle 8 W • SCX-5737FW ja SCX-5739FW: Alle 10 W
	Sammutustila	0 W
Langaton[c]	Moduuli	U98Z058

a. Äänenpainetaso, ISO 7779. Testattu kokoonpano: laitepohjainen asennus, A4-paperi, yksipuolinen tulostaminen.

b. Katso laitteen luokitusmerkinnästä oikea jännite (V), taajuus (hertsi) ja virtatyyppi (A).

c. Vain SCX-5737FW ja SCX-5739FW.

Tekniset tiedot

Tulostusmateriaalin tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Tulostusmateriaalin paino/kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Tavallinen paperi	Letter	216 x 279 mm	70 – 90 g/m^2 • 250 arkkia 80 g/m^2	70 – 90 g/m^2 • 50 arkkia 80 g/m^2
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	• 150 arkkia 75 g/m^2	

Tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Tulostusmateriaalin paino/kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Kirjekuori	Kirjekuori Monarch	98 x 191 mm	Ei saatavilla kasetissa 1/ lisäkasetissa.	75–90 g/m^2
	Kirjekuori No. 10	105 x 241 mm		
	Kirjekuori DL	110 x 220 mm		
	Kirjekuori C5	162 x 229 mm		
	Kirjekuori C6	114 x 162 mm		
Paksu paperi	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	91 – 105 g/m^2	91 – 105 g/m^2
Tavallista paksumpi paperi	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Ei saatavilla kasetissa 1/ lisäkasetissa.	164 – 220 g/m^2
Ohut paperi	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	60 – 70 g/m^2	60 – 70 g/m^2
Kalvo	Letter, A4	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Ei saatavilla kasetissa 1/ lisäkasetissa.	138 – 146 g/m^2
Tarrat[b]	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Ei saatavilla kasetissa 1/ lisäkasetissa.	120 – 150 g/m^2
Kortit	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	121 - 163 g/m^2	121 - 163 g/m^2

Tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Tulostusmateriaalin paino/kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Päällystetty paperi	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	106 – 120 g/m^2	106 – 120 g/m^2
Vähimmäiskoko (mukautettu)		• **Monikäyttökasetti:** 76 x 127 mm • **Kasetti 1:** 105 x 148,5 mm	60 – 163 g/m^2[c], [d] Ei saatavilla lisäkasetissa.	
Enimmäiskoko (mukautettu)		216 x 356 mm		

a. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan.

b. Tässä laitteessa käytettävien tarrojen tasaisuus on 100 – 250 (sheffield). Tämä viittaa tasaisuuden numeeriseen arvoon.

c. Saatavana olevat paperityypit monikäyttökasettiin. Plan, Thick, Thicker, Thin, Cotton, Colored, Pre-printed, Recycled, Envelope, Transparency, Labels, Cardstock, Bond, Archive

d. Saatavana olevat paperityypit kasettiin 1: Plan, Thick, Thin, Recycled, Cardstock, Bond, Archive

Tekniset tiedot

Järjestelmävaatimukset

Microsoft® Windows®

Käyttöjärjestelmä	Laitevaatimus (suositus)		
	Suoritin	RAM-muisti	vapaa kiintolevytila
Windows® 2000	400 MHz:n Intel® Pentium® II (933 MHz:n Pentium III)	64 Mt (128 Mt)	600 Mt
Windows® XP	933 MHz:n Intel® Pentium® III (1 GHz:n Pentium IV)	128 Mt (256 Mt)	1,5 Gt
Windows Server® 2003	933 MHz:n Intel® Pentium® III (1 GHz:n Pentium IV)	128 Mt (512 Mt)	1,25 – 2 Gt
Windows Server® 2008	1 GHz:n Intel® Pentium® IV (2 GHz:n Pentium IV)	512 Mt (2 Gt)	10 Gt
Windows Vista®	3 GHz:n Intel® Pentium® IV	512 Mt (1 Gt)	15 Gt
Windows® 7	Vähintään 1 GHz:n 32- tai 64-bittinen Intel® Pentium® -suoritin	1 Gt (2 Gt)	16 Gt
	• DirectX® 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia (jotta Aero-teemaa voi käyttää). • DVD-R/W-asema		
Windows Server® 2008 R2	1 GHz:n (x86) tai 1,4 GHz:n (x64) Intel® Pentium® IV -suorittimet (vähintään 2 GHz)	512 Mt (2 Gt)	10 Gt

Tekniset tiedot

- Kaikki Windows-käyttöjärjestelmät vaativat vähintään Internet Explorer 6.0:n tai sitä uudemman version.
- Ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
- **Windows Terminal Services** on yhteensopiva laitteen kanssa.
- **Windows 2000**-käyttöjärjestelmälle vaaditaan **Services Pack 4** tai uudempi.

Macintosh

Käyttöjärjestelmä	Edellytykset (suositus)		
	Suoritin	RAM-muisti	Vapaa kiintolevytila
Mac OS X 10.3 – 10.4	• Intel® -suorittimet • PowerPC G4/G5	• 128 Mt PowerPC-pohjaisessa Mac-järjestelmässä (512 Mt) • 512 Mt: Intel-pohjainen Mac (1 Gt)	1 Gt
Mac OS X 10.5	• Intel® -suorittimet • 867 MHz tai nopeampi Power PC G4/G5	512 Mt (1 Gt)	1 Gt
Mac OS X 10.6	• Intel® -suorittimet	1 Gt (2 Gt)	1 Gt

Tekniset tiedot

Linux

Kohteet	Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32- tai 64-bittinen) Fedora 5 ~ 13 (32- tai 64-bittinen) SuSE Linux 10.1 (32-bittinen) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32- ja 64-bittinen) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 -bittinen) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 -bittinen) SuSE Linux Enterprise Desktop 10 tai 11 (32- tai 64-bittinen) Debian 4.0, 5.0 (32- tai 64-bittinen)
Suoritin	2,4GHz:n Pentium IV (Intel Core™2)
RAM-muisti	512 Mt (1 Gt)
Vapaa kiintolevytila	1 Gt (2 Gt)

Unix

Kohteet	Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Vapaa kiintolevytila	Enintään 100 Mt

Tekniset tiedot

Verkkoympäristö

Vain verkko- ja langattomat mallit (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 7).

Laitteen verkkoprotokolla-asetukset täytyy määrittää, jotta laitetta voidaan käyttää verkkotulostimena. Seuraavassa taulukossa on kuvattu laitteen tukemat verkkoympäristöt.

Kohteet	Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä	• Ethernet 10/100/1000 Base-TX • Langaton 802.11b/g-lähiverkko
Verkon käyttöjärjestelmä	• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2 • Eri Linux-käyttöjärjestelmät • Mac OS X 10.3 – 10.6 • Unix
Verkkoprotokollat	• TCP/IPv4 • DHCP ja BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec, 802.1x • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
Langattoman verkon suojaus	• Todennus: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal(PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise • Salaus: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Määräystiedot

Laite on suunniteltu normaaliin työympäristöön, ja useat eri luokituslaitokset ovat myöntäneet sille hyväksyntänsä.

Laserturvallisuus

Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR -säteilystandardin (luvun 1 alaluku J) mukaiseksi luokan 1 laserlaitteeksi ja muualla IEC 60825-1 -vaatimukset täyttäväksi luokan 1 laserlaitteeksi. 2007.

Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä. Laserjärjestelmä ja tulostin on suunniteltu niin, että käyttäjä ei koskaan altistu turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle lasersäteilylle tulostimen käytön, ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä.

- **Aallonpituus:** 800 nm
- **Säteen hajonta**
  - **Yhdensuuntainen:** 12 astetta
  - **Kohtisuora:** 35 astetta
- **Enimmäisantoteho:** 15 mW

Varoitus

Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta niin, että suojakansi on poistettu laserskanneriyksikön päältä. Näkymätön lasersäteily voi vahingoittaa silmiä.

Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi:

English		CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
German	DANGER -	KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.
French	VORSICHT -	UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
Italian	ATTENZIONE -	CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.
Spanish	PRECAUCIÓN -	RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.
Portugues	PERIGO -	CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
Dutch	GEVAAR -	KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.
Danish	ADVARSEL -	KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
Norwegian	ADVARSEL. -	KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
Swedish	VARNING -	KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
Finnish	VAROITUS -	LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
	注 意 -	CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤
	주 의 -	열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Määräystiedot

Otsoniturvallisuus

Tämän tuotteen otsonipäästömäärä on alle 0,1 ppm. Koska otsoni on ilmaa raskaampaa, pidä laitetta hyvin ilmastoidussa paikassa.

Elohopeaturvallisuus

Sisältää elohopeaa. Hävitä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

virransäästötila

Tämä tulostin käyttää kehittynyttä energiansäästötekniikkaa, joka pienentää virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä.

Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa http://www.energystar.gov.

Uusiokäyttö

Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai hävitä ne ympäristöä säästävällä tavalla.

Kiinan markkinoita koskeva määräys

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Tämän tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa erillisten keräysjärjestelmien välityksellä)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (kuten laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Määräystiedot

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Jos paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkintä, se tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Mahdolliset kemikaalien merkinnät Hg, Cd tai Pb osoittavat, että paristo sisältää direktiivin 2006/66/EY suositustasoa enemmän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä asianmukaisella tavalla, nämä aineet voivat olla vaarallisia terveydelle tai ympäristölle. Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Taiwanin markkinoita koskeva määräys

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Radiotaajuinen säteily

Käyttäjälle tarkoitetut FCC-tiedot

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käytöllä on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti:

- Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Liitä laite ja vastaanotin eri piireihin.

- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiokorjaajalta.

Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen.

Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset Kanadassa

Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille sallittua radiohäiriöiden tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevan, Industry and Science Canadan asettaman Digital Apparatus -standardin ICES-003 mukaisesti).

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : «?Appareils Numériques?», ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

United States of America

Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC)

► Emitteri, FCC:n osan 15 mukaan

Laitteessa saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.

Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua Yhdysvalloissa vain, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on FCC-tunnusnumero.

FCC on määrittänyt yleiseksi ohjeeksi, että käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä laitteen ja kehon välimatkan tulee olla 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä. Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.

Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Määräystiedot

Tämän laitteen käytöllä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottuja laitteen toiminnan muutoksia aiheuttavat häiriöt.

Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.

FCC:n lausunto langattoman lähiverkon käytöstä

Asennettaessa ja käytettäessä tätä lähettimen ja antennin yhdistelmää radiotaajuushäiriöitä aiheuttava pienin sallittu etäisyys, 1 m W/cm2, saattaa alittua antennin läheisyydessä. Käyttäjän tulee tämän vuoksi säilyttää aina vähintään 20 cm:n etäisyys antenniin. Tätä laitetta ei tule käyttää yhdessä minkään muun lähettimen tai lähetinantennin kanssa.

Venäjän markkinoita koskeva määräys

AB57

AB57

МинсвязиРоссии

CCC
Минсвязи России

Israelin markkinoita koskeva määräys

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת 51-24146
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא
לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Saksan markkinoita koskeva määräys

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Määräystiedot

Turkin markkinoita koskeva määräys

- RoHS

  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Vain Kanada

Tämä tuote täyttää Industry Canadan tekniset vaatimukset. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

REN (Ringer Equivalence Number) -luku ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinliittymään. Liittymä voi muodostua mistä tahansa laitteiden joukosta, jota eivät koske muut rajoitukset lukuun ottamatta sitä, että laitteiden yhteenlaskettu REN-luku ei saa ylittää viittä. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Faksimerkinnät

Vuonna 1991 annettu Telephone Consumer Protection Act -lakiasetus kieltää kaikkia henkilöitä lähettämästä mitään viestejä tietokoneen tai muun elektronisen laitteen avulla faksilaitteella, ellei viesti sisällä selkeästi luettavissa olevia seuraavia tietoja jokaisen sivun ylä- tai alareunuksessa tai lähetyksen ensimmäisellä sivulla:

1. Lähetyspäivämäärä ja kellonaika.
2. Yrityksen, yhteisön tai muun lähettävän tahon tunnistustiedot.
3. Lähettävän laitteen, yrityksen, yhteisön tai henkilön puhelinnumero.

Puhelinyhtiö saattaa muuttaa tietoliikennelaitteitaan tai laitteistotoimintojaan tai -toimenpiteitään silloin, kun kyseinen toiminta on välttämätöntä liiketoiminnalle eikä ole ristiriidassa FCC:n osan 68 sääntöjen ja määräysten kanssa. Jos kyseisten muutosten voidaan katsoa tekevän minkä tahansa asiakkaan päätelaitteen yhteensopimattomaksi puhelinyhtiön tietoliikennelaitteiston kanssa tai vaativan kyseisen päätelaitteen muokkausta ja muuttamista tai muutoin materiaalisesti vaikuttavan päätelaitteen käyttöön tai toimintaan, asiakkaalle on annettava asianmukainen kirjallinen ilmoitus, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saada keskeytymätöntä palvelua.

Ringer Equivalence Number -numero

Laitteen Ringer Equivalence Number -numero ja FCC Registration Number -numero sijaitsevat laitteen pohjassa tai takaosassa olevassa tarrassa. Tietyissä tilanteissa tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle.

Ringer Equivalence Number (REN) -numero ilmaisee puhelinlinjan sähkökuorman, ja sen avulla voidaan määrittää, onko linja ylikuormittunut. Useiden erityyppisten laitteiden asentaminen samaan puhelinlinjaan saattaa aiheuttaa ongelmia puhelujen soittamisessa ja vastaanottamisessa. Etenkin puhelimen soimisessa saattaa ilmetä ongelmia. Oman puhelinlinjasi Ringer Equivalence Number -numeroiden summan tulisi olla alle viisi, jotta voidaan taata puhelinyhtiön asianmukainen palvelu. Joissain tapauksissa linja ei toimi, jos summa on viisi. Jos jokin puhelinlaitteistasi ei toimi asianmukaisesti, poista laite välittömästi puhelinlinjalta, sillä laite saattaa vahingoittaa puhelinverkkoa.

Tämä laite on ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukainen. Tämän laitteen takaosassa on tarra, jossa on muiden tietojen lisäksi tuotteen tunniste muodossa US:AAAEQ##TXXXX. Pyydettäessä tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle.

FCC-määräysten mukaan laitteeseen tehtävät muutokset tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden laitteeseen. Jos päätelaite aiheuttaa ongelmia puhelinverkkoon, puhelinyhtiön on ilmoitettava asiakkaalle palvelun mahdollisesta keskeytymisestä. Jos ilmoituksen tekeminen on käytännössä vaikeaa, yhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää palvelun edellyttäen, että

a asiasta ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian.

b asiakkaalle annetaan mahdollisuus oikaista laitteisto-ongelma.

c asiakkaalle tiedotetaan oikeudesta tehdä valitus FCC:lle noudattaen FCC-määräysten osan 68 alaosaa E.

Huomaa myös seuraavat seikat:

- Laitetta ei ole suunniteltu liitettäväksi digitaaliseen PBX-järjestelmään.
- Jos aiot käyttää laitetta samassa puhelinlinjassa tietokone- tai faksimodeemin kanssa, laitteissa saattaa esiintyä lähetys- ja vastaanotto-ongelmia. Suosittelemme, että linjaan ei liitetä tämän laitteen lisäksi muita laitteita tavallista puhelinta lukuun ottamatta.

- Jos käyttöalueen läheisyydessä esiintyy runsaasti salamointia tai virtapiikkejä, suosittelemme, että asennat virta- ja puhelinlinjoihin virtapiikkisuojat. Voit hankkia virtapiikkisuojan jälleenmyyjältäsi tai sähköliikkeistä.
- Kun ohjelmoit hätänumeroita ja/tai soitat testipuheluita hätänumeroihin, ilmoita ensin hätäkeskukseen, että kyseessä on testipuhelu. Saat keskuksesta lisäohjeita hätänumeron testaamista varten.
- Tätä laitetta ei saa käyttää automaattimaksu- tai yhteislinjoilla.
- Laitteessa on magneettinen kytkentä kuulolaitteisiin.

Laitteen voi liittää turvallisesti puhelinverkkoon modulaarisella vakiovastakkeella USOC RJ-11C.

Sulakkeella varustetun pistotulpan vaihtaminen (koskee vain Isoa-Britanniaa)

Tärkeät

Laitteen virtajohdossa on standardinmukainen (BS 1363) 13 ampeerin pistotulppa, jossa on 13 ampeerin sulake. Kun vaihdat sulakkeen tai tutkit sitä, sinun on asennettava oikea 13 ampeerin sulake. Sulakekotelon kansi on asetettava sen jälkeen takaisin paikalleen. Jos sulakekotelon kansi on kadonnut, pistotulppaa ei saa käyttää, ennen kuin olet asentanut uuden sulakekotelon kannen.

Ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen.

Ison-Britannian käytetyin sulaketyyppi on tavallinen 13 ampeerin sulake, jonka pitäisi olla sopiva. Joissakin (tavallisesti vanhoissa) rakennuksissa ei käytetä normaaleja 13 ampeerin pistorasioita. Tällöin tarvitset sopivan pistotulppasovittimen. Älä irrota integroitua pistotulppaa.

Jos integroitu pistotulppa irrotetaan laitteesta, se on hävitettävä välittömästi. Pistotulpan kytkentöjä ei saa muuttaa. Viallisen tai ohjeiden vastaisesti kytketyn pistotulpan käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Määräystiedot

Tärkeä varoitus:

Tämä laite on maadoitettava.

Virtajohdon johtimet on värikoodattu seuraavasti:

- **Vihreä ja keltainen:** maa
- **Sininen:** neutraali
- **Ruskea:** jännitteinen

Jos virtajohdon johtimien värit eivät vastaa pistotulppaan merkittyjä värejä, toimi seuraavasti:

Vihreä ja keltainen johdin on kytkettävä E-kirjaimella tai turvamaadoituksen symbolilla merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on vihreä ja keltainen tai vihreä.

Sininen johdin on kytkettävä N-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on musta.

Ruskea johdin on kytkettävä L-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on punainen.

Pistotulpassa, sovittimessa tai sähkötaulussa on oltava 13 ampeerin sulake.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)

Hyväksynnät ja sertifioinnit

CE Tämän tuotteen CE-merkintä symboloi Samsung Electronics Co., Ltd:n vakuutusta siitä, että tuote noudattaa seuraavia direktiivillä 93/68/ETY muutettuja Euroopan unionin direktiivejä mainituista päivämääristä lukien:

Samsung Electronics ilmoittaa, että tämä tuote on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden olennaisten osien mukainen:

- **SCX-483x Series, SCX-563x Series:** Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) ja sähkömagneettista säteilyä koskevan direktiivi (2004/108/EY)
- **SCX-573x Series:** Radio- ja telepäätelaitedirektiivi (1999/5/EY).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on esitetty osoitteessa **www.samsung.com/printer**. Valitse Support > Download center, anna tulostimen (MFP) nimi ja etsi EuDoC.

01.01.1995: Neuvoston direktiivi 2006/95/EY tietyllä jännitealueilla toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

Määräystiedot

01.01.1996: Neuvoston direktiivi 2004/108/EK (92/31/ETY) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

9.3.1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Täydellinen selvitys mainituista direktiiveistä ja viitatuista standardeista on saatavana Samsung Electronics Co., Ltd:n edustajalta.

Euroopan radiohyväksyntätiedot (EU-hyväksytyillä radiolaitteilla varustetuille tuotteille)

Koti- tai toimistokäyttöön tarkoitetuissa tulostinjärjestelmissä saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.

Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain Euroopan unionissa tai assosioituneilla alueilla, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on CE-merkintä CE, jossa on Notified Body -rekisteröintinumero ja Alert Symbol -merkki.

Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä Euroopan komission radio- ja telepäätelaitedirektiivin mukaisesti radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.

► Euroopan valtiot, joissa langaton käyttö on hyväksyttyä:

EU

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska (taajuusrajoituksin), Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta

EEA/EFTA-maat

Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

► Euroopan valtiot, joissa on käyttörajoituksia:

EU

Ranskassa taajuusalue on rajoitettu välille 2 446,5–2 483,5 MHz laitteissa, joiden lähetysteho ylittää 10 mW (langattomat laitteet)

EEA/EFTA-maat

Rajoituksia ei ole tällä hetkellä

Säännösten noudattaminen

Langaton käyttö

Laitteessa saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Seuraavassa osassa on yleistietoja huomioon otettavista seikoista langatonta laitetta käytettäessä.

Lisärajoituksia, -varoituksia ja muita tiettyjä maita koskevia tietoja on kohdissa, joissa käsitellään tiettyjä maita tai alueita. Järjestelmässä olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain niissä maissa, jotka on mainittu järjestelmän tarrassa olevassa radiolaitteiden hyväksyntämerkinnässä. Jos maa, jossa aiot käyttää langatonta laitetta, ei ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen hyväksytyistä radiolaitteista vastaavaan tahoon. Langattomien laitteiden käyttö on tarkasti säädeltyä, joten saattaa olla, että laitteen käyttäminen ei ole sallittua.

Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho on tällä hetkellä huomattavasti radiosäteilylle asetettuja enimmäisarvoja pienempi. Koska langattomat laitteet (joita saattaa olla upotettuna tulostimessasi) säteilevät energiaa radiotaajuuksien turvallisuusstandardien ja -suositusten sallittuja enimmäisarvoja vähemmän, valmistaja uskoo, että laitteet ovat turvallisia käyttää. Riippumatta laitteen tehosta on suositeltavaa välttää laitteisiin koskemista niitä käytettäessä.

Yleisenä ohjeena tyypillinen langattoman laitteen ja kehon välinen etäisyys käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä (ei sisällä raajoja) on 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä ja lähettävät tietoa.

Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Jotkin olosuhteet edellyttävät, että langattomien laitteiden käytölle asetetaan rajoituksia. Seuraavassa on luettelo yleisimmistä rajoituksista:

Määräystiedot

- Langaton radiotaajuutta käyttävä tietoliikenne saattaa aiheuttaa häiriöitä lentokoneiden laitteistoissa. Tämänhetkiset ilmailusäännökset kieltävät langattomien laitteiden käytön lentomatkan aikana. IEEE 802.11 (langaton Ethernet) ja Bluetooth-tietoliikennelaitteet ovat esimerkkejä langattomista tietoliikennelaitteista.
- Ympäristöissä, joissa langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa tai palveluissa, langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Esimerkiksi lentoasemilla, sairaaloissa ja hyvin happipitoisissa tai runsaasti helposti räjähtäviä kaasuja sisältävissä tiloissa langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Jos et ole varma, onko langattomien laitteiden käyttö tietyssä paikassa tai tilanteessa sallittua, kysy tarkempia tietoja asiasta tietävältä viranomaiselta, ennen kuin käytät langatonta laitetta tai kytket siihen virran.
- Kussakin maassa on omat langattomien laitteiden käyttöä koskevat säännöksensä. Koska hankkimassasi järjestelmässä on langaton laite, harkitessasi järjestelmän kuljettamista maasta toiseen tarkista kohdemaan hyväksytyistä radiolaitteista vastaavalta viranomaiselta, onko laitteen käyttöä rajoitettu kohdemaassa, ennen kuin muutat tai lähdet matkalle.
- Jos hankkimassasi järjestelmässä on upotettu langaton laite, käytä sitä vain, kun kaikki suojukset ja kannet ovat paikoillaan ja järjestelmä on oikein ja kokonaan koottu.
- Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.
- Käytä vain siinä maassa hyväksyttyjä ohjaimia, jossa aiot käyttää laitetta. Lisätietoja saat valmistajan järjestelmän palautuspaketista tai ottamalla yhteyttä valmistajan tekniseen tukeen.

Kiinan markkinoita koskeva määräys

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan antamaan käyttäjille tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.

- Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- TrueType, LaserWriter ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä.
- Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Avoimen lähteen käyttöoikeuksien tietoja on mukana toimitetun CD-levyn **LICENSE.txt**-tiedostossa.

REV. 1.01

Hakemisto

A

alkuperäisen asiakirjan tyypin valmistelu 59

alkuperäisten asiakirjojen lataaminen 59

E

Edellinenpainike 21, 23

esitystapa 9

F

faksaaminen

- faksaamisen valmisteleminen 73
- tarkkuuden säätäminen 76
- tummuuden säätäminen 77
- vastaanotto Faksitilassa 76

faksilähetys

- monilähetys 75

faksipainike 20, 22

H

henkilökortin kopioiminen 69

Henkilökortin kopiointipainike 20, 22

K

Kasetti

- leveyden ja pituuden säätäminen 47
- lisäpaperikasetin tilaaminen 88
- lokeron koon muuttaminen 47
- paperikoon ja tyypin määrittäminen 58
- paperin lisääminen monikäyttökasettiin 50
- tilattaessa 88

käynnistyspainike 21, 23, 25

kopioiminen

- kopioiden pienentäminen tai suurentaminen 69
- peruskopiointi 67

kopiointipainike 20, 22

L

laitteen puhdistaminen 98

langattoman verkon merkkivalo 24

Linux

- järjestelmävaatimukset 137

lisääminen

- erikoistulostusmateriaali 52
- lisääminen paperikasettiin 1 49
- paperi monikäyttökasettiin 50

lisäpaperikasetti 88

- paperin lisääminen 49
- tilaaminen 88

lisävarusteet

- tilaaminen 88

M

määräystiedot 139

Macintosh

- järjestelmävaatimukset 136

Monikäyttökasetti

- erikoismateriaalin käyttö 52
- käyttövihjeitä 50
- lisääminen 50

muisti

- muistimoduulin asentaminen 94
- muistin päivittäminen 94

N

näkymä edestä 17

näkymä takaa 19

näyttö 20, 22, 24

numeronäppäimistö 21, 22, 24

numeronvalintapainike kuulokkeen ollessa paikoillaan 21, 23, 25

nuolipainike 21, 22

Hakemisto

O

ohjauspaneeli 20
ohjeen käyttäminen 64
Ohjepainike 25
OKpainike 21, 22
oletusasetukset
  kasetin määrittäminen 58
ominaisuudet 5
  tulostusmateriaalin ominaisuus 132
osoitteistopainike 21, 23

P

palautuspainike 25
puhdistaminen
  Nostorulla 100
  sisäpuoli 98
  skannausyksikkö 101
  ulkopuoli 98
PysTyhjpainike 21, 24

R

Rinnakkainen
  tilaaminen 88

S

S UudPyspainike 21, 23
säästöpainike 21, 23
Säästötulostus 64
skannaaminen
  paikallisyhteyden kautta 71
  USBflashmuisti 79
skannauspainike 21, 23
stopclearpainike 23
suora USB painike 21, 23
Suosikitasetukset tulostus 64

T

tarkkuus
  faksaaminen 76
tarvikkeet
  saatavissa olevat tarvikkeet 87
  tarvikkeiden keston seuranta 96
  tilaaminen 87
  väriainekasetin vaihtaminen 92
tekniset tiedot 130
  tulostusmateriaali 132
tila 21, 23, 24
tilan merkkivalon merkitys 118
tukos
  alkuperäisen asiakirjan selvitys 104
  paperin poistaminen 111
  vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 103
Tulostaminen 62
tulostaminen
  asiakirjan tulostaminen
    Windows 62
  USBmuisti 81
tulostusmateriaali
  erikoistulostusmateriaali 52
  esipainettu paperi 57
  kalvo 55
  käyttäminen 132
  kirjekuori 53
  kortit 57
  paperikoon määrittäminen 58
  paperityypin määrittäminen 58
  tarrat 56
Tummuuspainike 20, 22
turvallisuus
  merkinnät 10
  tiedot 10
Tyhjennäpainike 24

U

Unix
järjestelmävaatimukset 137
USBflashmuisti
hallitseminen 83
skannaaminen 79
tietojen varmuuskopiointi 82
tulostaminen 81
USBkaapeli
ohjaimen asennus 27, 28

V

valikkopainike 21, 23
valikoiden yleiskuvaus 30
varaosat 89
Väriainekasetti
kasetin vaihtaminen 92
väriaineen jakaminen tasaisesti 90
verkko
asennusympäristö 138
virhesanoma 120
virransäästötilan painike 21, 23, 24

W

Windows
järjestelmävaatimukset 135
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 27, 28

Y

yleiset kuvakkeet 9

SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series

Käyttöopas
Lisäasetukset

imagine the possibilities

Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, lisäasetuksista, käytöstä ja vianetsinnästä erilaisissa käyttöjärjestelmissä.

Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.

Sisällys

1. Ohjelmiston asennus

5 Asennus Macintoshiin
6 Uudelleenasennus Macintoshiin
7 Asennus Linuxiin
9 Uudelleenasennus Linuxiin

2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö

11 Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
12 Lankaverkon asetus
16 Ohjaimen asennus verkosta
28 IPv6-määritys
31 Langattoman verkon asetukset

3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja

55 Tulostusvalikko
56 Kopiointivalikko
61 Faksi-valikko
64 Skannausvalikko
66 Järj.aset
77 Hallinta-asetukset
78 Mukautettu asetus

4. Erityisominaisuudet

80 Korkeuden säätö
81 Fonttiasetuksen muuttaminen
82 Sähköpostiosoitteiden tallentaminen
84 Erilaisten merkkien kirjoittaminen
85 Osoitteiston asettaminen
88 Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen
89 Tulostusominaisuudet
106 Faksiominais.
109 Skannausominaisuudet
118 Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen
119 Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen

5. Ylläpito

121 Väriainekasetin säilyttäminen
123 Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
124 Hyödylliset hallintatyökalut

Sisällys

6. Vianmääritys

137 Paperinsyöttöongelmat
138 Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
139 Tulostusongelmat
143 Tulostuslaatuongelmat
151 Kopiointiongelmat
152 Skannaamisongelmat
154 Faksausongelmat
156 Käyttöjärjestelmän ongelmia

Contact SAMSUNG worldwide

Sanasto

1. Ohjelmiston asennus

Tämä luku sisältää olleellisen ja hyödyllisen ohjelmiston asennuksen käyttöohjeita ympäristössä, jossa laite liitetään kaapelilla. Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita jäljempänä esitetyt ohjeet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 16).

- **Asennus Macintoshiin** **5**
- **Uudelleenasennus Macintoshiin** **6**
- **Asennus Linuxiin** **7**
- **Uudelleenasennus Linuxiin** **9**

- Jos käytössäsi on Windows OS, katso perusopasta laiteohjaimen asentamiseksi.
- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.

Asennus Macintoshiin

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
3. Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.
4. Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X**-kuvaketta.
5. Anna salasana ja valitse **OK**.
6. Osoita **Continue**.
7. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.
8. Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.
9. Valitse **Easy Install** ja valitse sitten **Install**. Useimmille käyttäjille suositellaan **Easy Install**-vaihtoehtoa. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

   Jos valitset **Custom Install** -asetuksen, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.
10. Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen sovellukset suljetaan, osoita **Continue**.
11. Valitse **Typical installation for a local printer** ja valitse sitten **OK**.
12. Asennus suoritetaan.
13. **Fax Queue Creator** -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana.
    - Jos laite ei tue faksitoimintoa, napsauta **Cancel** seuraavaan vaiheeseen menemiseksi.
    - Jos laite tukee faksitoimintoa, valitse laitteen nimi **Printer Name** -luettelosta ja napsauta **Create**. Kun vahvistusikkuna tulee näyttöön, osoita **OK**.
14. Osoita **Read Me** -ikkunassa **Continue**.
15. Kun asennus on valmis, napsauta **Restart**.

Uudelleenasennus Macintoshiin

Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna ohjain uudestaan.

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
3. Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.
4. Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X** -kuvaketta
5. Anna salasana ja valitse **OK**.
6. Osoita **Continue**.
7. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.
8. Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.
9. Valitse **Uninstall** ja sen jälkeen **Uninstall**.
10. Kun näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, että kaikki tietokoneessasi avoimina olevat sovellukset suljetaan, valitse **Continue**.
11. Kun asennuksen poisto on valmis, valitse **Quit**.

Jos laite on jo lisätty, poista se kohdasta **Print Setup Utility** tai **Print & Fax**.

Asennus Linuxiin

Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketti Samsung-sivustosta (http://www.samsung.com/printer), jotta voit asentaa tulostin- ja skanneriohjelmistot.

Unified Linux Driver -ohjaimen asentaminen

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Kun näyttöön tulee **Administrator Login** -ikkuna, kirjoita **Login**-kenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.

Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

3 Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta tietokoneeseen.

4 Napsauta **Unified Linux Driver** -pakettia hiiren kakkospainikkeella ja pura paketti.

5 Kaksoisnapsauta **cdroot** > **autorun**-kuvaketta.

6 Kun tervetuloikkuna tulee näyttöön, valitse **Next**.

7 Kun asennus on valmis, valitse **Finish**.

Asennusohjelma lisää Unified Driver Configurator -työpöytäkuvakkeen ja Unified Driver -ryhmän järjestelmävalikkoon käytön helpottamiseksi. Jos käytössä esiintyy ongelmia, tutustu käytönaikaiseen ohjeeseen, jonka voi avata järjestelmävalikosta tai ohjainpaketin Windows-sovelluksista, kuten **Unified Driver Configurator**- tai **Image Manager** -sovelluksesta.

Smart Panel -ohjelman asentaminen

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Kun näyttöön tulee **Administrator Login** -ikkuna, kirjoita **Login**-kenttään ”root” ja anna järjestelmän salasana.

Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Asennus Linuxiin

3 Lataa **Smart Panel** -paketti tietokoneeseen Samsung web-sivustosta.

4 Napsauta Smart Panel -pakettia hiiren kakkospainikkeella ja pura paketti.

5 Kaksoisnapsauta **cdroot** > **Linux** > **smartpanel** > **install.sh**.

Tulostimen asetukset -apuohjelman asentaminen

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Kun näyttöön tulee **Administrator Login** -ikkuna, kirjoita **Login**-kenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.

Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

3 Lataa Printer Settings Utility -apuohjelman paketti Samsungin verkkosivustosta tietokoneeseesi.

4 Napsauta **Printer Settings Utility** -apuohjelman pakettia hiiren kakkospainikkeella ja pura paketti.

5 Kaksoisnapsauta **cdroot** > **Linux** > **psu** > **install.sh**.

Uudelleenasennus Linuxiin

Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna ohjain uudestaan.

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2. Kun näyttöön tulee **Administrator Login** -ikkuna, kirjoita **Login**-kenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.

   Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit poistaa tulostinohjaimen asennuksen. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

3. Napsauta työpöydän alareunassa olevaa kuvaketta. Kun pääteikkuna tulee näyttöön, kirjoita seuraavasti:

   [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
   [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh

4. Napsauta **Uninstall**-painiketta.

5. Napsauta **Next**-painiketta.

6. Napsauta **Finish**-painiketta.

2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö

Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet verkkoon yhdistetyn laitteen ja ohjelmiston saattamiseksi käyttökuntoon.

- **Hyödyllisiä verkko-ohjelmia** 11
- **Lankaverkon asetus** 12
- **Ohjaimen asennus verkosta** 16
- **IPv6-määritys** 28
- **Langattoman verkon asetukset** 31

Tuetut valinnaiset laitteet ja ominaisuudet saattavat vaihdella mallikohtaisesti.

Hyödyllisiä verkko-ohjelmia

Verkkoasetusten määrittämiseen verkkoympäristössä on saatavilla useita ohjelmia. Erityisesti verkonvalvoja voi hallita useita verkossa olevia laitteita.

Määritä IP-osoite, ennen kuin käytät seuraavia ohjelmia.

SyncThru™ Web Service

Verkkolaitteen sisäinen WWW-palvelin, jolla voit suorittaa seuraavia tehtäviä (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 124):

- Tarkistaa varusteiden tiedot ja tila.
- Mukauttaa laitteen asetuksia.
- Tehdä sähköposti-ilmoitusta koskevan asetuksen. Tehdessäsi tätä koskevan asetuksen laitteen tila (väriainekasetin puuttuminen tai laitevika) lähetetään tietyn henkilön sähköpostiin automaattisesti.
- Määrittää tarvittavat verkkoparametrit, jotta laite voi muodostaa yhteyden erilaisiin verkkoympäristöihin.

SyncThru™ Web Admin Service

Web-pohjainen laitteenhallintaratkaisu verkonvalvojille. SyncThru™ Web Admin Service -ohjelman avulla voit tehokkaasti hallita sekä valvoa verkkolaitteita ja tehdä verkkolaitteille vianmäärityksen miltä tahansa yrityksen koneelta, joka on yhteydessä Internetiin. Voit ladata tämän ohjelman osoitteesta http://solution.samsungprinter.com.

SetIP -lankaverkon asetus

Tällä apuohjelmalla voit valita verkkoliitännän ja määrittää TCP/IP-protokollan kanssa käytettävät IP-osoitteet manuaalisesti.

- Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)" sivulla 13.
- Katso "IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Macintosh)" sivulla 14.
- Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Linux)" sivulla 15.

Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.

Lankaverkon asetus

Verkkoprotokollat on määritettävä laitteessasi, jotta laitetta voi käyttää verkossasi.

Voit käyttää verkkoa, kun verkkokaapeli on kytketty laitteen verkkoporttiin.

- Käytä malleissa, joissa ei ole näyttöruutua ohjauspaneelissa SyncThru™ Web Service tai SetIP -ohjelmaa.
  - Katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 124.
  - Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12.
- Malleissa, joissa on näyttöruutu ohjauspaneelissa, määritä verkkoasetus painamalla ohjauspaneelin (**Valikko**) -painiketta > **Verkko** (katso "Verkkoasetukset" sivulla 76).

Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen

Voit tulostaa laitteen ohjauspaneelista **verkon kokoonpanoraportin**, jossa näkyvät laitteen nykyiset verkkoasetukset. Sen avulla voit määrittää verkon.

- **Laitteessa on näyttöruutu:** Paina ohjauspaneelin (**Valikko**) -painiketta ja valitse **Verkko** > **Verkon maarit.** (**Verkon konfigurointi**) > **Kyllä**.
- **Laitteessa ei ole näyttöruutua:** Paina ohjauspaneelin (**Peruuta tyo** tai **Pysäytys/Nollaus**) painiketta yli viiden sekunnin ajan.

Verkon kokoonpanoraportista selviää laitteen MAC-osoite ja IP-osoite.

Esimerkki:

- MAC-osoite: 00:15:99:41:A2:78
- IP-osoite: 192.0.0.192

IP-osoitteen määrittäminen

Sinun täytyy ensin määrittää IP-osoite verkkotulostusta ja hallintaa varten. Useimmissa tapauksissa verkossa oleva DHCP-palvelin (Dynamic Host Configuration Protocol Server) määrittää automaattisesti uuden IP-osoitteen.

Lankaverkon asetus

IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla **Ohjauspaneeli** > **Tietoturvakeskus** > **Windowsin palomuuri**.

1. Asenna tämä ohjelma toimitetulta CD-ROMilta kaksoisnapsauttamalla **Application** > **SetIP** > **Setup.exe**.
2. Noudata asennusikkunan ohjeita.
3. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
4. Käynnistä laite.
5. Valitse Windowsin **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.
6. Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla ⚙ -kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunassa.
7. Anna laitteen uudet tiedot määritysikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

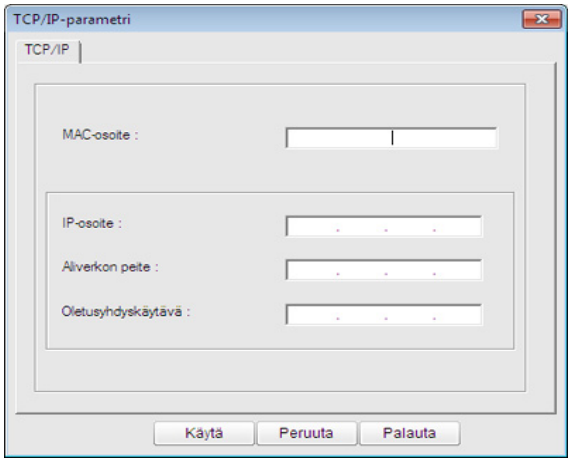

Etsi laitteen MAC-osoite **verkon määritysraportista** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

8. Valitse **Käytä** ja valitse sitten **OK**. Laite tulostaa **verkon määritysraportin** automaattisesti. Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein.

Lankaverkon asetus

IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Macintosh)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla **System Preferences** > **Security** > **Firewall**.

Seuraavat ohjeet voivat vaihdella mallin mukaan.

1. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
2. Aseta CD-asennuslevy CD-asemaan, avaa levyikkuna ja valitse **MAC_Installer** > **MAC_Printer** > **SetIP** > **SetIPapplet.html**.
3. Kaksoisnapsauta tiedostoa. Kun **Safari** avautuu automaattisesti, valitse **Trust**. Selaimeen avautuu **SetIPapplet.html**-sivu, jossa näkyy tulostimen nimi ja IP-osoitetiedot.
4. Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla -kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunassa.
5. Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

Etsi laitteen MAC-osoite **verkon määritysraportista** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

6. Valitse ensin **Apply**, sitten **OK** ja uudelleen **OK**.
7. Lopeta **Safari**.

Lankaverkon asetus

IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Linux)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla **System Preferences** tai **Administrator**.

Seuraavat ohjeet eivät ehkä ole suoraan sovellettavissa kaikkiin malleihin tai käyttöjärjestelmiin.

1. Avaa **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.
2. Kaksoisnapsauta **SetIPApplet.html**-tiedostoa.
3. Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla sitä.
4. Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

Etsi laitteen MAC-osoite **verkon määritysraportista** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

5. Laite tulostaa **verkon määritysraportin** automaattisesti.

Ohjaimen asennus verkosta

Windows

1 Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että sen virta on kytketty. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä (katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12).

Jos **Uusi laite löydetty** -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana, sulje ikkuna valitsemalla **Peruuta**.

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

Kirjoita X:**Setup.exe** (siten, että korvaat X:n CD-ROM-aseman kirjaimella) ja valitse **OK**.

Jos olet Windows XP-, Vista- tai 7 -käyttäjä, avaa Windows Explore -ikkuna. Anna **\\[ip-osoite]** (esimerkki: \\169.254.133.42) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta **Mene**.

Kaksoisnapsauta **Ohjaimet** > **Setup.exe**.

3 Valitse **Asenna nyt**.

Napsauttaessasi **Kehittynyt asennus** voit käyttää **Mukautettu asennus** -valintaa. **Mukautettu asennus** antaa sinun valita laitteen yhteyden ja yksittäiset asennettavat osat. Noudata ikkunan ohjeita.

4 Lue **Käyttöoikeussopimus** ja valitse **I accept the terms of the License Agreement**. Valitse sitten **Seuraava**.

Ohjelma etsii laitetta.

Jos laitettasi ei löydy verkosta tai paikallisesti, virhesanoma tulee näyttöön.

- **Tarkista, haluatko asentaa ohjelmiston yhdistämättä tulostinta.**
  - Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asentaa tämän ohjelman niin, että laitetta ei ole yhdistetty. Tässä tapauksessa testisivun tulostamisen ikkuna ohitetaan, minkä jälkeen asennus on valmis.
  - Tässä tapauksessa XPS-ohjainta ei asenneta, jolloin XPS-tyypin asiakirjan suora tulostus on rajallinen.
- **Etsi uudelleen**
  Kun valitset tämän vaihtoehdon, näyttöön tulee palomuuri-ilmoituksen ikkuna.

- Poista palomuuri käytöstä ja valitse **Etsi uudelleen**. Valitse Windows-käyttöjärjestelmässä **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Windowsin palomuuri** ja poista palomuuri käytöstä.
- Poista palomuuri käytöstä kolmannen osapuolen ohjelmassa (ei käyttöjärjestelmässä). Lisätietoja on ohjelman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- **Suora syöttö**

  Suora syöttö -vaihtoehdon avulla voit etsiä tiettyä laitetta verkosta.
  - **Etsi IP-osoitteen perusteella**: Kirjoita IP-osoite tai isännän nimi. Valitse **Seuraava**.

    Jos haluat tarkistaa laitteen IP-osoitteen, tulosta verkon kokoonpanoraportti (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12).
  - **Etsi verkkopolun perusteella**: Etsi jaettu laite (UNC-polku) kirjoittamalla jaetun laitteen nimi manuaalisesti tai etsimällä jaettu tulostin valitsemalla **Selaa**. Valitse **Seuraava**.
- **Ohje**

  Jos laite ei ole yhdistettynä tietokoneeseen tai verkkoon, tämän ohjepainikkeen avulla saat yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten laite yhdistetään.
- **SNMP-yhteisönimi**

  Jos järjestelmänvalvoja määrittää laitteelle uuden **SNMP-yhteisönimi**-arvon, löydät laitteen verkosta. Jos tarvitset uuden **SNMP-yhteisönimi**-arvon, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

5 Löytyneet laitteet näkyvät näytössä. Valitse käytettävä laite ja valitse sitten **OK**.

Jos ohjain löysi vain yhden laitteen, näyttöön tulee vahvistusikkuna.

6 Noudata asennusikkunan ohjeita.

Hiljainen asennustila

Hiljainen asennustila on on asennusmenetelmä, joka ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä. Kun käynnistät asennuksen, laiteohjain ja ohjelmisto asennetaan automaattisesti tietokoneeseen. Voit käynnistää hiljaisen asennuksen kirjoittamalla komentoikkunaan **/s** tai **/S**.

► Komentoriviparametrit

Seuraava taulukko näyttää komennot, joita voidaan käyttää komentoikkunassa.

Seuraavat komentorivit ovat voimassa ja niitä käytetään, kun komentoa käytetään **/s**:n tai **/S**:n kanssa.**/h**, **/H** tai **/?** ovat kuitenkin poikkeuksellisia komentoja, joita voidaan käyttää yksinään.

Ohjaimen asennus verkosta

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/s tai /S	Käynnistää hiljaisen asennuksen.	Asentaa laiteohjaimet pyytämättä käyttäjän toimenpiteitä.
/p”<portin nimi>” tai/ P”<portin nimi>”	Määrittää tulostimen portin. Verkkoportti luodaan käyttäen TCP/IP-vakioportinvalvojaa. Jos portti on paikallinen, tämän portin on oltava olemassa järjestelmässä, ennen kuin se määritetään komennolla.	Tulostimen portin nimi voidaan määrittää IP-osoitteena, isännän nimenä paikallisen USB-portin nimenä tai IEEE1284-portin nimenä. Esimerkiksi: • /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, jossa “xxx.xxx.xxx.xxx” tarkoittaa verkkotulostimen IP-osoitetta. / p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”isäntänimi” • Kun ohjain asennetaan hiljaisena asennuksena koreaksi, kirjoita **Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s /L"18” .**
/a”<kohde_polku>” tai/ A”<kohde_polku>”	Määrittää asennuksen kohdepolun. Kohdepolun on oltava täysin kelvollinen polku.	Laiteohjaimet on asennettava käyttöjärjestelmäkohtaiseen paikkaan. Siksi tämä komento koskee vain ohjelmistoja.

Ohjaimen asennus verkosta

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/i”<komentotiedoston nimi>” tai/ I”<komentotiedoston nimi>”	Määrittää mukautetun asennuskomentotiedoston mukautettua toimintoa varten. Komentotiedoston nimen on oltava täysin pätevä tiedostonimi.	Mukautettu komentotiedosto voidaan määrittää mukautettua hiljaista asennusta varten. Komentosarjatiedosto voidaan luoda tai sitä voidaan muokata toimitetun asennusohjelman mukautusapuohjelman tai tekstieditorin avulla. Tämä mukautettu komentotiedosto on ensisijainen oletusasennusohjelman asetukseen nähden asennuspaketissa, mutta se ei ole ensisijainen komentorivin parametreihin nähden.
/n”<Tulostimen nimi>” tai/ N”<Tulostimen nimi>”	Määrittää tulostimen nimen. Tulostinilmentymä luodaan määritettynä tulostimen nimenä.	Tämän parametrin avulla voit lisätä tulostinilmentymiä toiveittesi mukaisesti.
/nd tai /ND	Komennot, joiden mukaan asennettua ohjainta ei määritetä oletuslaiteohjaimeksi.	Se ilmaisee, että asennettu laiteohjain ei ole järjestelmän oletuslaiteohjain, jos asennettuna on vähintään yksi muu tulostinohjain. Jos järjestelmässäsi ei ole laiteohjainta asennettuna, tätä asennusta ei käytetä, koska Windows OS -käyttöjärjestelmä määrittää asennetun tulostinohjaimen oletuslaiteohjaimeksi.
/x tai /X	Käyttää olemassa olevia laiteohjaimen tiedostoja tulostinilmentymän luomiseen, jos se on jo asennettu.	Tämä komento tarjoaa keinon asentaa tulostinilmentymän, joka käyttää asennetun tulostinohjaimen tiedostoja asentamatta lisäohjainta.

Ohjaimen asennus verkosta

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/up”<tulostimen nimi>” tai/ UP”<tulostimen nimi>”	Poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän, ei ohjaimen tiedostoja.	Tämä komento tarjoaa keinon poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän järjestelmästäsi vaikuttamatta muihin tulostinohjaimiin. Se ei poista tulostinohjaimen tiedostoja järjestelmästäsi.
/d tai /D	Poistaa kaikkien laiteohjainten ja sovellusten asennuksen järjestelmästäsi.	Tämä komento poistaa kaikki asennetut laiteohjaimet ja ohjelmat järjestelmästäsi.
/v”<jakamisnimi>” tai/ V”<jakamisnimi>”	Jakaa asennetun laitteen ja lisää muita käytettävissä olevia ympäristöohjaimia Point & Print -tulostusta varten.	Se asentaa kaikki tuetut Windows-käyttöjärjestelmän laiteohjaimet järjestelmään ja jakaa sen määritetyllä point and print -tulostuksen <jakamisnimellä>.
/o tai /O	Avaa **Tulostimet ja faksit** -kansion asennuksen jälkeen.	Tämä komento avaa **Tulostimet ja faksit** -kansion hiljaisen asennuksen jälkeen.
/f”<lokitiedoston nimi>” tai/ F”<lokitiedoston nimi>”	Määrittää lokitiedoston nimen. Oletuslokitiedosto luodaan järjestelmän väliaikaiseen kansioon, ellei kansiota määritetä.	Se luo lokitiedoston määritettyyn kansioon.
/h, /H tai /?	Näyttää Komentorivin käytön.	

Ohjaimen asennus verkosta

► Kielikoodi

Koodi	Kieli
0X0009	Englanti
0X0012	Korea
0X0804	Yksinkertaistettu kiina
0X0404	Perinteinen kiina
0x040c	Ranska
0X0007	Saksa
0X0010	Italia
0X000a	Espanja
0X0013	Hollanti
0X001D	Ruotsi
0X0006	Tanska
0X000b	Suomi
0X0014	Norja
0X0019	Venäjä
0X0005	Tšekki
0X000e	Unkari
0X0008	Kreikka
0X0816	Portugali (Portugali)
0X0416	Brasilian portugali
0X0015	Puola
0X001F	Turkki
0X0001	Arabia
0X000D	Heprea
0x0424	Slovenia
0X0418	Romania
0X0402	Bulgaria
0X041A	Kroatia
0X081A	Serbia
0X0422	Ukraina
0X041B	Slovakki
0X0421	Indonesia
0x041E	Thai
0X0429	Farsi

Ohjaimen asennus verkosta

Macintosh

1 Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä (katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12).

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

3 Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.

4 Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X** -kuvaketta

5 Anna salasana ja valitse **OK**.

6 Napsauta **Continue**.

7 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.

8 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.

9 Valitse **Easy Install** ja valitse sitten **Install**. Useimmille käyttäjille suositellaan **Easy Install** -vaihtoehtoa. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

Jos valitset **Custom Install** -asetuksen, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.

10 Kun näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, että kaikki tietokoneessasi avoimina olevat sovellukset suljetaan, valitse **Continue**.

11 Valitse **Typical installation for a network printer** ja napsauta **OK**.

12 SetIP-ohjelma suoritetaan automaattisesti.

13 Jatka asennusta osoittamalla **OK**.

14 **Fax Queue Creator** -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana.

- Jos laite ei tue faksitoimintoa, napsauta **Cancel** seuraavaan vaiheeseen menemiseksi.
- Jos laite tukee faksitoimintoa, valitse laitteen nimi **Printer Name** -luettelosta ja napsauta **Create**. Kun vahvistusikkuna tulee näyttöön, osoita **OK**.

15 Napsauta **Read me** -ikkunassa **Continue**.

16 Kun asennus on valmis, napsauta **Restart**.

17 Avaa **Applications**-kansio > **Utilities** > **Print Setup Utility**.

- Mac OS X 10.5-10,6: Avaa **Applications**-kansio > **System Preferences** ja napsauta **Print & Fax**.

Ohjaimen asennus verkosta

18 Napsauta **Add**-vaihtoehtoa **Printer List** -luettelossa.

- Mac OS X 10.5-10,6: valitse “**+**” -kuvake Näyttöön avautuu ikkuna.

19 Mac OS X 10.3: valitse **IP Printing** -välilehti.

- Mac OS X 10.4: valitse **IP Printer**.
- Mac OS X 10.5-10,6: valitse **IP**.

20 Valitse **HP Jetdirect - Socket** kohteessa **Protocol**.

Kun tulostat asiakirjan, jossa on useita sivuja, voit parantaa tulostusnopeutta valitsemalla **Socket** kohdassa **Printer Type**.

21 Syötä laitteen IP-osoite **Address**-kenttään.

22 Syötä jonon nimi **Queue**-kenttään. Jos et pysty määrittämään tulostinpalvelimen jononimeä, kokeile ensin oletusjonoa.

23 Jos automaattinen valinta ei toimi oikein MAC OS X 10.3 -käyttöjärjestelmässä, valitse **Printer Model** -kohdassa **Samsung** ja laitteesi nimi **Model Name** -kohdassa.

- Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS X 10.4 -käyttöjärjestelmässä, valitse **Print Using** -kohdassa **Samsung** ja **Model** -kohdassa laitteesi nimi.
- Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS 10.5 --10,6 -käyttöjärjestelmässä, valitse **Select Printer Software** -vaihtoehto ja **Print Using** -kohdassa laitteesi nimi.

24 Napsauta **Add**-painiketta.

Laitteesi tulee näkyviin **Printer List** -luetteloon, ja se määritetään oletuslaitteeksi.

Ohjaimen asennus verkosta

Linux

Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketti Samsung-sivustosta (http://www.samsung.com/printer), jotta voit asentaa tulostin- ja skanneriohjelmistot.

Muiden ohjelmistojen asentaminen:

- Katso "Smart Panel -ohjelman asentaminen" sivulla 7.
- Katso "Tulostimen asetukset -apuohjelman asentaminen" sivulla 8.

Linux-ohjaimen asentaminen ja verkkotulostimen lisääminen

1. Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä.
2. Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta.
3. Pura UnifiedLinuxDriver.tar.gz-tiedosto ja avaa uusi kansio.
4. Kaksoisnapsauta **Linux**-kansiota > **install.sh** -kuvaketta.
5. Samsung-asennusohjelman ikkuna avautuu. Napsauta **Continue**.
6. Näyttöön avautuu tulostimen lisäyksen ohjatun toiminnon ikkuna. Napsauta **Next**-painiketta.
7. Valitse verkkotulostin ja napsauta **Search**-painiketta.
8. Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät luettelokentässä.
9. Valitse tulostin ja valitse **Next**.
10. Syötä tulostimen kuvaus ja valitse **Next**.
11. Kun laite on lisätty, napsauta **Finish**.
12. Kun asennus on valmis, valitse **Finish**.

Ohjaimen asennus verkosta

Verkkotulostimen lisääminen

1. Kaksoisnapsauta kohtaa **Unified Driver Configurator**.
2. Napsauta **Add Printer**.
3. **Add printer wizard** -ikkuna avautuu. Napsauta **Next**-painiketta.
4. Valitse **Network printer** ja napsauta **Search**-painiketta.
5. Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät luettelokentässä.
6. Valitse tulostin ja valitse **Next**.
7. Syötä tulostimen kuvaus ja valitse **Next**.
8. Kun laite on lisätty, napsauta **Finish**.

UNIX

Varmista, että laite tukee UNIX-käyttöjärjestelmää ennen kuin asennat UNIX-tulostinohjaimen (katso perusopasta).

UNIX-tulostinohjaimen käyttämiseksi tulee ensiksi asentaa UNIX-tulostinohjainpaketti ja sen jälkeen asentaa tulostin. Voit ladata UNIX Printer Driver -paketin Samsung-sivustosta.

UNIX-tulostinohjaimen paketin asennus

Asennusohjeet koskevat kaikkia mainittuja UNIX OS -käyttöjärjestelmän versioita.

1. Lataa Samsungin sivustosta UNIX Printer Driver -paketti ja pura se tietokoneeseen.
2. Hanki root-käyttöoikeudet.

   su -
3. Kopioi oikea ohjainarkisto UNIX-kohdetietokoneeseen.

Ohjaimen asennus verkosta

Lisätietoja on UNIX OS -käyttöjärjestelmän hallintaoppaassa.

4 Pura UNIX-tulostinohjaimen paketin nimi.

Käytä esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä seuraavaa komentoa (ilman merkintää “).

gzip -d < "pakettiarkiston nimi" | tar xf -

Kansio “**binaries**” sisältää seuraavat tiedostot ja kansiot: **binz**, **install** ja **share**.

5 Siirry ohjaimen “**binaries**”-hakemistoon.

Esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä

cd aix_power/binaries

6 Aja asennuskomentosarja.

./install

Komentosarja **install** on asennusohjelman komentosarjatiedosto, jonka avulla UNIX-tulostinohjaimen paketin voi asentaa tai sen asennuksen poistaa.

Myönnä oikeudet asennusohjelman komentosarjalle **chmod 755 install** -komennon avulla.

7 Suorita “**./install –c**” -komento asennustulosten varmistamiseksi.

8 Aja komentorivillä komento **installprinter**. **Add Printer Wizard** -ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita:

Joissakin UNIX OS -käyttöjärjestelmissä, esimerkiksi Solaris 10 -käyttöjärjestelmässä, juuri lisätty tulostin ei ehkä ole käytössä eikä hyväksy töitä. Aja tässä tapauksessa seuraavat kaksi komentoa root-päätteessä:

accept <printer_name>

enable <printer_name>

Tulostinohjaimen paketin asennuksen poistaminen

Järjestelmään asennettu tulostin tulee poistaa tulostimen asennuksen poistoapuohjelman avulla.

a Aja päätteessä komento **uninstallprinter**.
Uninstall Printer Wizard avautuu.
Asennetut tulostimet näkyvät avattavassa luettelossa.

b Valitse poistettava tulostin.

c Poista tulostin järjestelmästä valitsemalla **Delete**.

d Suorita “**./install –d**” -komento kokom paketin asennuksen poistamiseksi.

Ohjaimen asennus verkosta

e Voit tarkistaa asennuksen poiston tuloksen suorittamalla ”**./install –c**” -komennon.

Asenna se uudelleen käyttämällä komentoa ”**/install**”, jolloin binaaritiedostot asennetaan uudelleen.

Tulostimen määrittäminen

Voit lisätä tulostimen UNIX-järjestelmään ajamalla komentorivillä komennon installprinter. Ohjatun Lisää tulostin -toiminnon ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kirjoita tulostimen nimi.
2. Valitse malliluettelosta oikea tulostinmalli.
3. Kirjoita tulostimen tyyppiä vastaava kuvaus **Type**-kenttään. Kenttä on valinnainen.
4. Määritä tulostimen kuvaus **Description**-kenttään. Kenttä on valinnainen.
5. Määritä tulostimen sijainti **Location**-kenttään.
6. Kirjoita verkkoon kytketyn tulostimen IP-osoite tai DNS-nimi **Device**-tekstikenttään. IBM AIX -käyttöjärjestelmässä, jossa on käytössä **Queue typejetdirect**, vain DNS-nimi on käytössä. Numeromuotoiset IP-osoitteet eivät ole sallittuja.
7. **Queue type** -kohdassa yhteyden lajina näkyy **lpd** tai **jetdirect** vastaavassa luetteloruudussa. Sun Solaris -käyttöjärjestelmässä on käytettävissä yhteyden lajina lisäksi **usb**.
8. Määritä kopioiden määrä valitsemalla **Copies**.
9. Jos haluat saada kopiot valmiiksi lajiteltuina, valitse **Collate**-asetus.
10. Jos haluat saada kopiot käännetyssä järjestyksessä, valitse **Reverse Order** -asetus.
11. Määritä tulostin oletustulostimeksi valitsemalla **Make Default** -asetus.
12. Lisää tulostin napsauttamalla **OK**-painiketta.

IPv6-määritys

IPv6-ympäristöä tuetaan oikein vain Windows Vistassa ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä.

Jos IPv6-verkko ei vaikuta toimivan, määritä kaikki verkkoasetukset tehtaan oletusasetuksiksi ja yritä uudelleen käyttämällä **Tyhjennä asetus** (katso "Verkkoasetukset" sivulla 76).

Jos haluat käyttää IPv6-verkkoympäristöä, tee seuraavat toimet, jotta voit käyttää IPv6-osoitetta.

1. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
2. Käynnistä laite.
3. Tulosta **Verkkomääritysraportti**, josta voi tarkistaa IPv6-osoitteet (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12).
4. Valitse **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Tulostimet ja faksit**.
5. Napsauta **Lisää tulostin**-vaihtoehtoa **Tulostimet ja faksit** -ikkunan vasemmassa ruudussa.
6. Valitse **Lisää tulostin** -ikkunoissa **Lisää paikallinen tulostin**.
7. Näyttöön tulee **Ohjattu tulostimen asennus**-ikkuna. Noudata ikkunan ohjeita.

Jos laite ei toimi verkkoympäristössä, ota käyttöön IPv6. Lisätietoja on seuraavassa osassa.

IPv6:n aktivoiminen

1. Valitse (**Valikko**) > **Verkko** > **TCP/IP (IPv6)** > **Aktivoi IPv6** ohjauspaneelista.
2. Valitse **Käytössä** ja valitse sitten **OK**.
3. Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen.
4. Asenna tulostinohjain uudelleen.

IPv6-määritys

IPv6-osoitteiden määrittäminen

Laite tukee seuraavia verkon tulostuksen ja hallinnan IPv6-osoitteita.

- **Link-local Address**: Itse määritetyt paikalliset IPv6-osoitteet (osoite alkaa merkeillä FE80).
- **Stateless Address**: Verkkoreitittimen automaattisesti määrittämä IPv6-osoite.
- **Stateful Address**: DHCPv6-palvelimen määrittämä IPv6-osoite.
- **Manual Address**: Käyttäjän manuaalisesti määrittämä IPv6-osoite.

DHCPv6-osoitteen määrittäminen (tilallinen)

Jos verkossa on DHCPv6-palvelin, voit määrittää jonkin seuraavista vaihtoehdoista DHCP-oletusarvoksi.

1. Valitse (**Valikko**) > **Verkko** > **OK** > **TCP/IP (IPv6)** > **OK** > **DHCPv6-määritys** ohjauspaneelista.
2. Paina **OK** haluamasi arvon valitsemiseksi.
   - **DHCPv6-osoite**: Käytä aina DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä riippumatta.
   - **DHCPv6 ei käytössä**: Älä koskaan käytä DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä riippumatta.
   - **Reititin**: Käytä DHCPv6:ta vain, jos reititin sitä pyytää.

Manuaalinen osoitteen määrittäminen

1. Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka tukee IPv6-osoitetta URL-osoitteena.
2. Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna avautuu, siirrä kohdistin ylälaidan valikkorivin **Settings**-asetuksen päälle ja valitse **Network Settings**.
3. Napsauta **TCP/IPv6**-vaihtoehtoa sivuston vasemmassa ruudussa.
4. Valitse **Manual Address** -valintaruutu. **Address/Prefix**-tekstiruutu otetaan käyttöön.
5. Anna IPv6-osoite ja etuliitteen pituus (esim.,: 3FFE:10:88:194::AAAA/64).
6. Valitse **Apply**.

IPv6-määritys

SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

1 Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka tukee IPv6-osoitetta URL-osoitteena.

2 Valitse jokin IPv6-osoitteista (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) kohdasta **verkon kokoonpanoraportti** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12).

3 Kirjoita IPv6-osoitteet (esimerkki: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Osoitteen täytyy olla hakasulkeissa ”[ ]”.

Langattoman verkon asetukset

Varmista, että laite tukee langatonta verkkoa. Langaton verkko ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.

Aloittaminen

Verkkotyypin merkitys

Tavallisesti tietokoneen ja laitteen välillä voi olla samanaikaisesti vain yksi yhteys.

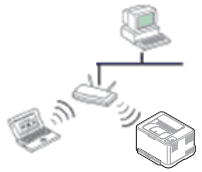	**Infrastruktuuritila** Tätä ympäristöä käytetään yleisesti kodeissa sekä pien- ja kotitoimistoissa. Tämä tila käyttää tukiasemaa tietoliikenteeseen langattoman laitteen kanssa.
	Ad-hoc-tila Tässä tilassa ei käytetä tukiasemaa. Langaton tietokone ja langaton laite ovat suorassa yhteydessä keskenään.

Langattoman verkon nimi ja verkkoavain

Langattomat verkot vaativat lankaverkkoja paremman suojauksen, joten verkolle luodaan tukiaseman ensimmäisen määrittämisen yhteydessä verkkonimi (SSID), käytettävän suojauksen tyyppi ja verkkoavain. Etsi kyseiset tiedot ennen laitteen asennuksen jatkamista.

Asennustyyppin valinta

Voit asentaa langattoman verkon laitteen ohjauspaneelista tai tietokoneesta.

Ohjauspaneelista

Voit määrittää langattoman verkon parametrit ohjauspaneelin avulla (katso "Valikko-painikkeen käyttö" sivulla 32).

Tietokoneesta

Tietokoneesta asennettaessa suosittelemme USB-kaapelin ja mukana toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevan ohjelman käyttämistä (katso "Asetus Windowsilla" sivulla 35).

Langattoman verkon asetukset

- **USB-kaapelin käyttäminen:** Voit yksinkertaisesti määrittää langattoman verkon käyttämällä mukana toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevaa ohjelmaa. Vain Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmiä tuetaan (katso "Asetus Windowsilla" sivulla 35 tai "Asetus Macintoshia käyttäen" sivulla 42).

Voit myös asentaa langattoman verkon Tulostimen asetukset -apuohjelma käyttäen USB-kaapelia ohjaimen asentamisen jälkeen (Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmiä tuetaan).

- **Verkkokaapelin käyttäminen:** Voit määrittää langattoman verkon SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla (katso "Verkkokaapelin käyttäminen" sivulla 48).

Valikko-painikkeen käyttö

Ennen kuin aloitat, sinun on tiedettävä langattoman verkkosi nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.

Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 16).

1. Valitse (**Valikko**) > **Verkko** > **OK** > **Langaton** > **OK** > **WLAN-asetukset** > **OK** ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetustapa painamalla **OK**.
   - **Ohjattu toim.:** Laitteen langaton verkkokortti etsii alueelta langattomia verkkoja ja näyttää tulokset.
   - **Mukautettu:** Voit määrittää langattoman verkon asetukset käyttötarpeiden mukaan.

Langattoman verkon asetukset

Ohjattu määritys

1. Laitteen langaton verkkokortti etsii alueelta langattomia verkkoja ja näyttää tulokset.

2. Paina **Etsi luettelosta** > **OK** > valitse verkko > **OK**.

   Voit valita verkon, jossa käytetään SSID-tunnusta.

3. Paina **WLAN-suojaus** > **OK** > **Ei mitään** > **OK**.

   Jos näyttöön tulee muita sanomia, siirry seuraavaan vaiheeseen.

4. Valitsemasi verkon mukaan WLAN-suojauksen salaustyyppinä on joko **WEP** tai **WPA**.

   - Jos salaustyyppi on **WEP**, valitse vaihtoehto **Avoin järj.** tai **Jaettu avain**.
     - **Avoin järj.: Todennus** ei ole käytössä. **Salaus** voi olla käytössä tai poissa käytöstä tietojen suojaustarpeen mukaan. Anna **WEP Key**, kun olet valinnut vaihtoehdon **Avoin järj**.
     - **Jaettu avain: Todennus** on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa. Anna **WEP Key**, kun olet valinnut **Jaettu avain**.
   - Jos salaustyyppi on **WPA**, anna WPA-avain. Avaimen tulee olla 8 ja 63 merkkiä pitkä.

5. Paina **OK**.

Muokattu määritys

1. Anna SSID-tunnus, kun näytön ylimmällä rivillä näkyy **Muokkaa SSID-tunn.** Se on langattoman verkon nimi. SSID-tunnuksessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi, joten se on kirjoitettava huolellisesti. Paina **OK**.

2. Valitse langattomien yhteyksien tyyppi.

3. Paina **OK** valitessasi menetelmäksi **Toimintatila**.

   - **Ad-hoc:** antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja suoraan toistensa kanssa vertaistenvälisessä ympäristössä. Siirry vaiheeseen 4.
   - **Infrastruktuuri:** antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja keskenaan tukiaseman kautta. Siirry vaiheeseen 5.

4. Paina **OK** valitessasi menetelmäksi **Kanava**.

   Jos valitset vaihtoehdon **Autom.**, laitteesi langaton verkkokortti määrittää kanavat automaattisesti.

5. Paina **OK** valitessasi menetelmäksi **WLAN-suojaus**.

   - **Ei mitään:** Tätä käytetään, kun verkkosi ei edellytä langattoman laitteen tunnistetietojen vahvistamista ja tietojen suojausta. IEEE 802.11 -todennukseen käytetään avointa järjestelmää.

Langattoman verkon asetukset

- **Staattinen WEP:** Tämä käyttää WEP (Wired Equivalent Privacy) -algoritmia, jonka käyttämistä suojausstandardi IEEE 802.11 suosittelee. Staattinen WEP-suojaustila edellyttää oikeaa WEP-avainta tietojen salaukseen, salauksen purkamiseen ja IEEE 802.11 -todennukseen. Paina **OK** valitessasi asetusmenetelmän kohtaan **Todennus**.
  - **Avoin järj.: Todennus** ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä. Salauksen käyttö riippuu tietoturvatarpeista. Anna **WEP Key**.
  - **Jaettu avain: Todennus** on käytössä. Anna **WEP Key**, kun olet valinnut **Jaettu avain**.
- **WPA-PSK tai WPA2-PSK:** Voit valita vaihtoehdon **WPA-PSK** tai **WPA2-PSK** ja todentaa tulostuspalvelimen esijaetun WPA-avaimen (WPA Pre-Shared Key) avulla. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.
  a Paina **OK**, kun **WPA-PSK** tai **WPA2-PSK** näkyy näytössä.
  b Paina **OK** valitessasi **TKIP** tai **AES** kohtaan **Salaus**. Jos valitset **WPA2-PSK**, paina **OK** valitessasi **AES** tai **TKIP + AES** kohdassa **Salaus**.
  c Anna **WPA Key**.

6 Paina **OK**.

Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai ristiinkytketty). Laitteen tulisi nyt muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos käytössä on Ad-hoc-tila, voit käyttää langatonta ja langallista lähiverkkoa samanaikaisesti.

Langattoman verkon asetukset

Asetus Windowsilla

Pikavalinta **Langaton asetus** -ohjelmaan ilman CDtä: Jos olet asentanut tulostinohjaimen, voit mennä **Langaton asetus** -ohjelmaan ilman CDtä. Valitse Käynnistä-valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **tulostinohjaimen nimi** > **Langattoman verkon asetuksen ohjelma**.

Tukiasema USB-kaapelin välityksellä

► **Valmisteltavat kohteet**

- Tukiasema
- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
- USB-kaapeli

► **Infrastruktuuriverkon luominen**

1. Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
2. Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
3. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

   Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

   Kirjoita X:**Setup.exe** (siten, että korvaat X:n CD-ROM-aseman kirjaimella) ja valitse **OK**.
4. Valitse **Langaton asetus ja asennus** -vaihtoehto.

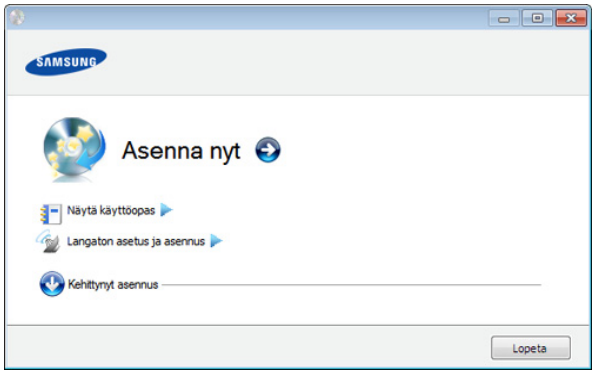

- **Asenna nyt:** Jos olet jo määrittänyt langattoman verkon, valitsemalla tämän vaihtoehdon voit asentaa laiteohjaimen käytettäväksi langattomassa verkossa toimivan laitteen kanssa. Jos et ole määrittänyt langatonta verkkoa, valitse **Langaton asetus ja asennus** ja määritä langaton verkko ennen tämän vaihtoehdon valitsemista.

Langattoman verkon asetukset

- **Langaton asetus ja asennus:** Määritä laitteen langattoman verkon asetukset käyttäen USB-kaapelia ja asenna sitten laiteohjain. Tämä on tarkoitettu vain käyttäjille, jotka eivät ole määrittäneet langatonta yhteyttä aiemmin.

5 Lue **Käyttöoikeussopimus** ja valitse **Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot**. Valitse sitten **Seuraava**.

6 Ohjelmisto hakee langattoman verkon.

Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.

7 Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi (SSID) ja valitse **Seuraava**.

Jos et pysty selvittämään sen verkon nimeä, jonka haluat valita, tai haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset manuaalisesti, valitse **Lisäasetus**.

- **Anna langattoman verkon nimi:** Kirjoita haluamasi tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
- **Toimintatila:** Valitse **Infrastrukt.**
- **Todennus:** Valitse todennustyyppi.
  Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
  Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
  WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.
- **Salaus:** Valitse salaus (ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES).
- **Verkkoavain:** Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
- **Vahvista verkkoavain:** Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
- **WEP-avainindeksi:** Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen **WEP-avainindeksi**.

Langattoman verkon asetukset

Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle on määritetty suojausasetus.

Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai WPA).

- **WEP**

  Valitse todennukseksi **Avoin järj.** tai **Jaettu av.** ja anna WEP-suojausavain. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

  WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

- **WPA**

  Anna jaettu WPA-avain ja napsauta**Seuraava**.

  WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella avaimella, joka vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin. WPA käyttää myös TKIP:tä (Temporal Key Integrity Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption Standard) tietojen salaukseen.

8 Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon asetusten oikeellisuus. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

- DHCP-määritystapa

  Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy Staattinen (Static), valitse **Muuta TCP/IP:tä** ja valitse määritystavaksi DHCP.

- Staattinen määritystapa

  Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen, tarkista, näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse **Muuta TCP/IP:tä** ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot. Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite verkonvalvojalta.

  Esimerkki:

  Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

  - IP-osoite: 169.254.133.42
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0

  Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

  - IP-osoite: 169.254.133.**43**
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä)
  - Yhdyskäytävä: 169.254.133.**1**

Langattoman verkon asetukset

9 Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota tietokoneen ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

10 Näyttöön tulee **Langattoman verkon asetus on valmis** -ikkuna.

Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt nykyiset asetukset ja haluat jatkaa määritystä.

Valitse **Ei**, jos haluat palata alkunäyttöön.

Valitse sitten **Seuraava**.

11 Valitse **Next**, kun **Confirm Printer Connection** -ikkuna tulee näyttöön.

12 Valitse asennettavat osat. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

13 Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, määrittää laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

14 Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun, valitse **Tulosta testisivu**.

Valitse muutoin **Seuraava** ja siirry vaiheeseen 16.

15 Jos testisivu tulostuu oikein, valitse **Kyllä**.

Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla **Ei**.

16 Jos haluat rekisteröityä laitteen käyttäjäksi ja saada tietoja Samsungilta, valitse **Online-rekisteröinti**.

17 Napsauta **Valmis**-painiketta.

Langattoman verkon asetukset

Ad hoc USB-kaapelin välityksellä

Jos sinulla ei ole tukiasemaa, voit silti yhdistää laitteen langattomasti tietokoneeseen määrittämällä langattoman ad-hoc-verkon tekemällä seuraavat yksinkertaiset toimet.

► Valmisteltavat kohteet

- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
- USB-kaapeli

► Ad-hoc-verkon luominen Windowsissa

1 Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2 Kytke virta tietokoneeseen ja langattoman verkon laitteeseen.

3 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

Kirjoita X:**Setup.exe** (siten, että korvaat X:n CD-ROM-aseman kirjaimella) ja valitse **OK**.

4 Valitse **Langaton asetus ja asennus** -vaihtoehto.

- **Asenna nyt:** Jos olet määrittänyt langattoman verkon, valitsemalla tämän vaihtoehdon voit asentaa laiteohjaimen käytettäväksi langattomassa verkossa toimivan laitteen kanssa. Jos et ole määrittänyt langatonta verkkoa, valitse **Langaton asetus ja asennus** ja määritä langaton verkko ennen tämän vaihtoehdon valitsemista.
- **Langaton asetus ja asennus:** Määritä laitteen langattoman verkon asetukset käyttäen USB-kaapelia ja asenna sitten laiteohjain. Tämä on tarkoitettu vain käyttäjille, jotka eivät ole määrittäneet langatonta yhteyttä aiemmin.

5 Lue **Käyttöoikeussopimus** ja valitse **Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot**. Valitse sitten **Seuraava**.

6 Ohjelmisto hakee langattoman verkon.

Langattoman verkon asetukset

Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.

7 Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo laitteen löytämistä langattomista verkoista.

Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista ad-hoc-asetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva langaton verkko, jonka **Verkkonimi (SSID)** on **portthru** ja **Signaali** on **Tulostimen omaverkko**.

Valitse sitten **Seuraava**.

Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse luettelosta toinen langaton verkko.

Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse **Lisäasetus**.

- **Anna langattoman verkon nimi:** Kirjoita haluamasi SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
- **Toimintatila:** Valitse ad-hoc.
- **Kanava:** Valitse kanava (**Aut. asetus** tai 2 412 – 2 467 MHz).
- **Todennus:** Valitse todennustyyppi.
  Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
  Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
- **Salaus:** Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai WEP128).
- **Verkkoavain:** Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
- **Vahvista verkkoavain:** Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
- **WEP-avainindeksi:** Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen **WEP-avainindeksi**.

Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun ad-hoc-verkolle on määritetty suojausasetus.

Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Valitse todennukseksi **Avoin järj.** tai **Jaettu av.** ja napsauta **Seuraava**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

8 Langattoman verkon asetuksen sisältävä ikkuna tulee näyttöön. Tarkista asetukset ja napsauta **Seuraava**.

Langattoman verkon asetukset

Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen verkkoasetus on DHCP, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos tietokoneen verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla Staattinen.

Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää langattoman verkon asetusta Staattinen, sinun on ensin otettava yhteyttä verkonvalvojaan ja hankittava kiinteä eli staattinen IP-osoite.

- **DHCP-määritystapa**

  Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö **Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen** -ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy Staattinen, valitse **Muuta TCP/IP:tä** ja valitse määritystavaksi **Vastaanota IP-osoite automaattisesti (DHCP)**.

- **Staattinen määritystapa**

  Jos IP-osoitteen määritystapa on Staattinen, tarkista, näkyykö **Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen** -ikkunassa Staattinen (Static). Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse **Muuta TCP/IP:tä** ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot.

  Esimerkki:

  Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

  - IP-osoite: 169.254.133.42
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0

  Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

  - IP-osoite: 169.254.133.**43**
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä)
  - Yhdyskäytävä: 169.254.133.**1**

9 Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

Jos **Muuta tietokoneen verkkoasetusta** -ikkuna tulee näyttöön, toimi ikkunassa olevien ohjeiden mukaan.

Valitse **Seuraava**, jos olet saanut tietokoneen langattoman verkon asetusten määrittämisen valmiiksi.

Jos määrität tietokoneen langattoman verkon DHCP-verkoksi, IP-osoitteen saaminen kestää muutamia minuutteja.

10 Näyttöön tulee **Langattoman verkon asetus on valmis** -ikkuna.

Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt nykyiset asetukset ja haluat jatkaa määritystä.

Valitse **Ei**, jos haluat palata alkunäyttöön.

Valitse sitten **Seuraava**.

Langattoman verkon asetukset

11 Valitse **Seuraava**, kun **Vahvista tulostinyhteys** -ikkuna tulee näyttöön.

12 Valitse asennettavat osat. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, määrittää laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

13 Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun, valitse **Tulosta testisivu**.

Valitse muutoin **Seuraava** ja siirry vaiheeseen 15.

14 Jos testisivu tulostuu oikein, valitse **Kyllä**.

Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla **Ei**.

15 Jos haluat rekisteröityä laitteen käyttäjäksi ja saada tietoja Samsungilta, valitse **Online-rekisteröinti**.

16 Napsauta **Valmis**-painiketta.

Asetus Macintoshia käyttäen

Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema
- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
- USB-kaapeli

Tukiasema USB-kaapelin välityksellä

1 Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2 Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.

3 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

4 Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.

5 Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansiota.

Langattoman verkon asetukset

6 Kaksoisnapsauta **Installer OS X** -symbolia.

7 Anna salasana ja valitse **OK**.

8 Napsauta **Continue**.

9 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.

10 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.

11 Napsauta **Continue**.

12 Valitse **Easy Install** ja valitse sitten **Install**. Useimmille käyttäjille suositellaan **Easy Install** -vaihtoehtoa. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

Jos valitset **Custom Install** -vaihtoehdon, voit valita yksittäisiä asennettavia toimintoja.

13 Valitse **Wireless Setting and Installation** -vaihtoehto.

14 Ohjelmisto hakee langattoman verkon.

Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.

15 Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi (SSID) ja valitse **Next**.

Jos haluat määrittää langattoman verkon asetukset manuaalisesti, valitse **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Kirjoita haluamasi tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
- **Operation Mode:** Valitse **Infrastructure**
- **Authentication:** Valitse todennustyyppi.
  Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
  Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
  WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.
- **Encryption:** Valitse salaus (Ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES).
- **Network Key:** Anna salauksen verkkoavaimen arvo.

Langattoman verkon asetukset

- **Confirm Network Key:** Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
- **WEP Key Index:** Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen **WEP Key Index**.

Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle on määritetty suojausasetus.

Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai WPA) mukaan.

- **WEP**

  Valitse todennukseksi **Open System** tai **Shared Key** ja anna WEP-suojausavain. Napsauta **Next**-painiketta.

  WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

- **WPA**

  Anna jaettu WPA-avain ja napsauta **Next**.

  WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella avaimella, joka vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin. WPA käyttää myös TKIP:tä (Temporal Key Integrity Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption Standard) tietojen salaukseen.

16 Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon asetusten oikeellisuus. Napsauta **Next**-painiketta.

- **DHCP-määritystapa**

  Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy Staattinen (Static), valitse **Change TCP/IP** ja valitse määritystavaksi DHCP.

- **Staattinen määritystapa**

  Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen (Static), tarkista, näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse **Change TCP/IP** ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot. Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite verkonvalvojalta.

  Esimerkki:

  Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

  - IP-osoite: 169.254.133.42
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0

  Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

  - IP-osoite: 169.254.133.**43**
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä)
  - Yhdyskäytävä: 169.254.133.**1**

Langattoman verkon asetukset

17 Langaton verkkoyhteys muodostetaan verkon kokoonpanon mukaisesti.

18 Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta.

19 Viimeistele asennus noudattamalla ikkunassa olevia ohjeita. Kun asennus on valmis, napsauta **Quit** tai **Restart**.

Ad hoc USB-kaapelin välityksellä

Jos tukiasemaa ei käytetä, voit silti luoda laitteen ja tietokoneen välille langattoman yhteyden määrittämällä langattoman ad-hoc-verkon näiden yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti.

► Valmisteltavat kohteet

- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
- USB-kaapeli.

► Ad-hoc-verkon luominen Macintoshissa

1 Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2 Kytke virta tietokoneeseen ja laitteeseen.

3 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

4 Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.

5 Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansiota.

6 Kaksoisnapsauta **Installer OS X** -symbolia.

7 Anna salasana ja valitse **OK**.

8 Npsauta **Continue**.

9 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.

10 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.

Langattoman verkon asetukset

11 Valitse **Easy Install** ja valitse sitten **Install**. Useimmille käyttäjille suositellaan **Easy Install** -vaihtoehtoa. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

Jos valitset **Custom Install** -vaihtoehdon, voit valita yksittäisiä asennettavia toimintoja.

12 Valitse **Wireless Setting and Installation**.

13 Ohjelmisto etsii langattoman verkon laitteet.

Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.

14 Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo laitteen löytämistä langattomista verkoista.

Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista ad-hoc-asetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva langaton verkko, jonka **Network Name(SSID)** on **portthru** ja **Signal** on **Printer Self Network**.

Valitse sitten **Next**.

Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse luettelosta toinen langaton verkko.

Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Kirjoita haluamasi SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
- **Operation Mode:** Valitse ad-hoc.
- **Channel:** Valitse kanava (**Auto Setting** tai 2 412 MHz - 2 467 MHz).
- **Authentication:** Valitse todennustyyppi.
  Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
  Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
- **Encryption:** Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai WEP128).
- **Network Key:** Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
- **Confirm Network Key:** Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
- **WEP Key Index:** Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen **WEP Key Index**.

Langattoman verkon asetukset

Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun ad-hoc-verkolle on määritetty suojausasetus.

Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Valitse todennukseksi **Open System** tai **Shared Key** ja napsauta **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

15 Langattoman verkon asetukset sisältävä ikkuna tulee näyttöön. Tarkista asetukset ja napsauta **Next**.

Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen verkkoasetus on DHCP, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos tietokoneen verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla Staattinen.

Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää langattoman verkon asetusta Staattinen, sinun on ensin otettava yhteyttä verkonvalvojaan ja hankittava kiinteä eli staattinen IP-osoite.

- **DHCP-määritystapa**

  Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö **Wireless Network Setting Confirm** -ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy Staattinen, valitse **Change TCP/IP** ja valitse määritystavaksi **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Staattinen määritystapa**

  Jos IP-osoitteen määritystapa on Staattinen, tarkista, näkyykö **Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen** -ikkunassa Staattinen (Static). Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse **Muuta TCP/IP:tä** ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot.

  Esimerkki:

  Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

  - IP-osoite: 169.254.133.42
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0

  Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

  - IP-osoite: 169.254.133.**43**
  - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä)
  - Yhdyskäytävä: 169.254.133.**1**

16 Langaton verkkoyhteys muodostetaan verkon kokoonpanon mukaisesti.

Langattoman verkon asetukset

17 Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota tietokoneen ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli.

18 Viimeistele asennus noudattamalla ikkunassa olevia ohjeita. Kun asennus on valmis, napsauta **Quit** tai **Restart**.

Verkkokaapelin käyttäminen

Laitteesi on yhteensopiva verkon kanssa. Jos haluat määrittää laitteesi toimimaan verkkosi kanssa, sinun on tehtävä joitakin määrityksiä.

- Kun olet viimeistellyt langattoman verkkoyhteyden, sinun on asennettava laiteohjain, jotta voit tulostaa sovelluksesta (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 16).
- Lisätietoja verkkosi kokoonpanosta saat verkonvalvojaltasi tai langattoman verkkosi määrittäneeltä henkilöltä.

Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema
- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
- verkkokaapeli

Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen

Voit tunnistaa laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon määritysraportin.

Katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12.

IP-osoitteen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)

Ohjelma on tarkoitettu laitteen IP-osoitteen määrittämiseen manuaalisesti. Yhteys laitteeseen muodostetaan laitteen MAC-osoitteen avulla. MAC-osoite on laitteen verkkokortin sarjanumero, joka näkyy **verkon määritysraportista**.

Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12.

Langattoman verkon asetukset

Laitteen langattoman verkon määrittäminen

Ennen kuin aloitat, sinun täytyy tietää langattoman verkkosi nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.

Voit määrittää langattoman verkon parametrit **SyncThru™ Web Service** -ohjelman avulla.

SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

Ennen kuin aloitat langattoman verkon parametrien määrittämisen, tarkista langallisen yhteyden tila.

1. Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.

2. Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

   Esimerkki:

3. Valitse **Login**-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.

4. Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**

5. Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna tulee näyttöön, valitse **Network Settings**.

6. Valitse **Wireless** > **Wizard**.

Wizard auttaa sinua määrittämään langattoman verkon määritykset. Voit myös määrittää langattoman verkon asetukset suoraan valitsemalla **Custom**.

7. Valitse luettelossa näkyvä **Network Name (SSID)**.
   - **SSID**: SSID (Service Set Identifier) -nimi on langattoman verkon tunniste. Tiettyyn langattomaan verkkoon yhteyden muodostamista yrittävien tukiasemien ja langattomien laitteiden on käytettävä samaa SSID-tunnusta. SSID-tunnuksessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.
   - **Operation Mode**: **Operation Mode** viittaa langattomien yhteyksien tyyppiin (katso "Langattoman verkon nimi ja verkkoavain" sivulla 31).

Langattoman verkon asetukset

- **Ad-hoc**: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja suoraan toistensa kanssa vertaistenvälisessä ympäristössä.
- **Infrastructure**: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja keskenaan tukiaseman kautta.

Jos verkon **Operation Mode** on **Infrastructure**, valitse tukiaseman SSID-tunnus. Jos **Operation Mode** on **Ad-hoc**, valitse laitteen SSID-tunnus. Huomaa, että laitteen SSID-oletustunnus on “portthru”.

8 Napsauta **Next**-painiketta.

Jos näyttöön tulee langattoman ympäristön suojausasetuksen valintaikkuna, anna rekisteröity salasana (verkkoavain) ja napsauta **Next**.

9 Vahvistusikkuna tulee näyttöön. Tarkista langattoman verkon asetukset. Jos asetukset ovat oikein, valitse **Apply**.

Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai verkko). Laitteen tulisi nyt muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos käytössä on Ad-hoc-tila, voit käyttää langatonta ja langallista lähiverkkoa samanaikaisesti.

Wi-Fi-verkon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

1 Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.

2 Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

Esimerkki:

3 Valitse **Login**-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.

4 Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna tulee näyttöön, valitse **Network Settings**.

6 Valitse **Wireless** > **Custom**.

Voit myös ottaa Wi-Fi-verkon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Langattoman verkon asetukset

Vianmääritys

Ongelmat asetusten tai ohjaimen asennuksen aikana

► **Tulostimia ei löytynyt**

- Laitteen virta ei ehkä ole kytkettynä. Kytke virta tietokoneeseen ja laitteeseen.
- USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen ja laitteen välille. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Laite ei tue langatonta verkkoa. Tarkastele laitteen mukana toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevaa laitteen käyttöopasta ja valmistele langattoman verkon laite.

► **Yhdistämisvirhe - SSID:tä ei löytynyt**

- Laite ei pysty etsimään valittua tai annettua verkkonimeä (SSID-nimeä). Tarkista verkkonimi (SSID) tukiasemassa ja yritä luoda yhteys uudelleen.
- Tukiasemaan ei ole kytketty virtaa. Kytke virta tukiasemaan.

► **Yhdistämisvirhe - Tietosuoja ei riitä**

- Suojausasetukset on määritetty väärin. Tarkista tukiaseman ja laitteen suojausasetukset.

► **Yhdistämisvirhe - Yleinen yhteysvirhe**

- Tietokone ei saa signaalia laitteesta. Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein ja että laitteeseen on kytketty virta.

► **Yhdistämisvirhe - Yhdistetty kiinteä verkko**

- Laite on kytketty lankaverkon kaapelilla. Irrota lankaverkon kaapeli laitteesta.

► **Tietokoneen yhteysvirhe**

- Määritetyn verkko-osoitteen avulla ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneen ja laitteen välille.
  - DHCP-verkkoympäristö

    Saa IP-osoitteen automaattisesti (DHCP), kun tietokoneen asetuksena on DHCP.
  - Staattinen verkkoympäristö

    Laite käyttää kiinteää osoitetta, kun tietokoneelle on määritetty kiinteä osoite.

    Esimerkki:

    Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
    - IP-osoite: 169.254.133.42
    - Aliverkon peite: 255.255.0.0

    Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
    - IP-osoite: 169.254.133.**43**
    - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä)
    - Yhdyskäytävä: 169.254.133.**1**

Langattoman verkon asetukset

Muita ongelmia

Jos ilmenee ongelmia käytettäessä laitetta verkossa, tarkista seuraavat seikat:

Tietoja tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä) on sen omassa käyttöoppaassa.

- Tietokoneeseen, tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) tai laitteeseen ei ehkä ole kytketty virtaa.
- Tarkista langaton vastaanotto laitteen ympärillä. Jos reititin on kaukana laitteesta tai on jokin este, signaalin vastaanottamisessa voi olla ongelmia.
- Katkaise virta tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä), laitteesta ja tietokoneesta. Kytke sitten virta uudelleen. Joskus virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi palauttaa verkon tietoliikenteen toimintakuntoon.
- Tarkista, estääkö palomuuriohjelmisto (V3 tai Norton) tietoliikenteen.

  Jos tietokone ja laite on yhdistetty samaan verkkoon, eikä sitä voi etsiä, palomuuriohjelmisto saattaa estää tietoliikenteen. Poista ohjelmisto käytöstä sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja yritä sitten etsiä laitetta uudelleen.
- Tarkista, onko laitteen IP-osoite varattu oikein. Voit tarkistaa IP-osoitteen tulostamalla verkon määritysraportin.
- Tarkista, onko tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä) määritetty suojaus (salasana). Jos sille on määritetty salasana, kysy lisätietoja tukiaseman (tai langattoman reitittimen) järjestelmänvalvojalta.
- Tarkista laitteen IP-osoite. Asenna laitteen ohjain uudelleen ja muuta asetuksia niin, jotta yhteys muodostetaan laitteeseen verkossa. DHCP:n ominaisuuksien vuoksi varattu IP-osoite voi muuttua, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai jos tukiasema on nollattu.
- Tarkista langaton ympäristö. Et ehkä pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon infrastrukt. ympäristössä, jossa sinun on kirjoitettava käyttäjän tiedot ennen yhteyden muodostamista tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
- Tämä laite tukee vain seuraavia: IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fi. Muita langattomia yhteystyyppejä (esim., Bluetooth) ei tueta.
- Kun ad-hoc-tila on käytössä, saatat joutua määrittämään langattoman yhteyden asetuksen aina langatonta laitetta käyttäessäsi esimerkiksi Windows Vista -käyttöjärjestelmässä.
- Et voi käyttää infrastruktuuritilaa ja ad-hoc-tilaa langattomille Samsung-verkkolaitteille samanaikaisesti.
- Laite on langattoman verkon alueella.

Langattoman verkon asetukset

- Laitteen lähellä ei ole esteitä, jotka saattavat estää langattoman signaalin.

  Poista suuret metalliesineet tukiaseman (tai langattoman reitittimen) ja laitteen väliltä.

  Varmista, että laitteen ja langattoman tukiaseman (tai langattoman reitittimen) välissä ei ole pylväitä, seiniä tai tukipilareita, jotka sisältävät metallia tai betonia.

- Laite ei ole muiden sellaisten elektronisten laitteiden lähellä, jotka saattavat häiritä langatonta signaalia.

  Monet laitteet saattavat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouuni ja jotkin Bluetooth-laitteet.

3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit tarkkailla laitteesi tilaa ja määrittää laitteen lisäasetukset.

- **Tulostusvalikko** 55
- **Kopiointivalikko** 56
- **Faksi-valikko** 61
- **Skannausvalikko** 64
- **Järj.aset** 66
- **Hallinta-asetukset** 77
- **Mukautettu asetus** 78

Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja. Nämä valikot voidaan avata painamalla (**Valikko**) -painiketta.

- Ilmestyy tähtimerkki (*) juuri valitun valikon viereen.
- Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi.
- Tätä ominaisuutta ei ole malleissa, joissa ei ole ohjauspaneelin näyttöruutua.
- Jotkut valikot saattavat olla erilaisia kuin laitteessasi olevat sen valinnoista tai mallista riippuen.

Tulostusvalikko

Kohde	Kuvaus
Suunta	Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan sivulle.
Kopiot	Voit syöttää kopioiden määrän numeronäppäimillä.
Tarkkuus	Määritä tuumaa kohti tulostettavien pisteiden (dpi) määrä. Mitä suurempi asetus on, sitä tarkemmin merkit ja grafiikka tulostetaan.
Tummuus	Vaalentaa tai tummentaa paperin tulosteen. Asetus **Normaali** tuottaa tavallisesti parhaan tuloksen. Väriaineen tummuusasteen asetus **Vaalea** säästää väriainetta.
Tummenna teksti	Tulostaa tekstin tummempana kuin normaaliasiakirjassa.
Emulointi	Asettaa emulointityypin ja valinnan.

Kopiointivalikko

Kopiointitoim

Kohde	Kuvaus
Skannaus-koko Alkuperäisen koko	Määrittää kuvakoon.
Kopiot	Voit syöttää kopioiden määrän numeronäppäimillä.
Pienennä/ suurenna	Pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa.
Tummuus	Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäinen sisältää vaaleita merkintöjä ja tummia kuvia.
Kontrasti	Säätää kontrastitason alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäiskappale on liian himmeä tai tumma.
Alkuperäisen tyyppi	Parantaa kopion laatua valitsemalla nykyisen kopiointityön asiakirjan tyypin.
Alkuperäisen suunta	Määrittää alkuperäisen kuvan suunnan.
Asettelu	Säätää asettelun muodon, kuten juliste, klooni, ID-kopio, 2/4-ylös, vihko jne.

Kohde	Kuvaus
Kopioiden lajittelu Lajitteluko pointi	Määrittää laitteen lajittelemaan kopiointityön. Jos esimerkiksi haluat kaksi kopiota kolmisivuisesta asiakirjasta, kolmisivuinen asiakirja kopioidaan ensin yhden kerran ja sitten toisen kerran. • **Käytössä:** Tulostaa asiakirjat sarjoina alkuperäisten järjestyksen mukaan. 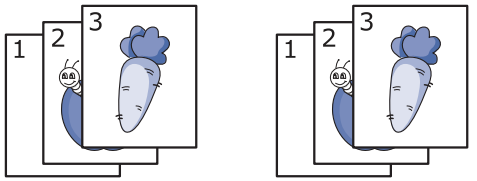 • **Ei käytössä:** Tulostaa asiakirjat lajiteltuina yksittäisiin sivupinoihin. 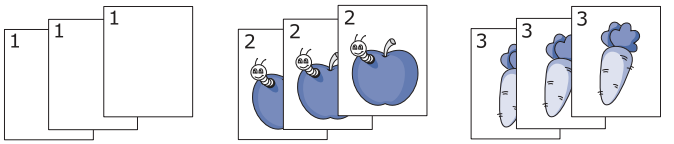
Kopiointi 2 sivua arkille tai 4 sivua arkille Useita sivuja arkille	Pienentää alkuperäisten kuvien kokoa ja tulostaa yhdelle paperiarkille 2 tai 4 sivua. Kopiointiominaisuus on käytettävissä vain, kun alkuperäiset asiakirjat ladataan asiakirjojen syöttölaitteeseen.

Kopiointivalikko

Kohde	Kuvaus
Julisteko-pio	Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste 2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista (juliste 4x4) paperiarkille, minkä jälkeen arkit yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi asiakirjaksi. Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. 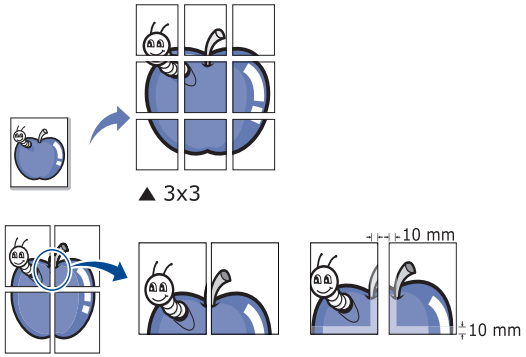
Kloonausk opio	Tulostaa useita alkuperäisen kuvia samalle sivulle. Kuvien määrä määräytyy automaattisesti alkuperäisen kuvan koon ja paperikoon mukaan. Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. 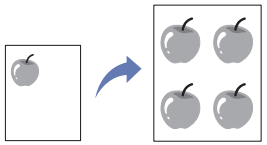

Kohde	Kuvaus
Kirjakopio	Kirjojen kopiointitoiminnolla voit kopioida kokonaisen kirjan. Jos kirja on liian paksu, nosta kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje kansi. Jos kirja tai lehti on yli 30 millimetriä paksu, aloita kopioiminen skannerin kansi avoinna. Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. 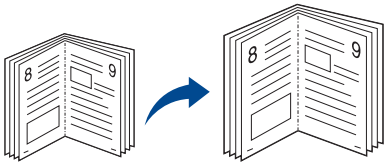 • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Vasen sivu:** Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan vasemman sivun. • **Oikea sivu:** Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan oikean sivun. • **Mol. sivut:** Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan molemmat sivut.

Kopiointivalikko

Kohde	Kuvaus
Vihko	Laite tulostaa automaattisesti paperin toisen puolen tai molemmat puolet. Nämä taitetaan sitten vihoksi, jossa kaikki sivut ovat oikeassa järjestyksessä. Laite pienentää ja säätää kunkin kuvan sijainnin oikein siten, että se mahtuu valitulle paperille. 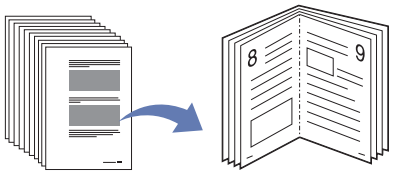
Säädä taustaa	Tulostaa kuvan ilman taustaa. Tässä kopiointitoiminnossa taustaväri poistetaan. Tästä voi olla apua, jos kopioitavassa asiakirjassa on taustaväri. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi sanomalehdet ja kuvastot. • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Autom.:** Optimoi taustan. • **Paranna tasoa 1~2:** Mitä suurempi arvo on, sitä voimakkaampi on tausta. • **Poista taso 1~4:** Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on tausta.

Kohde	Kuvaus
Reunuksen siirto - kopiointi	Toiminnon avulla voit luoda asiakirjalle sidontareunan. Kuvaa voidaan siirtää sivulla ylös ja alas ja vasemmalle tai oikealle. • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Aut. kesk.:** Kopioidaan automaattisesti paperin keskelle. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. • **Mukautettu reunus:** Syötä vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset numeronäppäimistön avulla.

Kopiointivalikko

Kohde	Kuvaus
Reunan poisto - kopiointi	Sen avulla voit voit poistaa asiakirjan mistä tahansa neljästä reunasta täpliä, reikiä, taitoksia, niittien jälkiä tai muita kohteita. 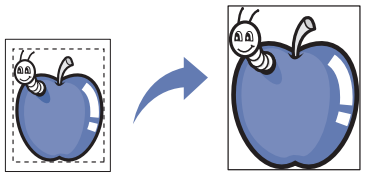 • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Pieni alkuperäinen:** poistaa alkuperäisen reunan, jos se on pieni. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. • **Rei'itys:** Poistaa kirjan sidonnan reikien jäljet. • **Kirjan keskikohta:** Poistaa kirjaa kopioitaessa paperin keskellä olevan mustan vaakasuuntaisen osan. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. • **Reunan poisto:** Syötä vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset numeronäppäimistön avulla.
Harmaan parannus - kopiointi	Kun teet kopion harmaasävynä, voit parantaa kopion laatua tällä ominaisuudella.

Kohde	Kuvaus
Vesileimakopiointi	Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille. Syötä tekstiviesti **Viesti**-valintaan ja määritä paperi, johon sen haluat tulostuvan.
Kaksipuolinen	tulostus paperin molemmille puolille. • **Ei käytössä:** Tulostaa normaalissa tilassa. • **1->2, lyhyt reuna** • **1->2, pitkä reuna** 

Kopiointivalikko

Kohde	Kuvaus
Kaksipuolinen (jatka)	• **2->1 p.** • **2->2 p.**  • **2->1-puol., käänn. 2**

Kopiointiasetukset

Kohde	Kuvaus
Muuta oletusta	Asettaa arvon tai asetuksen siihen tilaan kun tulostin otetaan pakkauksesta.

Faksi-valikko

Faksitoim

Kohde	Kuvaus
Skannaus-koko Alkuperäisen koko	Määrittää kuvakoon.
Kontrasti	Säätää kontrastitason alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäiskappale on liian himmeä tai tumma.
Tummuus	Säätää kirkkauden tasoa alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäiskappale sisältää himmeitä merkintöjä ja tummia kuvia.
Tarkkuus	Asiakirjan oletusasetukset tuottavat hyviä tuloksia käytettäessä tyypillisiä tekstipohjaisia alkuperäisiä asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.
Kaksipuolinen	tulostaa vastaanotetun faksin arkin molemmille puolille.

Kohde	Kuvaus
Monilähetys	Lähettää faksin useille vastaanottajille. Tämän ominaisuuden avulla ei voi lähettää värillisiä fakseja.
Viivästetty lähetys	Määrittää faksin lähettämään myöhempänä ajankohtana, vaikka et itse olisikaan paikalla. Tämän ominaisuuden avulla ei voi lähettää värillisiä fakseja.
Tärkeä lähetys	Skannaa alkuperäiskappaleen muistiin ja lähettää sen heti, kun meneillään oleva tehtävä on suoritettu loppuun. Tärkeän faksin lähettämistoiminto keskeyttää monilähetyksen eri kohteiden välillä (esimerkiksi sen jälkeen, kun lähetys kohteeseen A on suoritettu loppuun, ja ennen kuin lähetys kohteeseen B alkaa) tai uudelleenyritysten välissä.
Välitä	Lähettää eteenpäin vastaanotetun tai lähetetyn faksin toiseen kohteeseen faksin, sähköpostin tai palvelimen välityksellä. Tästä toiminnosta voi olla hyötyä, jos sinun on saatava faksi ollessasi poissa toimistolta.

Faksi-valikko

Kohde	Kuvaus
Suojattu vastaanotto	Tallentaa vastaanotetun faksin muistiin tulostamatta sitä. Vastaanotettujen asiakirjojen tulostus vaatii salasanan antamista. Voit estää vastaanotettujen faksien joutumisen luvattomien henkilöiden käsiin.
Lisää sivuja	Lisää asiakirjoja viivästettyyn faksityöhön.
Peruuta työ	Peruuttaa viivästetyn faksityön, joka on tallennettu muistiin.

Lähetysaset

Kohde	Kuvaus
Uud.val.yrityksiä	Asettaa uud.valintayritysten lukumäärän. Jos valitset 0, laite ei yritä soittaa uudelleen.
Uud.val. aikaväli	Asettaa aikavälin ennen automaattista uudelleenvalintaa.
Valinnan etuliite	Määrittää enintään viisinumeroisen soiton etuliitteen. Tämä numero valitaan, ennen kuin numeron automaattista valintaa aloitetaan. Tästä on hyötyä PABX-tiedonsiirtoa käytettäessä.

Kohde	Kuvaus
ECM-tila	Lähettää fakseja käyttäen virheenkorjaustilaa (ECM) sen varmistamiseksi, että faksit lähetetään tasaisesti ilman virhettä. Se saattaa kestää kauemmin.
Lähetettyjen raportti	Tulostaa vahvistusraportin, jossa näkyy, onnistuiko lähetys, montako sivua lähetettiin ja niin edelleen.
Vahv.rap.kuva	Tulostaa lähetysraportin, jossa on lähetetystä faksista ensimmäisen sivun pienennyskuva.
Valintatila	Asettaa valintatilan joko äänelle tai sykkeelle. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Maksu-säästö	Lähettää fakseja esiasetetussa maksusäästöajassa puhelukustannuksissa säästämiseksi. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Ohjattu asennus	Tekee sellaisten tarpeellisten faksivalintojen kuin **Laitteen tunnus**, **Faksinro** jne. konfiguroinnista helppoa.

Faksi-valikko

Vastaanottoaset

Kohde	Kuvaus
Vast.ottotila	Valitsee faksin oletuksena olevan vastaanottotilan.
Soittoja vastaukseen	Määrittää, kuinka monta soittoa laite odottaa, ennen kuin se vastaa saapuvaan puheluun.
Leimaa vast.ott. nimi Leim. v.ott.n.	Laite tulostaa automaattisesti sivunumeron sekä vastaanottoajankohdan päivämäärän ja kellonajan vastaanotetun faksin jokaisen sivun alareunaan.
Vast.oton al.koodi	Aloittaa faksin vastaanoton käyttämällä laitteen takaosaan liitettyä puhelinta. Jos kuulet faksiääniä, kun nostat puhelimen, näppäile koodi. Koodin tehdasasetus on *9*.
Aut. pienennys	Pienentää automaattisesti tulevan faksin sivun laitteeseen laitettuun paperikokoon sopivaksi.
Hylkää koko	Hylkää määrätyn pituuden vastaanotetun faksin loppupäästä.
Roskafaksi-asetus	Estää ei-halutut faksit, jotka tallensit muistiin roskafaksinumeroiksi. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
DRPD-tila	Tässä tilassa käyttäjä voi vastata useisiin puhelinnumeroihin käyttämällä yhtä puhelinlinjaa. Voit asettaa laitteen tunnistamaan kunkin numeron eri soittonäytteitä. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Kaksipuolinen tulostus	Tulostaa vastaanotetun faksin tiedot paperin kummallekin puolelle. Voit tallentaa paperin käytön.
Asiakirjakansioon tall. Asiakirjakansioon tallennus	Tallentaa vastaanotetut faksit yleiseen kansioon. Tämä valikko tulee näyttöön vain silloin, kun valinnainen kiintolevyasema on asennettuna.

Skannausvalikko

Skannausomin

Kohde	Kuvaus
USB-oletus Sk.kohde: USB	Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Sähköp. oletus Sk. sähköp. Mukautettu sähköposti	Asettaa skannauskohteen sähköpostiin. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää skannatun kuvan sähköpostilla kohteisiin.
FTP-oletus FTP	Asettaa skannauskohteen FTP-palvelimeen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää skannatun kuvan FTP-palvelimeen.
SMB-oletus SMB	Asettaa skannauskohteen SMB-palvelimeen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää skannatun kuvan SMB-palvelimeen.
Lähetettyjen raportti	Tulostaa vahvistusraportin, josta näkyy, onnistuiko skannatun kuvan lähettäminen.
Paikall. PC	Asettaa skannauskohteen USB-liitettyyn tietokoneeseen. Skannaat alkuperäiset ja tallennat skannatun kuvan hakemistoon, kuten **Omat asiakirjat**.
Verkon PC	Asettaa skannauskohteen verkkoon liitettyyn tietokoneeseen. Skannaat alkuperäiset ja tallennat skannatun kuvan hakemistoon, kuten **Omat asiakirjat**.
Asiakirjakansio	Asettaa skannauskohteen kohteelle **Asiakirjakansio**. Skannaat alkuperäiset ja lähetät skannatun kuvan tallennuspaikkaan, jota kutsutaan laitteessa nimellä **Asiakirjakansio**.
Jaetut kansiot	Asettaa skannauskohteen jaettuun kansioon. Voit luoda jaetun kansion ja käyttää sitä (katso "Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen" sivulla 118).

Skannausvalikko

Skannausasetukset

Kohde	Kuvaus
Skannauskoko Alkuperäisen koko	Määrittää kuvakoon.
Alkuperäisen tyyppi	Määrittää alkuperäisen asiakirjan tyypin.
Tarkkuus	Määrittää kuvan tarkkuuden.
Väritila	Määrittää väritilan.
Tiedostomuoto	Määrittää tiedostomuodon, jossa kuva tallennetaan. Jos valitset BMP-, JPEG-, TIFF- tai PDF-muodon, voit skannata useita sivuja.
Tummuus	Säätää skannauksen valoisuustason.
Kontrasti	Voit säätää kontrastitasoa skannauksen saamiseksi himmeämmäksi tai tummemmaksi kuin alkuperäiskappale.

Järj.aset

Laitteen aset

Kohde	Kuvaus
Laitteen tunnus	Asettaa laitteen tunnuksen, joka tulostuu kunkin lähettämäsi faksin sivun yläosaan.
Faksinro	Asettaa faksinumeron, joka tulostuu kunkin lähettämäsi faksin sivun yläosaan.
Päiväys & aika	Asettaa päivämäärän ja kellonajan
Kellotila	Valitsee muodon ajannäytölle: joko 12 h tai 24 h.
Lomakevalik-ko	• **Ei käytössä:** Tulostaa normaalissa tilassa. • **Yksi lomake:** Tulostaa kaikki sivut ensimmäisen lomakkeen avulla. • **Kaksoislomake:** Tulostaa sivun etupuolen ensimmäisen lomakkeen avulla ja takapuolen toisen lomakkeen avulla.
Valitse lomake	Lomakkeen peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu kuva, ja se voidaan tulostaa kerroksina mihin tahansa asiakirjaan.
K.levytaustat.	Ollessaan **Käytössä** tallentaa asiakirjoja verkkotulostuksen kiintolevyasemaan (HDD).

Kohde	Kuvaus
Kieli	Määrittää tekstin kielen, joka tulee ohjauspaneelin näyttöön.
Oletustila	Asettaa laitteen oletustilan koskien faksitilaa, kopiointitilaa tai skannaustilaa.
Oletuspaperi koko	Voit valita paperin oletuskoon.
Virransäästö	Määritä, miten kauan tulostin odottaa ennen virransäästötilaan siirtymistä. Kun laite ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
Sk. v.saasto	Määritä, miten kauan laitteen skanneripuoli odottaa ennen virransäästötilaan siirtymistä. Kun skanneri ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
Järjestelmän aikakatkaisu	Asettaa laitteen muistiin ajan aikaisemmin käytetyistä kopiointiasetuksista. Kun aika on umpeutunut, laite palautuu kopioinnin oletusasetuksiin.

Järj.aset

Kohde	Kuvaus
Työn aikakatkaisu	Määrittää ajan, jonka tulostin odottaa ennen sellaisen tulostustyön viimeisen sivun tulostamista, joka ei lopu sivuntulostamiskomentoon.
Aktivointitap.	Voit asettaa tilan virransäästötilasta heräämiseksi. Aseta kohde päälle. • **Pain. painall.:** Painaessasi mitä tahansa muuta painiketta kuin virtapainiketta laite herää virransäästötilasta. • **Tulostin:** Avatessasi tai sulkiessasi paperikasetin laite herää virransäästötilasta.
Autom. Jatkaminen	Määritä, jatkaako laite tulostusta havaitessaan, ettei paperi täsmää asetusten kanssa. • **Ei käytössä:** Jos paperin sopimattomuus ilmenee, laite odottaa, kunnes laitat oikean paperin. • **Käytössä:** Jos paperi ei vastaa asetusta, tulostin tuo näyttöön virhesanoman. Tulostin odottaa 30 sekunnin ajan, sitten se poistaa sanoman näytöstä automaattisesti ja jatkaa tulostusta.

Kohde	Kuvaus
Korkeuden säätö Korkeuden säätö	Optimoi tulostuslaadun laitteen korkeuden mukaan.
Autom. rivinvaihto	Voit liittää jokaisen rivin jatkoksi tarvittavan rivinvaihdon, mikä hyödyttää Unix- tai DOS-käyttäjiä.
Laitteisto-ohj. versio	Näyttää tuotteen laiteohjelmiston version.
Automaattinen täydennys	Tarjoaa ehdotuksia samalla, kun kirjoitat sähköpostiosoitetta tai faksinumeroa. Tämä mahdollistaa tietojen löytämisen ja valitsemisen ilman niiden kirjoittamista kokonaan.
Kasettien ketjutus Aut. kas.vaihto	Määrittää, jatkaako laite tulostusta havaitessaan, ettei paperi täsmää asetusten kanssa.
Paperin korvaaminen	Korvaa automaattisesti tulostimen ohjaimen paperikoon Letterin ja A4:n välisen paperin sopimattomuuden estämiseksi. Jos esimerkiksi kasetissa on A4-paperia, mutta tulostinohjaimessa paperikooksi on määritetty Letter, laite tulostaa A4-paperille ja päinvastoin.

Järj.aset

Kohde	Kuvaus
Koko on väärä	Määritä, ohitatko paperin väärän koon virheen vai et. Valitse **Ei käytössä**, sen jälkeen laite ei lopeta tulostusta, vaikka paperin koko olisikin väärä.
Tulosta tyhjä sivu	Tulostin saa selville tietokoneen tulostustiedoista sen, onko sivu tyhjä vai ei. Voit asettaa joko tyhjän sivun tulostuksen tai sen ohituksen.
Monikäyttölokero	• **Tila:** Valitsee haluamasi monilokerotilan. • **Oletuslokero:** Valitsee oletuksena käytettävän lokeron.
Oletuslähde	Valitsee oletuksena käytettävän kasetin.
Osoitteisto	Näyttää tai tulostaa puhelinluettelon tai sähköpostiosoitteiden luettelon.

Kohde	Kuvaus
Ylläpito	• **Puhdista rumpu:** Puhdistaa kasetin OPC-rummun tulostamalla arkin. • **Puhdista kiinnitysyk.:** Puhdistaa kiinn.yks. tulostamalla arkin. • **Poista tyhjän sanoma:** Tämä valinta tulee esiin vain silloin, kun väriainekasetti on tyhjä. • **Tarviketiedot:** Antaa sinun tarkistaa, montako sivua on tulostettu ja paljonko väriainetta kasetissa on jäljellä. • **Vah. var. ilm.:** Jos kasetin väriaine on loppunut, näyttöön tulee kehote vaihtaa väriainekasetti. Voit määrittää, näytetäänkö tämä ilmoitus vai ei. • **Papereiden pinoaminen:** Jos käytät laitetta kosteassa tilassa tai käytät ilmankosteuden takia kostunutta paperia, tulostekasetissa olevat tulosteet voivat käpristyä eivätkä ne ehkä pinoudu oikein. Jos näin on, määritä laite käyttämään tätä toimintoa, jotta tulosteet pinoutuvat kunnolla. Kyseisen toiminnon käyttö hidastaa kuitenkin tulostusta.
Tuo asetus	Tuo USB-muistitikkuun tallennetut tiedot laitteeseen.
Vientiasetus	Vie USB-muistitikkuun tallennetut tiedot laitteeseen.

Järj.aset

Kohde	Kuvaus
Värin säästö	Tämän tilan käyttöönotto pidentää väriainekasetin käyttöikää ja pienentää sivun tulostuskustannuksia tavalliseen tilaan verrattuna, mutta se heikentää tulostuslaatua.
Hiljainen tila	Voit vähentää tulostusääntä laittamalla tämän valikon päälle. Tulostusnopeus ja -laatu saattavat kuitenkin heikentyä.
Eko Eko-asetus	Mahdollistaa tulostusresurssien säästön ja taloudellisen tulostuksen • **Oletustila:** Valitse, laitetaanko Eko-tila päälle vai pois päältä. **Pakotettu** (**Käytössä-pakotettu**): Asettaa Eko-tilan päälle salasanalla. Jos käyttäjä haluaa laittaa Eko-tilan päälle/pois, käyttäjän tulee antaa salasanan. • **Vaihda mallia:** Valitsee eko-mallin, joka on asetettu SyncThru™ Web Service -ohjelmasta.
PreScape-viivakoodi	Voit asettaa viivakoodeille freescapen. Ota tämä valinta käyttöön freescape-koodin asettamiseksi.
Tyhjennä asetus	Palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Pap.asetukset

Kohde	Kuvaus
Paperikoko	Määrittää paperikooksi A4, Letter tai muun tarpeitasi vastaavan paperikoon.
Paperityyppi	Valitsee paperityypin kullekin kasetille.
Paperilähde	Valitsee, mistä kasetista paperia käytetään.
Reunus	Asettaa asiakirjan reunukset.
Kasetin vahvistus	Aktivoi kasetinvahvistusilmoituksen. Jos avaat ja suljet kasetin, tulee esiin ikkuna, jossa tiedustellaan, asetetaanko juuri avatulle kasetille paperikoko ja -tyyppi.

Järj.aset

Ääni/voimakk

Kohde	Kuvaus
Näppäinääni	Ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun asetuksena on On, ääni kuuluu aina, kun näppäintä painetaan.
Hälytysääni	Ottaa hälytysäänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun tämän asetuksena on On, toistetaan hälytysääni, kun tapahtuu virhe tai kun faksitietoliikenne päättyy.
Kaiutin	Ottaa käyttöön puhelinlinjan äänet, kuten valintaäänen tai faksiäänen, kaiuttimen kautta tai poistaa ne käytöstä. Kun asetuksena on **Tietoliikenne**, kaiutin on päällä, kunnes etälaite vastaa. Voit säätää äänenvoimakkuutta **Suoraval.** -painikkeen avulla.
Soittoääni	Säätää soittoäänen voimakkuutta. Soittoäänen voimakkuusasetukset ovat Pois, Pieni, Norm. ja Suuri.

Rap

Kohde	Kuvaus
Valikkokartta	Voit tulostaa valikkokartan, jossa näkyvät laitteen kulloisetkin määritykset ja asetukset.
Kaikki rap.	Tulostaa kaikenlaisia tämän laitteen tarjoamia raportteja.
Määritykset	Voit tulostaa raportin laitteen yleiskokoonpanosta.
Tarviketiedot Tarvikkeiden tiedot	Tulostaa tarviketietosivun.
Osoitteisto	Tulostaa kaikki laitteen muistiin tallennetut sähköpostiosoitteet.
Esittelysivu	Voit tulostaa esittelysivun, jolla voit tarkistaa, tulostaako laite oikein.

Järj.aset

Kohde	Kuvaus
Faksin lähetys	Tulostaa lähetysraportin faksityön faksinumeron, sivujen määrän, työhön kuluneen ajan, tiedonsiirtotilan ja lähetyksen onnistumistiedot. Laite voidaan asettaa tulostamaan automaattisesti lähetysvahvistusraportti jokaisen faksityön jälkeen.
Faksi lähetetty	Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä fakseista. Voit asettaa laitteen tulostamaan tämän raportin 50 lähetyksen välein.
Faksi vastaanotettu	Tulostaa tiedot viimeksi saaduista fakseista ja sähköpostiviesteistä.
Sähköposti lähetetty	Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä sähköposteista. Voit asettaa laitteen tulostamaan tämän raportin 50 lähetyksen välein.
Ajoitetut työt Ajoitetut faksityöt	Tulostaa viimeksi tallennetun, viivästettyjen faksien asiakirjaluettelon sekä niiden aloitusajan ja kunkin toimenpiteen tyypin.
Roskafaksi	Tulostaa faksinumerot, jotka on määritetty roskafaksinumeroiksi.

Kohde	Kuvaus
Verkon maarit. Verkon määritykset	Tulostaa tiedot laitteen verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.
Käyttäjän todennus Paikallisen käyttäjän todennus	Tulostaa valtuutetut käyttäjät, joiden sallitaan käyttää sähköpostitoimintoa.
PCL-fontti	Tulostaa PCL-fonttiluettelon.
PS-fontti PS3-fontti	Tulostaa PS/PS3-fonttiluettelon.
EPSON-fontti	Tulostaa EPSON-fonttiluettelon.
KSC5843-fontti	Tulostaa KS-fonttiluettelon.
KSC5895-fontti	Tulostaa KS5895-fonttiluettelon.
KSSM-fontti	Tulostaa KSSM-fonttiluettelon.
Verkkok. tod. Verkkokäyttäjän todennus	Tulostaa toimialueelle kirjautuneet käyttäjät ja heidän tunnuksensa.
Käyttölaskuri	Tulostaa käyttötietosivun. Käyttötietosivu sisältää tulostettujen sivujen kokonaismäärän.

Kohde	Kuvaus
Faksiasetukset	Tulostaa faksiraporttien tiedot.
Tallenn. työt Tallennetut työt	Tulostaa sillä hetkellä lisämuistissa tai kiintolevyllä (HDD) tallennettuna olevia töitä.
Valmis työ Valmiit työt	Tulostaa valmiitten töiden luettelon.
Tilitietoraportti Tilitiedot	Tämä on käytettävissä vain silloin, kun Työseuranta on otettu käyttöön kohdasta SyncThru™ Web Admin Service. Voit tulostaa kunkin käyttäjän tulostusmääräraportin.

Ylläpito

Kohde	Kuvaus
Poista tyhjän sanoma	Kun väriainekasetti on tyhjä, tämä valinta tulee esiin. Voit poistaa tyhjän viestin.
Ohita väriaine	Voit määrittää laitteen ohittamaan väriaine tyhjä -viestin ja jatkamaan tulostamista tulevia fakseja lukuunottamatta.
Tarvikk. käyttöikä	Näyttää tarvikkeen kestoiän ilmaisimet.

Kohde	Kuvaus
Väh. väriain. ilm.	Asettaa tason ilmoittamaan väriaineen vähäisyydestä tai sen tyhjentymisestä.
Sarjanumero	Näyttää laitteen sarjanumeron. Hakeutuessasi huoltoon tai rekisteröityessäsi käyttäjäksi Samsungin websivulla tämä on löydettävissä.
Papereiden pinoaminen	Mahdollistaa automaattisen linkitysominaisuuden kasetteihin silloin, kun yksi kasetti ei ole käytettävissä paperin tyhjentyessä tai ollessa vääränkokoinen, jolloin tällä valinnalla saadaan tulostin syöttämään paperia toisesta käytettävissä olevasta kasetista.
Väri	Mahdollistaa värin asettamisen, sellaisia ovat kontrastitaso, värin rekisteröinti, värin tummuusaste jne.
RAM-levy	Asettaa jonkun ram-levyn osan työntallennusalueelle. Tallennusalueen käyttö aktivoi työnhallintavalikon (katso "Työnhallinta" sivulla 74). Tällä mahdollistuu tietojen lähettäminen tietokoneelta ram-levyn tulostusjonoon.

Tyhjennä asetus

Kohde	Kuvaus
Kaikki asetukset	Poistaa kaikki muistiin tallennetut tiedot ja palauttaa tehdasasetukset.
Tulostimen asetus	Palauttaa kaikki tulostimen valinnat tehdasasetuksiin.
Paperin asetus	Palauttaa kaikki paperin valinnat tehdasasetuksiin.
Kasetin toiminta	Palauttaa kaikki kasetin toiminnan asetukset tehdasasetuksiin.
Faksiasetukset Faksi, oletus	Palauttaa kaikki faksausasetusten tehdasasetukset.
Kopiointiasetukset Kopiointi, oletus	Palauttaa kaikki kopiointiasetusten tehdasasetukset.
Skannausasetukset Skannaus, oletus	Palauttaa kaikki skannausasetusten tehdasasetukset.
Järjestelmäasetukset	Palauttaa kaikki järjestelmäasetusten tehdasasetukset.
Verkkoasetus	Palauttaa kaikki verkkoasetusten tehdasasetukset (Vaatii uudelleen käynnistämistä).
Osoitteisto	Tyhjentää kaikki muistiin tallennetut sähköpostiosoitteet.
Faksi lähetetty Lähetetty raportti	Tyhjentää kaikki tiedot lähetetyistä fakseista.
Sähköposti lähetetty	Tyhjentää kaikki tiedot lähetetyistä sähköposteista.
Faks. vast.ottorap. Vastaanotettu raportti	Tyhjentää kaikki tiedot vastaanotetuista fakseista.

Järj.aset

Työnhallinta

Kohde	Kuvaus
Aktiivinen työ	Näyttää tulostustyöluettelot, jotka odottavat tulostamista.
Tallenna työ	Näyttää tulostustyöluettelot, jotka on tallennettu levylle.
Tiedostokäytäntö	Jos muistissa on jo sama nimi, kun annat uuden tiedostonimen, voit nimetä tiedoston uudelleen tai korvata sen.

Kuvan korvaus

Kohde	Kuvaus
Manuaalinen	Voit korvata sisäisen USB-muistin kaikkien tallennettujen tietojen poistamiseksi.

USB-asetus

Vaihtoehto	Kuvaus
Tulosta kohteesta	Näyttää tiedostoluettelon paikasta **Tiedostonavigointi**. Valitse tulostettava tiedosto.
Skannaa->USB	Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Tiedostonhallinta	Näyttää tiedostoluettelon paikasta **Tiedostonavigointi**. Valitse poistettava tiedosto. You can alustaa USB-laitteen.
Näytä tila	Näyttää jäljellä olevan tilan.

Emuloinnin asetus

Kohde	Kuvaus
Emulointityyppi	Tulostimen kieli määrittää, miten tietokone vaihtaa tietoja tulostimen kanssa.
Määritä	Määrittää tarkemmat asetukset valittuun emulointityyppiin.

Sahkopostias.

Valinta	Kuvaus
SMTP-palvelin	Asettaa SMTP-palvelimen konfiguroinnin.
Lähetys itselle	Asettaa lähettämään sähköpostin itsellesi, jotta voit varmuuskopioida sähköpostiviestin tai käyttää sitä muistutuksena.
Oletusvastaan-ottaja	Asettaa sähköpostin kohteen osoitteen oletukseksi.
Oletuslähettäjä	Asettaa lähettäjän sähköpostiosoitteen oletukseksi.
Oletusaihe	Asettaa sähköpostin aiheen oletukseksi.

Osoitteiston asetus

Valinta	Kuvaus
Puhelinluettelo	Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa puhelinluettelon luettelon. Voit myös luoda ryhmän.
Sähköposti	Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa sähköpostien luettelon. Voit myös luoda ryhmän.

Asiakirjakansion asetus

Asiakirjakansio-omin

Vaihtoehto	Kuvaus
Lisää skann.	Tallentaa kansioon skannatut asiakirjat. Tallennetun tiedoston nimeksi tulee automaattisesti vuosikuukausipäivätuntisekunti.
Tehtävä kansiosta	Tulostaa asiakirjan kansiosta.

Asiakirjakans. määr

Vaihtoehto	Kuvaus
Lisää skann.	Määrittää oletusasetukset asiakirjan tallentamiseksi kansioon.
Tehtävä kansiosta	Määrittää oletusasetukset asiakirjan tulostamiseksi kansiosta.

Verkkoasetukset

Vaihtoehto	Kuvaus
TCP/IP (IPv4)	Valitsee oikean protokollan ja määrittää parametrit verkkoympäristön käyttöä varten. Määritettäviä parametreja on useita. Jos et ole varma, miten parametrit määritetään, jätä ne määrittämättä tai ota yhteyttä verkon pääkäyttäjään.
TCP/IP (IPv6)	Valitsee tämän asetuksen käytettäväksi verkkoympäristössä IPv6:n kautta (katso "IPv6-määritys" sivulla 28).
Ethernet-nopeus	Määritä verkon siirtonopeus.
802.1x	Voit valita käyttäjän todennustavan verkkoliikennettä varten. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
Langaton	Valitsee tämän asetuksen langattoman verkon käyttöä varten.
Tyhjennä asetus	Palauttaa verkkoasetukset niiden oletusarvoiksi (Vaatii uudelleen käynnistämistä).
Verkon maarit. (Verkon määritys)	Tämä luettelo sisältää tietoja laitteen verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.
Verkkoaktivointi	Voit asettaa, käytetäänkö Ethernetiä vai ei.
HTTP-aktivointi	Voit asettaa, käytetäänkö SyncThru™ Web Service -ohjelmaa vai ei.

Hallinta-asetukset

Kohde	Kuvaus
Salasanasuojaus	Asettaa salasanan **Hallinta-asetukset** -valikkoon pääsemiseksi. Valitse **Käytössä** tämän valinnan käyttämiseksi ja salasanan antamiseksi.
Vaihda salasana	Vaihtaa laitteen salasanan **Hallinta-asetukset** -toimintoon pääsemiseksi.
Ylläpito	• **Puhdista kiinnitysyk.:** Puhdistaa kiinn.yks. tulostamalla arkin. Tulostetulla paperilla on väriainejäämiä. • **Poista tyhjän sanoma:** Estää **Vah. var. ilm.** -sanoman tulemisen näyttöön. • **Tarviketiedot:** Antaa sinun tarkistaa, montako sivua on tulostettu ja paljonko väriainetta kasetissa on jäljellä. • **Vah. var. ilm.:** Jos kasetin väriaine on loppunut, näyttöön tulee kehote vaihtaa väriainekasetti. Voit määrittää, näytetäänkö tämä ilmoitus vai ei. • **RAM-levy:** Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä RAM-levyn tehtävien hallitsemiseksi. Voit valita asennetusta lisämuistikoosta riippuen RAM-levykoon väliltä 32 - 64 Mb. Tämä valinta ei tule esiin, jos olet asentanut kiintolevyaseman (HDD).

Mukautettu asetus

Tämä valikko tulee näkyviin vain, kun **XOA** (eXtensible Open Architecture) -verkkosovellus on asennettu. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan tämän valikon käyttämiseksi.

4. Erityisominaisuudet

Tämä kappale tekee selkoa kopioinnin, skannauksen, faksauksen ja tulostuksen erityisominaisuuksista.

- **Korkeuden säätö** 80
- **Fonttiasetuksen muuttaminen** 81
- **Sähköpostiosoitteiden tallentaminen** 82
- **Erilaisten merkkien kirjoittaminen** 84
- **Osoitteiston asettaminen** 85
- **Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen** 88
- **Tulostusominaisuudet** 89
- **Faksiominais.** 106
- **Skannausominaisuudet** 109
- **Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen** 118
- **Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen** 119

- Tässä luvussa olevat toimenpideohjeet perustuvat pääasiassa Windows 7 -käyttöjärjestelmän toimintoihin.
- Saattaa olla välttämätöntä painaa **OK** joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

Korkeuden säätö

Ilmanpaine vaikuttaa tulostuslaatuun. Ilmanpaine vaihtelee sen mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Seuraavien tietojen avulla voit määrittää laitteesi niin, että saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

Ennen kuin määrität korkeusasetuksen, selvitä sijaintisi korkeus merenpinnasta.

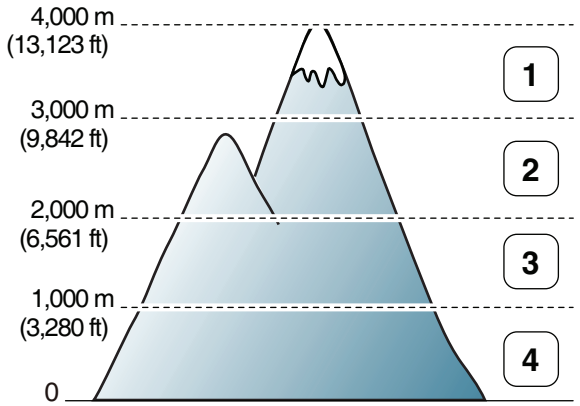

1 **Korkea 3**
2 **Korkea 2**
3 **Korkea 1**
4 **Normaali**

Voit asettaa korkeusarvon **Laitteen asetukset** tai **Laite**-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelmassa.

- Windows-käyttäjänä, katso "Laitteen asetukset" sivulla 129.
- Katso Macintosh-, Linux- tai Unix OS -käyttäjänä "Smart Panel in käyttö (vain Macintosh ja Linux)" sivulla 131.

- Jos laite on yhteydessä verkkoon, voit määrittää korkeuden SyncThru™ Web Service -palvelun kautta.
- Voit määrittää korkeuden myös valitsemalla laitteen näytöstä **Järjestelmäasetukset**.

Fonttiasetuksen muuttaminen

Laitteesi on määrittänyt fontin aluettasi tai maatasi vastaavaksi.

Jos haluat vaihtaa fonttia tai määrittää fontin erityistilanteisiin, kuten DOS-ympäristössä käytettäväksi, muuta fonttiasetusta **Emulointi**-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelmassa.

- Katso Windows-käyttäjänä "Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus" sivulla 129.
- Katso Macintosh, Linux tai Unix OS -käyttäjänä "Smart Panel in käyttö (vain Macintosh ja Linux)" sivulla 131.

- Jos laite on yhteydessä verkkoon, voit määrittää fonttiasetuksen SyncThru™ Web Service -palvelun kautta.
- Voit myös muuttaa fontin asetusta laitteen näytön **Emulointi**-valinnasta.
- Seuraavassa on oikeiden fonttien luettelo kullekin kielelle.
  - **Venäjä:** CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
  - **Heprea:** Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (vain Israel)
  - **Kreikka:** ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
  - **Arabia ja farsi:** HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
  - **OCR:** OCR-A, OCR-B

Sähköpostiosoitteiden tallentaminen

Voit määrittää usein käytettävät sähköpostiosoitteet osoitteiston SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla ja valita sitten kätevästi sähköpostiosoitteita kirjoittamalla niiden osoitteiston paikkanumeron.

Tallentaminen paikalliseen tietokoneeseen

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 124).
2. Valitse **Login**-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.
3. Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
4. Napsauta **Address Book** > **Individual** > **Add**.
5. Valitse **Speed No.** ja anna sähköpostiosoite ja faksinumero.

- Jos SMB- tai FTP-palvelimen tiedot on määritettävä, tarkista SMB- tai FTP-asetukset ja anna tarvittavat tiedot.

6. Napsauta **Apply**-painiketta.
7. Jos teet ryhmän, napsauta **Address Book** > **E-mail Group** > **Add Group**.
8. Valitse **Speed No.** ja anna **Group Name**.

- Voit helposti lisätä osoitteen, jos valitset **Add individual(s) after this group is created** -asetuksen arvoksi **Yes**.

9. Napsauta **Apply**-painiketta.

Sähköpostiosoitteiden tallentaminen

Osoitteen etsiminen

Etsiminen järjestyksessä muistista

1. Valitse (Skannaa) > **Osoitteisto** > **Etsi & lähetä** > **Kaikki** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Osoitteisto** > **Sähköposti** > **Näytä luettelo** > **Yksittäinen** tai **Ryhmä** kosketusnäyttöruudulta.

2. Etsi ylöspäin ja alaspäin koko muisti läpi numerojärjestyksessä ja valitse sitten haluamasi nimi ja osoite.

Etsiminen alkukirjaimen perusteella

1. Valitse (Skannaa) > **Osoitteisto** > **Etsi & lähetä** > Valitse osoiteryhmä > **Tunnus** ohjauspaneelista.

2. Kirjoita haluamasi nimen ensimmäiset muutamat kirjaimet.

3. Etsi ylöspäin ja alaspäin ja valitse sitten haluamasi nimi ja osoite.

Erilaisten merkkien kirjoittaminen

Kun teet erilaisia tehtäviä, joudut ehkä syöttämään nimiä ja numeroita. Kun esimerkiksi määrität laitteen asetuksia, syötät oman nimesi tai yrityksesi nimen ja faksinumeron. Kun tallennat faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita muistiin, voit myös syöttää niitä vastaavat nimet.

Aakkosnumeeristen merkkien syöttäminen

Paina painiketta, kunnes oikea kirjain tulee näyttöön. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen O painamalla painiketta 6, jonka yläpuolelle on painettu kirjaimet MNO. Jokaisella numeronäppäimen 6 painalluksella näytössä näkyy eri kirjain järjestyksessä M, N, O, m, n, o ja lopulta 6. Syötettävän kirjaimen löytämiseksi katso "Näppäimistön kirjaimet ja numerot" sivulla 84.

- Voit syöttää välilyönnin painamalla painiketta 1 kahdesti.
- Viimeinen numero tai merkki poistetaan painamalla vasen/oikea tai ylös/alas-nuolipainiketta.

Näppäimistön kirjaimet ja numerot

Erikoismerkistö saattaa poiketa laitteessasi olevasta sen valinnoista tai mallista riippuen.

Näppäin	Määritetyt numerot, kirjaimet tai merkit
1	@ / . ‘ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Näitä merkkejä voidaan käyttää verkon todennuksessa)
#	# = | ? " : { } < > ; (Näitä merkkejä voidaan käyttää verkon todennuksessa)

Osoitteiston asettaminen

Voit asettaa usein käyttämiesi faksinumeroiden pikavalintanumeron SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla ja valita sitten helposti ja nopeasti faksinumeroita syöttämällä niiden osoitteistoon määritettyjä sijaintipaikan numeroita.

Pikavalintanumeron rekisteröinti

1 Valitse (Faksi) > **Osoitteisto** > **Uusi ja muokkaa** > **Pikavalinta** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** >**Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Yksittäinen** > (valinnat) > **Lisää** kosketusnäyttöruudulta.

2 Anna pikavalintanumero ja paina **OK**.

Jos valitsemaasi numeroon on jo tallennettu pikavalintanumero, näyttöön tulee sanoma, ja voit vaihtaa numeron. Aloittaaksesi alusta toisella pikavalintanumerolla paina (**Edellinen**).

3 Kirjoita haluamasi nimi ja paina **OK**.

4 Syötä haluamasi faksinumero ja paina **OK**.

5 Paina (**Peruuta tyo** tai **Pysäytys/Nollaus**) painiketta valmiustilaan palaamiseksi.

Pikavalintanumeroiden käyttö

Kun laite pyytää syöttämään numeron, johon faksi lähetetään, anna pikavalintanumero, johon haluamasi faksinumero on tallennettu.

- Jos pikavalintanumero on yksinumeroinen (0-9), paina numeronäppäintä ja pidä se alaspainettuna.
- Jos pikavalintanumero on kaksi- tai kolmenumeroinen, paina ensimmäisen numeron näppäintä tai ensimmäisten numeroiden näppäimiä ja pidä sitten viimeisen numeron näppäin painettuna.
- Voit tulostaa osoitteistoluettelon valitsemalla (**Faksi**) > **Osoitteisto** > **Tulosta**.

Pikavalintanumeroiden muokkaus

1 Valitse (Faksi) > **Osoitteisto** > **Uusi ja muokkaa** > **Pikavalinta** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Yksittäinen** kosketusnäyttöruudulta.

2 Syötä haluamasi pikavalintanumero ja paina **OK**.

3 Muuta nimeä ja paina **OK**.

4 Muuta faksinumeroa ja paina **OK**.

5 Paina (**Peruuta tyo** tai **Pysäytys/Nollaus**) painiketta valmiustilaan palaamiseksi.

Ryhmävalintanumeron rekisteröinti

1 Valitse (**Faksi**) > **Osoitteisto** > **Uusi ja muokkaa** > **Ryhmäval.** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** >**Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Ryhmä** > (valinnat) > **Lisää** kosketusnäyttöruudulta.

2 Anna ryhmävalintanumero ja paina **OK**.

Jos valitsemaasi numeroon on jo tallennettu pikavalintanumero, näyttöön tulee sanoma, ja voit vaihtaa numeron. Aloittaaksesi alusta toisella pikavalintanumerolla paina (**Edellinen**).

3 Etsi antamalla pikavalintanimen ensimmäiset kirjaimet ryhmään laittamiseksi.

4 Valitse haluamasi nimi ja numero ja paina **OK**.

5 Valitse **Kyllä**, kun **Lisää numeroita?** tulee näkyviin.

6 Voit lisätä ryhmälle pikavalintanumeroita toistamalla vaiheen 3.

7 Kun olet valmis, valitse **Ei**, kun **Lisää numeroita?** tulee näkyviin ja paina sen jälkeen **OK**.

8 Paina (**Peruuta tyo** tai **Pysäytys/Nollaus**) painiketta valmiustilaan palaamiseksi.

Osoitteiston asettaminen

Ryhmävalintanumeroiden muokkaaminen

1. Valitse (**Faksi**) > **Osoitteisto** > **Uusi ja muokkaa** > **Ryhmävalinta** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Ryhmä** kosketusnäyttöruudulta.

2. Syötä muokattava ryhmävalintanumero ja paina **OK**.

3. Anna uusi lisättävä pikavalintanumero ja paina **OK**, minkä jälkeen **Lisaa?** tulee näkyviin.

   Anna ryhmään tallennettu pikavalintanumero ja paina **OK**, minkä jälkeen **Poista?** tulee näkyviin.

4. Lisää tai poista numero painamalla **OK**.

5. Toista vaihe 3 lisätäksesi tai poistaaksesi vielä numeroita.

6. Valitse **Ei** kohdasta **Lisää numeroita?** ja paina **OK**.

7. Paina (**Peruuta tyo** tai **Pysäytys/Nollaus**) painiketta valmiustilaan palaamiseksi.

Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen

Jos laite on yhteydessä verkkoon ja verkkoparametrit on asetettu oikein, voit skannata ja lähettää kuvia verkon välityksellä. Skannatun kuvan voi lähettää turvallisesti sähköpostin tai verkkopalvelimen kautta vasta, kun valtuutettujen käyttäjien tilitiedot on rekisteröity paikalliseen tietokoneeseen SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla.

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 124).
2. Valitse **Login**-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.
3. Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
4. Napsauta **Security** > **User Access Control** > **Authentication**.
5. Valitse **Local Authentication** kohdasta **Authentication Method** ja napsauta **Apply**.
6. Valitse **OK** vahvistusponnahdusikkunassa.
7. Napsauta **User Profile** -painiketta > **Add**.
8. Anna **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address**ja **Fax Number**.

Voit helposti lisätä osoitteen, jos valitset **Add individual(s) after this group is created** -asetuksen arvoksi **Yes**.

9. Napsauta **Apply**-painiketta.

Tulostusominaisuudet

Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen

1 Napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta.

2 Valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet**.

3 Napsauta laitetta hiiren kakkospainikkeella.

4 Valitse **Tulostusominaisuudet**.

Jos kohteessa **Tulostusominaisuudet** on merkintä ►, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.

5 Muuta kunkin välilehden asetukset.

6 Valitse **OK**.

Voit muuttaa tulostustöiden asetuksia **Tulostusominaisuudet**-ikkunassa.

Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi

1 Napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta.

2 Valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet**.

3 Valitse laite.

4 Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta ja valitse **Aseta oletustulostimeksi**.

Jos kohteessa **Tulostusmääritykset** on merkintä ►, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.

Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen

Tulostaminen tiedostoon (PRN)

Ajoittain voi tulla tarvetta tulostaa tiedot tiedostona.

1 Lisää valintamerkki **Tulosta**-ikkunan **Tulosta tiedostoon** -valintaruutuun.

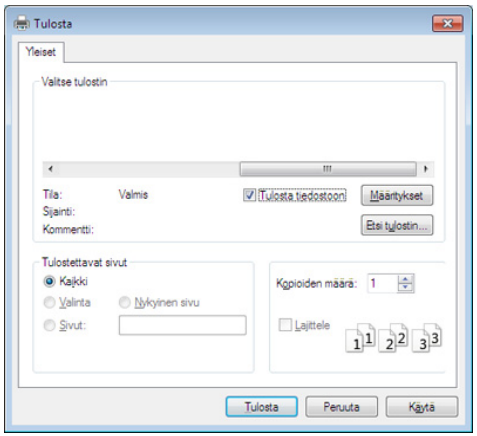

2 Valitse **Tulosta**.

3 Kirjoita kohdepolku ja tiedostonimi ja valitse sitten **OK**.

Esimerkki: **c:\Temp\tiedostonimi**.

Jos kirjoitat vain tiedostonimen, tiedosto tallennetaan automaattisesti **Omat asiakirjat**, **Asiakirjat ja asetukset** tai **Käyttäjät**-kansioon. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.

Tulostuksen erityisominaisuuksien merkitys

Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.

Voit hyödyntää tulostinohjaimen tarjoamia ominaisuuksia ja muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla sovelluksen **Tulosta**-ikkunasta **Ominaisuudet** tai **Määritykset**. Tulostimen ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan.

Kohde	Kuvaus
Useita sivuja arkille 	Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän. Kun useita sivuja tulostetaan arkille, sivut pienennetään ja järjestetään arkille haluamassasi järjestyksessä. Voit tulostaa enintään 16 sivua yhdelle arkille.
Julistetulostus 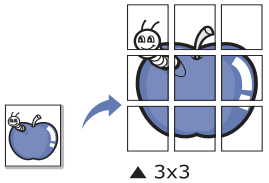	Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste 2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista (juliste 4x4) paperiarkille, minkä jälkeen arkit yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi asiakirjaksi. Valitse **Julisteen lomitus** -arvo. Määritä **Julisteen lomitus** millimetreinä tai tuumina painamalla **Perusasetukset**-välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä helpottaa arkkien yhteen liittämistä. 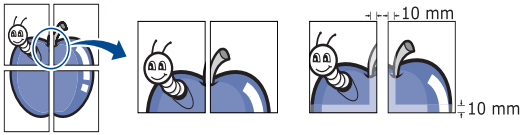

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
Vihkotulostus	Kun käytät tätä ominaisuutta, asiakirja tulostetaan paperin molemmin puolin ja sivut järjestetään siten, että ne voidaan taittaa tulostuksen jälkeen kahtia vihkoksi. Jos haluat tehdä vihkon, tulostuksessa on käytettävä A4-, Letter-, Legal-, US Folio- tai Oficio-kokoista tulostusmateriaalia. **Vihkotulostus**-toiminto ei tue kaikkia paperikokoja. Valitse käytettävän paperin **Koko**-asetus **Paperi**-välilehdeltä nähdäksesi mitä kokoja on käytettävissä. Jos valitset paperikoon, joka ei ole käytettävissä, asetus peruutetaan automaattisesti. Valitse vain käytettävissä oleva paperi (paperi ilman ⚠ or ⊗ -merkintää).
Kaksipuolinen tulostus	Voidaan tulostaa paperiarkin molemmille puolille. Ennen kuin aloitat tulostuksen, päätä, missä suunnassa haluat tulostaa asiakirjan. • Voit käyttää tätä ominaisuutta paperikokoihin Letter, Legal, A4, US Folio tai Oficio. • Jos laitteessa ei ole kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta, tulostustyö on suoritettava loppuun manuaalisesti. Laite tulostaa ensin asiakirjan joka toisen sivun. Tämän jälkeen näyttöön tulee sanoma. • **Ohita tyhjät sivut** -ominaisuus ei toimi valitessasi kaksipuolisuuden.

Kohde	Kuvaus
Kaksipuolinen tulostus (jatka)	• **Tulostimen oletusarvo:** Kun valitset tämän vaihtoehdon, tämä ominaisuus määritetään sen asetuksen avulla, jonka teit tulostimen ohjauspaneelissa. Tämä valinta on käytettävissä vain käytettäessä PCL/XPS -tulostusohjainta. • **Ei mitään:** Poistaa toiminnon käytöstä. • **Pitkä reuna:** Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä asettelu.  • **Lyhyt reuna:** Tämä on perinteinen kalentereissa käytettävä asettelu. 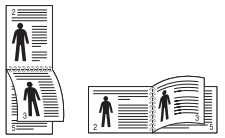 • **Käänteinen kaksipuolinen tulostus:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kääntää kaksipuoleisen tulostuksen järjestyksen.
Paperin asetukset 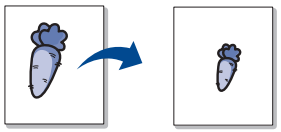	Muuttaa asiakirjan kokoa suuremmaksi tai pienemmäksi painettavalla sivulla prosenttiluvun annon mukaan asiakirjaa suurentaen tai pienentäen.
Vesileima 	Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.

Kohde	Kuvaus
Vesileima (**Vesileiman luominen**)	**a** Muuta sovelluksen tulostusasetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa. **b** Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse avattavasta **Muokkaa**-luettelosta **Vesileima**. Näyttöön tulee **Muokkaa vesileimoja**-ikkuna. **c** Kirjoita haluamasi teksti **Vesileiman teksti** -ruutuun. Merkkejä voi olla enintään 256. Teksti tulee näkyviin esikatseluikkunaan.
Vesileima (**Vesileiman muokkaaminen**)	**a** Muuta sovelluksen tulostusasetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa. **b** Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse avattavasta **Muokkaa**-luettelosta **Vesileima**. Näyttöön tulee **Muokkaa vesileimoja**-ikkuna. **c** Valitse muokattava vesileima **Valmiit vesileimat** -luettelosta ja muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia. **d** Tallenna muutokset valitsemalla **Päivitä**. **e** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta.
Vesileima (**Vesileiman poistaminen**)	**a** Muuta sovelluksen tulostusasetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa. **b** Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse avattavasta **Muokkaa**-luettelosta **Vesileima**. Näyttöön tulee **Muokkaa vesileimoja**-ikkuna. **c** Valitse poistettava vesileima **Valmiit vesileimat** -luettelosta ja valitse **Poista**. **d** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta.

Kohde	Kuvaus
Peite 	Tämä valinta on käytettävissä vain käytettäessä PCL-tulostusohjainta. Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu teksti tai kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa mihin tahansa asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein kirjelomakepaperien asemesta. Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen sijasta voit luoda peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake. Jos haluat tulostaa kirjeen, jossa on yhtiösi kirjelomakkeen tiedot, sinun ei tarvitse ladata laitteeseen esipainettua kirjelomaketta: tulosta vain kirjelomakepeite asiakirjaan. Jos haluat käyttää sivun peitettä, sinun on luotava uusi sivun peite, joka sisältää logosi tai kuvasi. • Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin niiden tulostettavien asiakirjojen, joiden tulostamisen yhteydessä tulostetaan myös peite. Älä luo peitettä, jossa on vesileima. • Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peitteen mukana tulostettavan asiakirjan tarkkuuden.
Peite (**Uuden sivun peitteen luominen**)	**a** Jos haluat tallentaa asiakirjan peitteenä, avaa **Tulostusmääritykset**-valikko. **b** Valitse **Lisäasetukset**-välilehti ja valitse sitten **Muokkaa** avattavasta **Teksti**-luettelosta. Näyttöön tulee **Muokkaa peitettä** -ikkuna. **c** Valitse **Muokkaa peitettä** -ikkunassa **Luo**. **d** Kirjoita **Tallenna nimellä** -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä pitkä nimi **Tiedostonimi** -ruutuun. Valitse kohdepolku tarvittaessa (oletuspolku on C:\Formover). **e** Napsauta **tallenna**-painiketta. Nimi tulee näkyviin **Peiteluettelo**-luetteloon. **f** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta. Tiedostoa ei tulosteta. Tiedosto tallennetaan kiintolevylle.

Kohde	Kuvaus
Peite (**Sivun peitteen käyttäminen**)	**a** Valitse **Lisäasetukset**-välilehti. **b** Valitse haluamasi peite avattavasta **Teksti**-luettelosta. **c** Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole avattavassa **Teksti**-luettelossa, valitse luettelosta **Muokkaa...** ja valitse sitten **Lataa**. Valitse käytettävä peitetiedosto. Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen, voit myös ladata tiedoston, kun avaat **Avaa**-ikkunan. Kun olet valinnut tiedoston, valitse **Avaa**. Tiedosto tulee näkyviin **Peiteluettelo**-ruutuun, ja voit käyttää sitä tulostamisessa. Valitse peite **Peiteluettelo**-ruudusta. **d** Valitse tarvittaessa **Ilmoita peitteestä tulostettaessa** -ruutu. Jos tämä valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee sanomaikkuna aina, kun tulostat asiakirjaa. Sanomaikkunassa pyydetään vahvistamaan, että haluat tulostaa peitteen asiakirjan kanssa. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite sisällytetään tulostettavaan asiakirjaan automaattisesti. **e** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta.
Peite (**Sivun peitteen poistaminen**)	**a** Valitse **Printing Preferences** -ikkunan **Lisäasetukset**-välilehti. **b** Valitse avattavasta **Teksti**-luettelosta **Muokkaa**. **c** Valitse poistettava peite **Peiteluettelo**-ruudusta. **d** Napsauta **Poista**-painiketta. **e** Kun vahvistussanomaikkuna tulee näyttöön, valitse **Kyllä**. **f** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta. Voit poistaa sivun peitteet, joita et enää käytä.

Kohde	Kuvaus
Print Mode	 • Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos olet asentanut lisämuistin tai kiintolevyn tai asettanut RAM-kevyn. • Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi. • **Print Mode: Print Mode** -oletusasetus on **Normal**, jolloin tiedosto tulostetaan tallentamatta sitä muistiin. - **Normaali:** Tässä tilassa tulostetaan tallentamatta asiakirjaa valinnaiseen muistiin. - **Tarkista:** Tästä tilasta on hyötyä, kun tulostat useamman kuin yhden kopion. Voit tulostaa ensin yhden kopion tarkistamista varten ja tulostaa loput kopiot myöhemmin. - **Luottamuksellinen:** Tätä tilaa käytetään luottamuksellisten asiakirjojen tulostamiseen. Sinun on annettava salasana, jotta voit tulostaa. - **Tallenna:** Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa asiakirjan kiintolevylle tulostamatta asiakirjaa. - **Tallenna ja tulosta:** Tätä tilaa käytetään, kun asiakirjaa tulostetaan ja tallennetaan samanaikaisesti. - **Taustatulostus:** Tämä valinta voi olla käyttökelpoinen, kun joudutaan käsittelemään suuria tietomääriä. Jos valitset tämän asetuksen, laite asettaa asiakirjan tulostusjonoon kiintolevylle ja tulostaa asiakirjan sitten kiintolevyn jonosta, mikä vähentää tietokoneen kuormitusta. - **Tulostusaikataulu:** Valitse tämä asetus, jos haluat asettaa asiakirjan tulostumaan määritettynä ajankohtana. • **User ID:** Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla. • **Job Name:** Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.

Kohde	Kuvaus
Työn salaus	Tekee tulostustietojen salauksen ensiksi ja siirtää ne sitten koneeseen. Tämä ominaisuus suojaa tulostustietoja, vaikka tiedot kaapataan verkosta. **Job Encryption** -ominaisuus otetaan käyttöön vasta sitten, kun kiintolevyasema on asennettu. Kiintolevyasemaa käytetään tulostustietojen purkamiseksi.

Suoratulostus-apuohjelman käyttö (vain Windows)

Mikä on Suoratulostus-apuohjelma?

Suoratulostus-apuohjelma on ohjelma, joka lähettää PDF-tiedoston suoraan laitteeseen niin, ettei tiedostoa tarvitse avata.

Jos haluat asentaa tämän ohjelman, valitse **Kehittynyt asennus** > **Mukautettu asennus** ja merkitse tämä ohjelma valintamerkillä, kun asennat tulostinohjaimen.

- Laitteessa täytyy olla asennettuna kiintolevy, jotta tiedostoja voi tulostaa tämän ohjelman avulla.
- Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden tulostus on rajoitettu. Poista tulostuksen rajoitus käytöstä ja yritä tulostaa uudelleen.
- Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden käyttö on rajoitettu salasanan avulla. Poista salasanaominaisuus käytöstä ja yritä tulostaa uudelleen.
- Se, voidaanko PDF-tiedosto tulostaa Suoratulostus-apuohjelma -ohjelmaa käyttäen riippuu siitä, kuinka PDF-tiedosto luotiin.
- Suoratulostus-apuohjelma tukee PDF-versiota 1.7 ja aiempia. Jos tiedosto on uudempaa versiota, sinun on avattava tiedosto, jotta voit tulostaa sen.

Tulostaminen

Voit tulostaa usealla eri tavalla käyttämällä Suoratulostus-apuohjelmaa.

1. Valitse **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **Suoratulostus-apuohjelma** > **Suoratulostus-apuohjelma**.

   Suoratulostus-apuohjelma-valintaikkuna avautuu.

2. Valitse tulostin avattavasta **Valitse tulostin** -luettelosta ja napsauta **Selaa**-painiketta.

3. Valitse tulostettava tiedosto ja valitse **Avaa**.

   PDF-tiedosto lisätään **Valitse tiedostot** -kohtaan.

4. Muokkaa laiteasetukset vastaamaan tarpeitasi.

5. Valitse **Tulosta**. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.

Pikavalikon käyttäminen

1. Napsauta tulostettavaa PDF-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Suoratulostus**.
   Näyttöön avautuu Suoratulostus-apuohjelma -ikkuna, johon on lisätty PDF-tiedosto.
2. Valitse käytettävä laite.
3. Mukauta laiteasetukset.
4. Valitse **Tulosta**. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.

Macintosh-tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Kun tulostat Macintosh-tietokoneella, sinun on tarkistettava, mikä tulostinohjainasetus kussakin sovelluksessa on käytössä. Voit tulostaa Macintosh-tietokoneella seuraavasti:

1. Avaa tulostettava asiakirja.
2. Avaa **File**-valikko ja valitse **Page Setup** (joissakin sovelluksissa **Document Setup**).
3. Valitse paperin koko, suunta, skaalaus ja muut asetukset ja varmista, että laitteesi on valittu. Valitse **OK**.
4. Avaa **File**-valikko ja valitse **Print**.
5. Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
6. Valitse **Print**.

Tulostinasetusten muuttaminen

Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.

Avaa sovellus ja valitse **File**-valikosta **Print**. Tulostimen ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan. Nimeä lukuun ottamatta tulostimen ominaisuusikkunan peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen kuin seuraavassa.

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille. Näin voit säästää paperia tulostaessasi vedoksia.

1. Avaa sovellus ja valitse **File**-valikosta **Print**.
2. Valitse **Layout** kohdassa **Orientation** olevasta avattavasta luettelosta. Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä avattavasta **Pages per Sheet** -luettelosta.
3. Valitse muita käytettäviä asetuksia.
4. Valitse **Print**.
   Laite tulostaa valitun sivumäärän yhdelle paperiarkille.

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Määritä ennen kaksipuolisen tulostuksen valitsemista, miltä reunalta haluat sitoa valmiin asiakirjan. Sidontavaihtoehdot ovat:

- **Long-Edge Binding:** Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä asettelu.
- **Short-Edge Binding:** Tämä on kalentereissa usein käytetty asettelu.

1. Valitse Macintosh-sovelluksen **File**-valikosta **Print**.
2. Valitse **Layout**-kohdassa **Orientation** olevasta avattavasta luettelosta.
3. Valitse sidontasuunta **Two-Sided** -kohdassa.
4. Valitse muita käytettäviä asetuksia.
5. Napsauta **Print**. Laite tulostaa paperin molemmille puolille.

Jos tulostat yli kaksi kopiota, ensimmäinen ja toinen kopio voidaan tulostaa samalla arkille. Jos tulostat enemmän kuin yhden kopion, vältä tulostamista paperin molemmille puolille.

Ohjeen käyttäminen

Napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä ja valitse aihe, josta haluat tietoja. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on tietoja kyseisestä ohjaimen tukemasta ominaisuudesta.

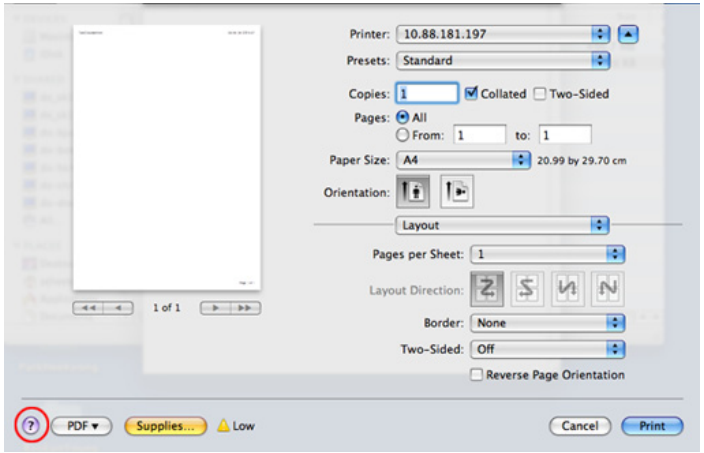

Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä

Sovelluksista tulostaminen

Monet Linux-sovellukset tukevat tulostamista Common UNIX Printing Systemin (CUPS) avulla. Voit tulostaa kaikista CUPS-yhteensopivista sovelluksista.

1. Avaa sovellus ja valitse **File**-valikosta **Print**.
2. Valitse **Print** suoraan lpr:n kautta.
3. Valitse graafisen LPR-käyttöliittymän ikkunassa laitteen mallinimi tulostinluettelosta ja valitse **Properties**.
4. Muuta tulostustyön ominaisuuksia seuraavien ikkunan yläreunassa näkyvien välilehtien avulla. Välilehtiä on neljä.
   - **General:** Muuttaa paperikokoa, -tyyppiä ja asiakirjojen suuntaa. Voit myös ottaa käyttöön kaksipuolisen tulostuksen, lisätä erotinsivuja työn alkuun ja loppuun ja muuttaa arkille tulostettavien sivujen määrää.
   - **Text:** Määrittää sivun reunukset ja tekstin asetukset, kuten rivivälit tai sarakkeet.
   - **Graphics:** Määrittää kuvatiedostojen tulostamisessa käytettävät kuva-asetukset, kuten värit, kuvan koon sekä kuvan sijainnin.
   - **Lisäasetukset:** Asettaa tulostustarkkuuden, paperilähteen ja tulostuskohteen.
5. Ota muutokset käyttöön ja sulje **Properties** -ikkuna napsauttamalla **Apply**-painiketta.
6. Aloita tulostaminen valitsemalla **LPR GUI** -ikkunassa **OK**.
7. Näyttöön tulee Printing-ikkuna, jossa voit valvoa tulostustyön tilaa.

   Voit keskeyttää meneillään olevan työn napsauttamalla **Cancel**-painiketta.

Tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa laitteella monia erityyppisiä tiedostoja CUPS-menetelmällä eli suoraan komentoriviltä. CUPS lpr -apuohjelmalla voit sen tehdä, mutta ohjaimen paketti vaihtaa vakio lpr -työkalun paljon käyttäjäystävällisempään LPR GUI -ohjelmaan.

Voit tulostaa minkä tahansa asiakirjatiedoston seuraavasti:

1. Kirjoita lpr <tiedoston_nimi> Linux-komentoliittymän komentorivillä ja paina Enter-näppäintä. Näyttöön tulee **LPR GUI** -ikkuna.

   Jos kirjoitat vain lpr ja painat **Enter**-näppäintä, näyttöön tulee ensin **Select file(s) to print** -ikkuna. Valitse tulostettavat tiedostot ja napsauta **Open**-painiketta.

2. Valitse laitteesi **LPR GUI** -ikkunassa olevasta luettelosta ja muuta sitten tulostustyön asetuksia.

3. Aloita tulostus valitsemalla **OK**.

Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen

Printer Properties -ikkunasta voit **Printers configuration** avulla muuttaa useita laitteen tulostinominaisuuksia.

1. Avaa **Unified Driver Configurator**.

   Valitse tarvittaessa **Printers configuration**.

2. Valitse laitteesi tulostimien luettelosta ja valitse **Properties**.

3. **Printer Properties** -ikkuna avautuu.

   Ikkunan yläosassa on seuraavat viisi välilehteä:

   - **General:** Antaa muuttaa tulostimen sijaintia ja nimeä. Tässä välilehdessä syötetty nimi näkyy **Printers configuration** -kohdassa tulostimien luettelossa.
   - **Connection:** Antaa tarkastella eri porttia tai valita toisen portin. Jos muutat laiteportin USB-portista rinnakkaisportiksi tai päinvastoin laitteen ollessa käytössä, sinun on määritettävä laiteportti uudelleen tässä välilehdessä.
   - **Driver:** Tässä välilehdessä voit tarkastella eri laiteohjaimia tai valita toisen laiteohjaimen. Voit asettaa oletuslaiteasetukset napsauttamalla **Options**-painiketta.

- **Jobs:** Näyttää tulostustöiden luettelon. Voit peruuttaa valitun työn ja tarkistaa työluettelossa olevat aiemmat työt napsauttamalla **Cancel job** -painiketta ja valitsemalla **Show completed jobs** -valintaruudun.
- **Classes:** Näyttää luokan, johon laitteesi kuuluu. Voit lisätä laitteen tiettyyn luokkaan valitsemalla **Add to Class** tai poistaa laitteen valitusta luokasta valitsemalla **Remove from Class**.

4 Ota muutokset käyttöön ja sulje **Printer Properties** -ikkuna valitsemalla **OK**.

UNIX-tulostaminen

Tulostustöihin siirtyminen

Kun tulostin on asennettu, valitse tulostettavaksi mikä tahansa kuva-, teksti-, PS- tai HPGL-tiedosto.

1 Suorita komento ”**printui <file_name_to_print>**”.

Jos esimerkiksi haluat tulostaa asiakirjan **document1**, käytä seuraavaa komentoa:

printui document1.

Komento avaa UNIX-tulostinohjaimen **Print Job Manager** -ohjelman, jossa käyttäjä voi valita tulostusasetukset.

2 Valitse tulostin, joka on jo lisätty.

3 Valitse ikkunasta tulostusasetukset, kuten **Page Selection**.

4 Määritä kohtaan **Number of Copies** tulostettavien kopioiden määrä.

Voit hyödyntää tulostinohjaimen tuottamia tulostusominaisuuksia valitsemalla **Properties** (katso "Tulostinasetusten muuttaminen" sivulla 100).

5 Aloita tulostaminen valitsemalla **OK**.

Laiteasetusten muuttaminen

Käyttäjä voi valita tulostusasetukset UNIX-tulostinohjaimen **Print Job Manager** -ohjelman avulla valitsemalla tulostusikkunassa **Properties**.

Voit myös käyttää seuraavia pikanäppäimiä: **Help** avautuu painamalla H-näppäintä, O-näppäin vastaa **OK**-painiketta, A-näppäin **Apply**-painiketta ja C-näppäin **Cancel**-painiketta.

► General-välilehti

- **Paper Size:** Määritä paperikooksi A4, Letter tai muu tarpeitasi vastaava paperikoko.
- **Paper Type:** Valitse paperityyppi. Luetteloruudussa ovat käytettävissä vaihtoehdot **Printer Default**, **Thick** ja **Plain**.
- **Paper Source:** Valitse, mistä kasetista paperia käytetään. Oletusasetus on **Auto Selection**.
- **Orientation:** Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan sivulle.
- **Duplex:** Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille puolille.
- **Multiple pages:** Voit tulostaa monia sivuja yhdelle paperiarkille.
- **Page Border:** Valitse joku reunamalleista (esim., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

► Image-välilehti

Tällä välilehdellä voit muuttaa asiakirjan kirkkautta, tarkkuutta tai kuvan sijaintia.

► Text-välilehti

Voit määrittää lopullisen tulosteen merkkien reunuksen, rivivälin tai palstat.

► HPGL/2-välilehti

- **Use only black pen:** Voit tulostaa kaikki kuvat mustalla värillä.
- **Fit plot to page:** Voit sovittaa koko kuvan yhdelle sivulle.
- **Pen Width:** Voit määrittää paksummat piirtoviivat muuttamalla tätä arvoa. Oletusasetus on 1 000.

► Margins-välilehti

- **Use Margins:** Voit määrittää asiakirjan reunukset. Reunukset eivät ole oletusarvon mukaan käytössä. Käyttäjä voi muuttaa reunusasetuksia muuttamalla vastaavien kenttien arvoja. Oletusarvot vaihtelevat valitun sivun koon mukaan.
- **Unit:** Voit muuttaa mittayksiköt pisteiksi, tuumiksi tai senttimetreiksi.

► Printer-Specific Settings-välilehti

Voit mukauttaa useita asetuksia määrittämällä asetuksia **JCL**- ja **General**-kehyksissä. Nämä asetukset ovat tulostinkohtaisia ja vaihtelevat PPD-tiedoston mukaan.

Automaattinen uudelleenvalinta

Jos valitsemasi numero on varattu tai se ei vastaa faksia lähetettäessä, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen. Uudelleensoittoaika vaihtelee maakohtaisten tehdasasetusten mukaan. Voit muuttaa uudelleensoittojen välistä aikaa ja niiden määrää.

Kun näyttöön tulee **Valinta uudelleen?**, paina **OK** valitaksesi numeron uudelleen ilman odotusta. Peruuta automaattinen uudelleenvalinta painamalla (**Peruuta tyo** tai **Pysäytys/ Nollaus**).

Uudelleensoittaminen viimeksi valittuun numeroon

1. Paina ohjauspaneelissa **S. Uud./Pys**.
2. Jos asiakirja on ladattu asiakirjojen syöttölaitteeseen, lähettäminen alkaa automaattisesti.

   Jos asiakirja on asetettu skannerin lasitasolle, voit lisätä toisen sivun valitsemalla vaihtoehdon **Kyllä**. Lisää toinen alkuperäinen asiakirja ja paina **OK**. Kun olet valmis, valitse **Ei**, kun näyttöön tulee **Toinen sivu?** -teksti.

Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa

Voit vastaanottaa faksin manuaalisesti painamalla **Suoraval.** -painiketta ja pitämällä **Käynnistä**-painikkeen painettuna, kun kuuluu faksiääni.

Vastaanotto Vastaaja-/Faksi-tilassa

Tätä tilaa voidaan käyttää vain, jos laitteen takaosassa olevaan EXT-vastakkeeseen on liitetty puhelinvastaaja. Jos soittaja jättää viestin, vastaaja tallentaa viestin. Jos laite havaitsee linjalta faksiäänen, se aloittaa faksin vastaanoton automaattisesti.

- Jos olet asettanut laitteen tähän tilaan eikä vastaaja ole käynnissä tai EXT-vastakkeeseen ei ole kytketty vastaajaa, laite siirtyy automaattisesti Faksi-tilaan ennalta määritetyn soittomäärän jälkeen.
- Jos vastaajassa on käyttäjän määrittämä soittojen laskuri, määritä laite vastaamaan saapuviin puheluihin ensimmäisen soiton aikana.
- Jos laite on Tel-tilassa, katkaise yhteys tai ota vastaaja pois päältä faksin mukana. Muussa tapauksessa vastaajasta lähtevä viesti keskeyttää puhelinkeskustelun.

Faksien vastaanotto sivupuhelimen avulla

Kun käytät sivupuhelinta, joka on liitetty EXT-liitäntään, voit vastaanottaa faksin joltakulta, jonka kanssa keskustelet sivupuhelimella menemättä faksiin.

Kun saat puhelun ulkoiseen puhelimeen ja kuulet faksiäänen, valitse ulkoisesta puhelimesta ***9***. Laite vastaanottaa faksin.

9 on etävastaanottokoodin tehdasasetus. Ensimmäinen ja viimeinen tähti ovat kiinteitä, mutta voit muuttaa niiden välissä olevan numeron haluamaksesi.

Keskustellessasi puhelimitse EXT-liitäntään kytkettynä kopiointi- ja skannausominaisuudet eivät ole käytettävissä.

Faksien vastaanottaminen DRPD-tilassa

”Distinctive Ring” on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin vastaamiseen. Tätä ominaisuutta käytetään usein vastauspalveluissa, jotka vastaavat puhelimiin useiden eri asiakkaiden puolesta ja joiden on tiedettävä, mihin numeroon puhelu tulee, jotta puhelimeen voidaan vastata oikein.

1. Valitse (**Faksi**) > **Valikko** > **Faksiasetukset** > **Vastaanotto** > **DRPD-tila** > **Odotetaan soittoa** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Oletusasetus** > **Faksi, oletus** > **Yleiset** > **Vastaanoton tila** > **DRPD** kosketusnäyttöruudulta.

2. Soita faksinumeroosi toisesta puhelimesta.

3. Kun laite alkaa soida, älä vastaa puheluun. Laitteelle on soitettava pari kertaa, jotta se oppii kuvion.

   Kun laite on oppinut kuvion, näyttöön tulee teksti **DRPD-asetus on valmis**. Jos DRPD-määritys epäonnistuu, näyttöön tulee teksti **DRPD-soittovirhe**.

4. Paina **OK**, kun DRPD tulee näkyviin, ja aloita uudestaan vaiheesta 2.

- DRPD on määritettävä uudelleen, jos määrität faksinumerosi uudelleen tai jos liität laitteen toiseen puhelinlinjaan.
- Kun DRPD on määritetty, soita faksinumeroosi uudelleen varmistaaksesi, että laite vastaa faksiäänellä. Järjestä sitten soitto eri numerosta samaan linjaan. Näin voit varmistaa, että puhelu välitetään EXT-vastakkeeseen liitettyyn ulkoiseen puhelimeen tai puhelinvastaajaan.

Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa

Saatat joutua estämään faksiesi luvattoman lukemisen. Laittaessasi suojatun vastaanottotilan päälle kaikki saapuvat faksit vastaanotetaan muistiin. Voit tulostaa saapuvat faksit antamalla salasanan.

Käyttäessäsi suojattua vastaanottoa aktivoi valikko kohdasta (**Faksi**) > **Valikko** > **Faksiominaisuus** > **Suojattu vastaanotto** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Faksiasetus** > **Suojattu vastaanotto** kosketusnäyttöruudulta.

Vastaanotettujen faksien tulostus

1. Valitse (**Faksi**) > **Valikko** > **Faksiominaisuus** > **Suojattu vastaanotto** > **Tulosta** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Asetus** > **Laitteen asetus** > **Seur.** > **Faksiasetus** > **Suojattu vastaanotto** > **Tulosta**kosketusnäyttöruudulta.

2. Syötä nelinumeroinen tunnusnumero ja paina **OK**.

3. Laite tulostaa kaikki muistiin tallennetut faksit.

Skannausominaisuudet

Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain ohjelmisto-CD-levyltä, sillä tulostinohjain sisältää skannausohjelman (katso perusopasta).

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

2 Valitse (**Skannaa**) > **Skannaa PC:hen** > **Verkkotietokone** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Sk.** > **Verkon PC** kosketusnäyttöruudulta.

Jos näyttöön tulee **Ei käytettävissä** -sanoma, tarkista portin kytkentä.

3 Valitse rekisteröidyn tietokoneen **Tunnus** ja anna **Salasana** tarvittaessa.

- **Tunnus** on sama tunnus kuin **Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta** -ohjelmaan rekisteröity Tietokoneen tunnus.
- **Salasana** on **Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta** -sovellukseen rekisteröity nelinumeroinen Salasana.

4 Kirjoita haluamasi sovellusohjelma ja paina **OK**.

Oletusasetus on **Omat asiakirjat**.

5 Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

- **Skannausmuoto** näkyy vain, jos skannauksen kohteeksi on valittu **Omat asiakirjat**.
- Jos haluat skannata käyttäen oletusasetusta, paina **Käynnistä**-painiketta.

6 Skannaus alkaa.

Skannausominaisuudet

Skannaaminen sähköpostiin

Sähköpostitilin määrittäminen

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 124).
2. Valitse **Settings** > **Network Settings** ja **Outgoing Mail Server(SMTP)**.
3. Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.
4. Kirjoita palvelimen porttinumero 1- 65535.
5. Valitse kohdan **SMTP Requires Authentication** viereinen ruutu, jos haluat edellyttää todennusta.
6. Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.
7. Valitse **Käytä**.

- Jos SMTP-palvelimen todennustapa on POP3 before SMTP, lisää valintamerkki kohteeseen **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Anna IP-osoite ja porttinumero.

Skannaaminen ja sähköpostin lähettäminen

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Valitse (**Skannaa**) > **Skann.->sahkop** ohjauspaneelista.

   Tai valitse **Sk.** > **Verkon PC** kosketusnäyttöruudulta.
3. Anna kirjautumisnimi ja salasana, jos teet määritystä SyncThru™ Web Service -palveluun.
4. Syötä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite.

- Voit lähettää sähköpostia itsellesi aktivoimalla **Auto Send To Self** -valinta kohdassa **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail** SyncThru™ Web Service -ohjelmassa.

5. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina **OK**.
6. Valitse skannattava tiedostoformaatti ja paina **OK**.
7. Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.
8. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten sähköpostiviestin.

Skannaus FTP/SMB-palvelimeen

FTP/SMB-palvelimen asetukset

1 Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 124).

2 Valitse **Address Book** > **Individual** > **Add**.

3 Valitse kohdan **Add FTP** tai **Add SMB** viereinen ruutu.

4 Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.

5 Kirjoita palvelimen porttinumero 1- 65535.

6 Valitse **Anonymous**-kohdan viereinen ruutu, jos haluat, että palvelin sallii käytön todentamattomille henkilöille.

7 Kirjoita kirjautumisnimi ja salasana.

8 Anna toimialuenimi, jos palvelin on liitetty tietylle alueelle, anna muussa tapauksessa vain tietokoneen nimi, joka on rekisteröity SMB-palvelimelle.

9 Anna Path, johon skannattu tiedosto tallennetaan.

- Kansio, johon skannattu kuva tallennetaan, tulee olla juuressa.
- Kansion ominaisuudeksi tulee asettaa jaettava.
- Käyttäjänimellä tulee olla oikeudet lukea kansiota ja kirjoittaa siihen.

10 Valitse **Apply**.

Skannaus ja FTP/SMB-palvelimeen lähettäminen

1 Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

3 Valitse (**Skannaa**) > **Skannaa->SMB** tai **Skannaa->FTP** ohjauspaneelista.

Tai valitse **Sk.** > **SMB** tai **FTP** kosketusnäyttöruudulta.

4 Valitse palvelin ja haluamasi skannausmuoto.

5 Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten tiedoston valittuun palvelimeen.

Skannausominaisuudet

Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta

Voit myös skannata ja tuoda asiakirjoja kuvanmuokkausohjelmasta, sellaisista kuin Adobe Photoshop, jos ohjelmisto on TWAIN-yhteensopiva. Voit skannata TWAIN-yhteensopivalla ohjelmistolla seuraavasti:

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
3. Avaa sovellus, esimerkiksi Adobe Photoshop.
4. Napsauta **Tiedostonimi** > **Tuo** ja valitse sitten skanneri.
5. Aseta skannausasetukset.
6. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Skannaaminen WIA-ohjaimella

Laite tukee myös kuvien skannaamista Windows Image Acquisition (WIA) -ohjaimella. WIA on yksi Microsoft Windows 7:n vakio-osista. WIA toimii digitaalikameroiden ja skannereiden kanssa. TWAIN-ohjaimesta poiketen WIA-ohjaimella voit skannata ja säätää kuvia helposti ilman erillistä ohjelmaa:

> WIA-ohjain toimii vain Windows OS:ssä USB-portin kanssa.

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
3. Napsauta **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja ääni** > **Laitteet ja tulostimet**.
4. Napsauta laiteohjainkuvaketta hiiren kakkospainikkeella kohteessa **Tulostimet ja faksit** > **Käynnistä skannaus**.
5. **Uusi skannaus** -sovellus tulee näyttöön.

Skannausominaisuudet

6 Valitse skannausasetukset ja valitse **Esikatselu**, kun haluat nähdä asetusten vaikutukset kuvaan.

7 Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Skannaus Samsung Scan Assitantin avulla

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

3 Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Samsung-tulostin** ja käynnistä **Samsung Scan Assitant**.

Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa **Ohje** (?) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.

4 Aseta skannausasetukset.

5 Napsauta **Scan**-painiketta.

Skannaus SmarThru 4:llä

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

3 Kaksoisnapsauta **SmarThru 4**-kuvaketta.

4 SmarThru avautuu.

- **Scan to:** Voit skannata kuvan ja tallentaa sen sovellukseen tai kansioon, lähettää sen sähköpostitse tai julkaista websivustossa.
- **Image:** Voit muokata kuvaa ja lähettää sen valittuun sovellukseen tai kansioon, lähettää sen sähköpostitse tai julkaista websivustossa.
- **Print:** Voit tulostaa tallennettuja kuvia.

Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa **Ohje** (?) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.

Skannausominaisuudet

5 Valitse **Scan to**.

6 Valitse kohde toiminnoista **Application**, **E-mail**, **Folder**, **OCR** tai **Web**.

7 Napsauta tarvittaessa **Settings** asetusten tekemiseksi.

8 Napsauta **Scan**-painiketta.

Skannaus SmarThru Officella

- Käyttääksesi **SmarThru Office** -sovellusta sinun täytyy asentaa ohjelma manuaalisesti toimitetulta CD:ltä. Valitse **Kehittynyt asennus** > **Mukautettu asennus** ja valitse asennettavaksi SmarThru Office.
- Voit käyttää OCR (Optical Character Reader) -ominaisuutta **SmarThru Office** -ohjelmasta.

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

3 Kaksoisnapsauta **SmarThru Office** -kuvaketta.

4 Näyttöön tulee **SmarThru Office** -ikkuna.

Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa **Ohje** (?) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.

5 Napsauta **SmarThru Office** -kuvaketta ( ) Windowsin tehtäväpalkissa halutessasi aktivoida **SmarThru Office** -ohjelman.

6 Avaa skannausikkuna napsauttamalla skannauskuvaketta ( ).

7 **Scan Setting**-ikkuna avautuu.

8 Määritä skannausasetukset ja valitse **Scan**.

Skannausominaisuudet

Skannaaminen Macintosh-tietokoneella

Skannaus USB:hen kytketystä laitteesta

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

3 Avaa **Applications** ja valitse sitten **Image Capture**.

Jos näyttöön tulee **No Image Capture device connected** -sanoma, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, katso lisätietoja **Image Capture** -ohjelman ohjeesta.

4 Valitse haluamasi vaihtoehto.

5 Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Jos **Image Capture** -ohjelman skannaus ei toimi, päivitä Mac OS -käyttöjärjestelmä uusimpaan versioon. **Image Capture** -ohjelman sujuva käyttö vaatii Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmän tai uudemman ja Mac OS X 10.4.7 -käyttöjärjestelmän tai uudemman.

Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta

Tässä käyttöoppaassa kuvatut toimintatavat perustuvat pääosin Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmään.

1 Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

3 Avaa **Applications** ja valitse sitten **Image Capture**.

4 Noudata alla olevia käyttöjärjestelmän mukaisia vaiheita.

- Koskien versioita 10.4~10.5
  - Napsauta valikkorivin **Devices** > **Browse Devices**.
  - Valitse laitteesi TWAIN-laitteista. Varmista, että **Use TWAIN software** -ruutu on valittuna.
  - Napsauta **Connect**.

    Jos varoitusilmoitus tulee esiin, napsauta **Change Port..** portin valitsemiseksi, tai jos tulee TWAIN UI esiin, napsauta **Change Port.. Preference** -välilehdeltä ja valitse uusi portti.
- Jos kyseessä on versio 10.6, valitse laitteesi **SHARED**-kohdan alapuolelta.

5 Määritä skannausasetukset tässä ohjelmassa.

6 Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

- Jos Image Capture -ohjelman skannaus ei toimi, päivätä Mac OS -käyttöjärjestelmäsi uusimpaan versioon. Image Capture toimii oikein Mac OS X 10.4.7:ssä ja uudemmissa versioissa.
- Katso lisätietoja **Image Capture** -ohjelman ohjeesta.
- Voit myös käyttää TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa, kuten Adobe Photoshopia.

Skannaaminen Linux-järjestelmässä

Skannaaminen

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa **Unified Driver Configurator** -kuvaketta.

3 Napsauta -painiketta vaihtaaksesi Scanners Configuration -toimintoon.

4 Valitse skanneri luettelosta.

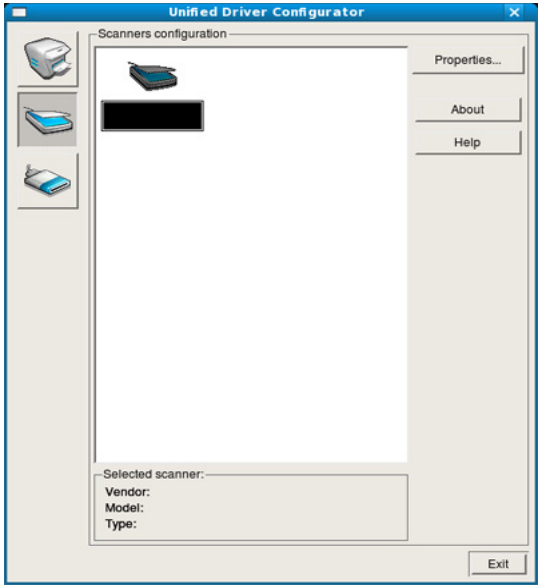

5 Napsauta **Properties**-painiketta.

6 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

7 Valitse **Scanner Properties** -ikkunasta **Preview**.

8 Asiakirja skannataan, ja esikatselukuva tulee **Preview Pane** -ruutuun.

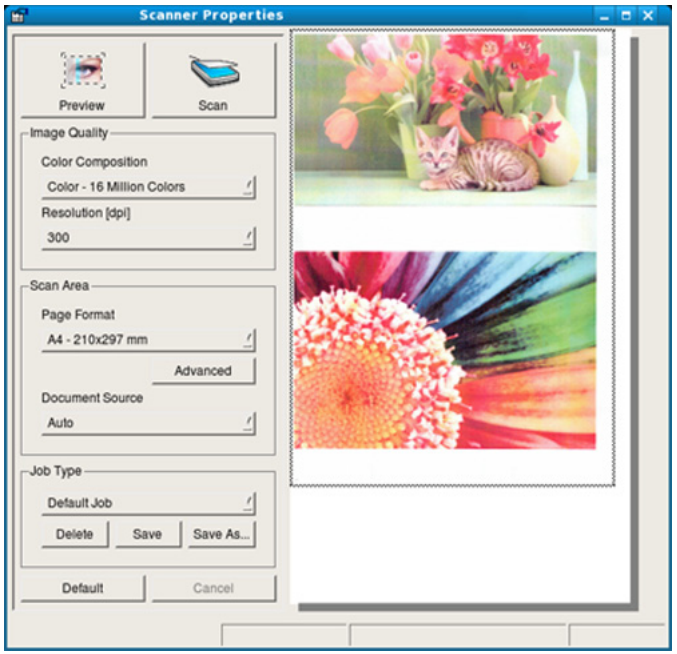

9 Määritä kuvan skannattava osa vetämällä hiirellä **Preview Pane** -ruudussa.

10 Valitse haluamasi vaihtoehto.

11 Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Skannausasetukset ovat tallennettavissa ja lisättävissä myöhempää käyttöä varten **Job Type** -luetteloon.

Kuvan muokkaaminen Image Managerillä

Image Manager -sovelluksen komentojen ja työkalujen avulla voit muokata skannattua kuvaa.

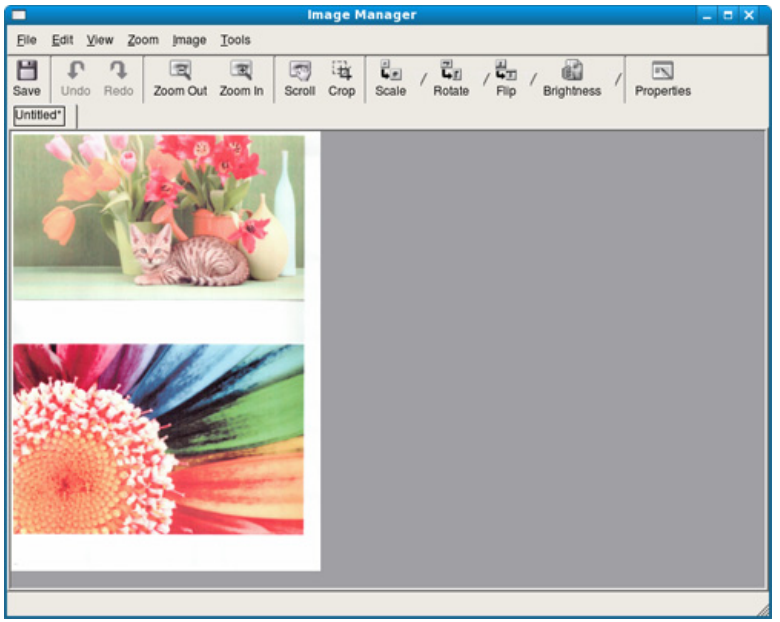

Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen

Tämä ominaisuus mahdollistaa laitteen muistin käyttämisen jaettuna kansiona. Tämän ominaisuuden etu on se, että voit käyttää kätevästi jaettua kansiota tietokoneesi ikkunan kautta.

- Voit käyttää tätä ominaisuutta malleissa, joissa on massatallennuslaite.
- Järjestelmänvalvoja voi asettaa tunnuksen ja salasanan käyttäjän pääsyn rajoittamiseksi ja asettaa myös samanaikaisten käyttäjien maksimilukumäärän.

Jaetun kansion luominen

1. Avaa Windows Explore -ikkuna tietokoneelta.
2. Anna **\\[ip-osoite]** (esimerkki: \\169.254.133.42) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta **Mene**.
3. Luo uusi kansio **nfsroot**-hakemistoon.

Jaetun kansion käyttäminen

Voit käyttää jaettua kansiota aivan samalla tavalla kuin tavallista tietokonetta. Luo kansio tai tiedosto, muokkaa sitä tai poista se niin kuin tekisit tavalliselle Windows-kansiolle. Voit myös tallentaa skannatut tiedot jaettuun kansioon. Voit tulostaa suoraan jaettuun kansioon tallennettuja tiedostoja. Voit tulostaa TIFF-, BMP-, JPEG- ja PRN-tiedostoja.

Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen

Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi.

Tulostinohjaimesta

Lisämuistin asentamisen jälkeen voit käyttää **Tulosta**-ikkunassa tulostuksen lisäominaisuuksia, kuten määrittää työn tarkistamisen tai yksityisen tulostyön tulostamisen. Valitse **Ominaisuudet** tai **Määritys** ja konfiguroi tulostustila.

Ohjauspaneelista

Jos laitteessa on lisämuisti tai lisäkiintolevyasema, voit käyttää näitä ominaisuuksia (**Valikko**) painikkeesta> **Järjestelmäasetukset** > **Työnhallinta**.

- **Aktiivinen työ:** Kaikki tulostamista odottavat tulostustyöt näkyvät aktiivisten töiden jonossa siinä järjestyksessä, jossa ne on lähetetty tulostimeen. Voit poistaa työn jonosta ennen tulostamista tai määrittää sen tulostettavaksi aikaisemmin.
- **Tiedostokäytäntö:** Voit valita tiedostokäytännön, joka luo tiedostonimen ennen kuin järjestelmä jatkaa työn suorittamista lisämuistin avulla. Jos lisämuistissa on jo sama nimi, kun annat uuden tiedostonimen, voit nimetä tiedoston uudelleen tai korvata sen.
- **Tallennettu työ:** Voit tulostaa tai poistaa tallennetun työn.

Asennettuasi kiintolevyaseman voit myös tulostaa esimääritettyjä asiakirjamalleja (**Valikko**) painikkeesta > **Järjestelmäasetukset** > **Lomakevalikko**.

5. Ylläpito

Tässä luvussa kerrotaan hallintatyökaluista, joiden avulla saat kaiken hyödyn irti laitteestasi. Siinä on myös tietoja väriainekasetin kunnossapidosta.

- **Väriainekasetin säilyttäminen** 121
- **Laitteen siirto- ja varastointiohjeet** 123
- **Hyödylliset hallintatyökalut** 124

Väriainekasetin säilyttäminen

Väriainekaseteissa on osia, jotka ovat arkoja valolle, tietyille lämpötiloille ja kosteudelle. Samsung kehottaa käyttäjiä noudattamaan annettuja suosituksia. Näin voidaan varmistaa, että uusi Samsungin värikasetti toimii mahdollisimman hyvin, laadukkaasti ja pitkään.

Säilytä väriainekasettia samassa ympäristössä, jossa tulostinta käytetään. Sen tulee olla lämpötilaltaan ja kosteusoloiltaan hallittu ympäristö. Väriainekasettia tulee säilyttää alkuperäispakkauksessa asennukseen asti. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole käytettävissä, peitä kasetin yläaukko paperilla ja säilytä kasettia pimeässä kaapissa.

Kasetin avaaminen ennen käyttöä lyhentää sen säilytys- ja käyttöikää merkittävästi. Älä säilytä lattialla. Jos väriainekasetti poistetaan tulostimesta, säilytä väriainekasettia oikein alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Säilytä väriainekasettia sen alkuperäisessä pakkauksessa olleen suojapussin sisällä.
- Säilytä vaakataso (ei pystyasennossa) ja sama sivu ylöspäin kuin laitteessa.
- Älä säilytä kuluvia tarvikkeita seuraavissa olosuhteissa:
  - Yli 40 °C:n lämpötilassa.
  - Kosteus vähintään 20 % ja enintään 80 %.
  - Paikassa, jossa kosteus tai lämpötila vaihtelee huomattavasti.
  - Suorassa auringonvalossa tai huoneenvalossa.
  - Pölyisissä paikoissa.
  - Autossa pitkiä ajanjaksoja.
  - Paikassa, jossa on syövyttäviä kaasuja.
  - Paikassa, jossa on suolainen ilma.

Käsittelyohjeita

- Älä koske kasetin valoherkän rummun pintaan.
- Älä altista kasettia turhalle tärinälle tai iskulle.
- Älä koskaan pyöritä rumpua manuaalisesti etenkään sen tavallisen pyörimissuunnan vastaisesti. Muussa tapauksessa rumpu saattaa vioittua sisäisesti ja väriainetta voi läikkyä.

Väriainekasetin käyttö

Samsung Electronics ei suosittele eikä hyväksy muiden kuin Samsungin väriainekasettien käyttämistä tulostimissa. Muihin kuin hyväksyttyihin väriainekasetteihin kuuluvat yleiset, liikkeiden omat, uudelleen täytetyt tai uudelleen valmistetut väriainekasetit.

Väriainekasetin säilyttäminen

Samsung-tulostimen takuu ei kata sellaisia tulostimelle aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet uudelleen täytetyn, uudelleen valmistetun tai muun kuin Samsungin oman väriainekasetin käytöstä.

Väriainekasetin arvioitu käyttöikä

Väriainekasetin arvioitu käyttöikä (väriainekasetin käyttöikä) määräytyy tulostustöissä tarvittavan väriaineen määrän mukaan. Todellinen tulosteiden määrä saattaa vaihdella sen mukaan, kuinka paljon väriainetta kullakin sivulla käytetään, ja käyttöympäristön, tulostusvälin sekä tulostusmateriaalin tyypin ja/tai koon mukaan. Esimerkiksi tulostettaessa paljon kuvia väriainetta kuluu paljon enemmän ja väriainekasetti täytyy mahdollisesti vaihtaa useammin.

Laitteen siirto- ja varastointiohjeet

- Kun siirrät laitetta, älä kallista sitä äläkä käännä sitä ylösalaisin. Muutoin väriaine voi levitä laitteen sisällä ja vahingoittaa laitetta tai heikentää tulostuslaatua.
- Jotta laite pysyy vakaana siirrettäessä, vähintään kahden henkilön on kannettava sitä.

Hyödylliset hallintatyökalut

Samsung AnyWeb Print

Tämän työkalun avulla Windows Internet Explorerin sivujen näyttökuvien ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla. Voit siirtyä sivustoon, josta kyseinen työkalu voidaan ladata, valitsemalla **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **Samsung AnyWeb Print** > **Download the latest version**.

SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

- SyncThru™ Web Service -palvelun käyttämiseen tarvitaan Internet Explorer 6.0 tai uudempi.
- Tämän käyttöoppaan SyncThru™ Web Service -palvelun selite saattaa näyttää erilaisilta kuin omassa laitteessasi, koska siinä esitetyt valinnat ja mallit vaihtelevat.
- Vain verkkomalli.

SyncThru™ Web Service -palvelun avaaminen

1. Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer.

   Anna tulostinlaitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse **Mene**.

2. Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.

► Kirjautuminen SyncThru™ Web Service -palveluun

Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit määrittää SyncThru™ Web Service -asetukset. Voit käyttää SyncThru™ Web Service -palvelua kirjautumatta, mutta tällöin et voi käyttää **Settings**- ja **Security**-välilehtiä.

1. Valitse **Login**-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.

2. Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**

Hyödylliset hallintatyökalut

SyncThru™ Web Service -toiminnon yleiskuvaus

Jotkin välilehdet eivät ehkä näy kaikissa laitemalleissa.

► Information-välilehti

Välilehdessä kerrotaan laitettasi koskevia yleistietoja. Voit tarkistaa erilaisia asioita, kuten jäljellä olevan väriaineen määrän. Voit myös tulostaa raportteja, kuten virheraportin.

- **Active Alerts:** Näyttää hälytykset, jotka ovat esiintyneet laitteessa ja niiden vakavuusaste.
- **Supplies:** Näyttää kuinka monta sivua tulostetaan ja paljonko väriainetta on jäljellä kasetissa.
- **Usage Counters:** Näyttää käyttömäärän tulostustyypeittäin: yksipuolinen ja kaksipuolinen.
- **Current Settings:** Näyttää laitteen ja verkon tiedot.
- **Print information:** Tulostaa raportteja kuten järjestelmään, sähköpostiosoitteeseen ja fonttiin liittyen.

► Settings-välilehti

Tässä välilehdessä voit asettaa laitteesi ja verkon määrityksiä. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.

- **Machine Settings** -välilehti**:** Määrittää laitteessasi olevia asetuksia.
- **Network Settings** -välilehti**:** Näyttää verkkoympäristön asetukset. Määrittää asetukset kuten TCP/IP ja verkkoprotokollat.

► Security-välilehti

Tässä välilehdessä voit asettaa järjestelmän ja verkon suojaustiedot. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.

- **System Security:** Määrittää järjestelmänvalvojan tiedot ja myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen toimintoja.
- **Network Security:** Määrittää HTTP-, IPSec-, IPv4/IPv6-suodatus- ja 802.1x-asetukset sekä todennuspalvelinten asetukset.
- **User Access Control:** Luokittelee käyttäjät useisiin ryhmiin jokaisen käyttäjän roolin mukaan. Kunkin käyttäjän valtuutusta, todennusta ja kirjausta hallitaan ryhmän tehtävämäärityksen perusteella.

► **Maintenance-välilehti**

Tässä välilehdessä voit tehdä laitteen ylläpitotoimintoja, kuten päivittää laiteohjelmiston ja määrittää yhteystiedot sähköpostin lähettämistä varten. Voit myös muodostaa yhteyden Samsung-sivustoon tai ladata ohjaimia valitsemalla **Link**-valikon.

- **Firmware Upgrade:** Päivittää laitteen ohjelmiston.
- **Contact Information:** Näyttää yhteystiedot.
- **Link:** Näyttää linkit hyödyllisille sivustoille, joista voit ladata tai tarkistaa tietoja.

Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen

Kun määrität tämän asetuksen, saat sähköpostitse tietoja laitteesi tilasta. Kun määrität tietoja, kuten IP-osoitteen, isäntänimen, sähköpostiosoitteen ja SMTP-palvelimen tiedot, koneen tilatiedot (väriaineen vähyys tai laitevirhe) lähetetään määritetyn henkilön sähköpostiin automaattisesti. Tätä vaihtoehtoa käyttää yleensä laitteen järjestelmänvalvoja.

1 Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.

Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse **Mene**.

2 Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.

3 Valitse **Settings**-välilehdestä **Machine Settings** > **E-mail Notification**.

Jos et ole määrittänyt lähtevän liikenteen palvelinympäristöä, määritä verkkoympäristö ennen sähköposti-ilmoituksen asettamista valitsemalla **Settings** > **Network Settings** > **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

4 Valitse **Enable**-valintaruutu, jos haluat käyttää **E-mail Notification** -toimintoa.

5 Lisää sähköposti-ilmoituksen käyttäjä valitsemalla **Add**.

Määritä vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoitteet sekä ilmoituskohteet, joista haluat saada hälytyksen.

6 Napsauta **Apply**-painiketta.

Jos palomuuri on käytössä, sähköposti-ilmoituksen lähetys ei ehkä onnistu. Ota tällöin yhteyttä verkonvalvojaan.

Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen

Tämä asetus tarvitaan, jotta sähköposti-ilmoitusasetusta voidaan käyttää.

1. Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.

   Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse **Mene**.

2. Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.

3. Valitse **Security**-välilehdestä **System Security** > **System Administrator**.

4. Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi, puhelinnumero, sijainti ja sähköpostiosoite.

5. Napsauta **Apply**-painiketta.

Samsung Easy Printer Managerin (vain Windows) käyttö

Samsung Easy Printer Manager on Windows-pohjainen sovellus, jossa Samsung-laitteen asetukset yhdistetään yhdeksi sijaintipaikaksi. Samsung Easy Printer Manager yhdistää laiteasetukset sekä tulostusympäristöt, asetukset/toiminnot ja käynnistyksen. Kaikilla näillä ominaisuuksilla on yhdyskäytävä Samsung-laitteen käytön helpottamiseksi. Samsung Easy Printer Managerissa on kaksi eri käyttöliittymää, josta käyttäjä voi valita: peruskäyttöliittymän ja käyttöliittymän lisäasetusten käyttö. Kahden käyttöliittymän välillä vaihtaminen on helppoa: vain painiketta napsauttaen.

Samsung Easy Printer Managerin merkitys

Tämä liittymä on tarkoitettu laitteen käyttäjien yleiseen käyttöön pienyrityksissä tai kotikäytössä.

Ohjelman avaaminen:

Valitse **Käynnistä** > **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Hyödylliset hallintatyökalut

Samsung Easy Printer Manager -liittymä koostuu erilaisista perusosioista seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

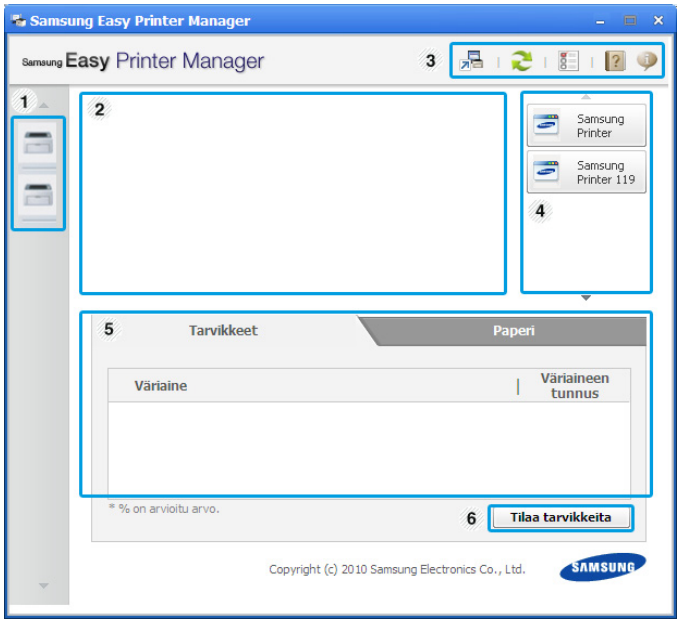

1	**Tulostinluet-telo**	Tulostinluettelosta näkyvät tietokoneeseen asennettujen tulostimien kuvakkeet.
2	**Tulostimen tiedot**	Tällä alueella on yleisiä tietoja laitteesta. Voit tarkistaa tiedot, kuten laitteen mallin nimen, IP-osoitteen (tai portin nimen) ja laitteen tilan. **Vianmääritys-painike:** Virheen tapahtuessa painike avaa **Vianmääritysopas**. Voit avata heti ao. osion suoraan käyttöoppaasta.
3	**Sovelluksen tiedot.**	Sisältää linkkejä lisäasetuksiin, määrityksiin, ohjeeseen ja laitetietoihin vaihtamiseksi. -painiketta käytetään käyttöliittymän vaihtamiseksi **käyttöliittymän lisäasetuskäyttöön** (katso "Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus" sivulla 129).
4	**Pikalinkit**	Näyttää **Pikalinkit** laitteen varsinaisiin toimintoihin. Tämä osio sisältää myös linkkejä lisäasetusten käyttämiseksi. Jos liität laitteen verkkoon, esiin tulee SyncThru™ Web Service -ikkuna.
5	**Sisältöalue**	Näyttää tiedot valitusta laitteesta, jäljellä olevasta väriainetasosta ja paperista. Tiedot vaihtelevat valitusta laitteesta riippuen. Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
6	**Tilaa tarvikkeita**	Napsauta **Tilaa**-painiketta tarvikkeiden tilausikkunasta. Voit tilata uusia värjainekasetteja verkosta.

Hyödylliset hallintatyökalut

Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa **Ohje** (?) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.

Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus

Käyttöliittymän lisäasetukset on tarkoitettu verkosta ja laitteista vastuussa olevan henkilön käyttöön.

► Laitteen asetukset

Napsauta **Laitteen asetukset** > **Linkki ohjelmaan** -painiketta, voit määrittää monenlaisia laitteen asetuksia.

► Skannaus tietokoneeseen -asetukset

Tämä valikko sisältää asetukset halutessasi luoda tai poistaa Skannaa PC:hen -profiilit.

- **Skannauksen aktivointi:** Määrittää, otetaanko skannaus käyttöön laitteeseen vai ei.
- **profiili:** Näyttää valittuun laitteeseen tallennetut skannauksen profiilit.
- **Perusasetukset**-välilehti**:** Sisältää asetukset, jotka liittyvät yleisiin skannaus- ja laiteasetuksiin.
- **Kuva**-välilehti**:** Sisältää asetukset, jotka liittyvät kuvan muuttamiseen.

► Faksaus tietokoneeseen -asetukset

Tämä valikko sisältää asetukset, jotka liittyvät valitun laitteen perusfaksitoimintaan.

- **Poista käytöstä:** Jos **Poista käytöstä** -asetuksena on **Käytössä**, tulevia fakseja ei oteta vastaan tähän laitteeseen.
- **Ota faksien vastaanotto laitteesta käyttöön:** Mahdollistaa faksauksen laitteessa ja mahdollistaa lisäasetusten tekemisen.

► Hälytysasetukset

Tämä valikko sisältää vikahälytykseen liittyvät asetukset.

- **Tulostinhälytys:** Sisältää hälytyksen saapumisaikaan liittyvät asetukset.
- **Sähköposti-ilmoitus:** Sisältää sähköpostin kautta saapuvien hälytysten asetuksia.
- **Hälytyshistoria:** Sisältää laitteen ja väriaineeseen liittyvien hälytysten historian.

► Työn tilitiedot

Sisältää kyselyn määrätyn työnseurantakäyttäjän tiedonannosta. Tämä tiedonanto voidaan luoda käyttää sitä laitteisiin työnseurantaohjelmiston välityksellä, kuten SyncThru™ tai CounThru™ -järj.valvojan ohjelmisto.

Hyödylliset hallintatyökalut

Samsung-tulostimen tilan käyttö (vain Windows)

Samsung-tulostimen tila on ohjelma, joka valvoo ja tiedottaa laitteen tilasta.

- Tässä käyttöoppaassa näkyvä Samsung-tulostimen tila -ikkuna ja sen sisältö voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai käyttöjärjestelmän mukaan.
- Tarkista, mitkä käyttöjärjestelmät ovat yhteensopivia laitteen kanssa (katso perusopasta).

Samsung-tulostimen tilan yleiskuvaus

Jos tulostuksessa ilmenee virhe, voit tarkistaa virheen Samsung-tulostimen tila -ohjelmasta. Samsung-tulostimen tila asennetaan automaattisesti asentaessasi laitteen ohjelmiston.

Samsung-tulostimen tilan voi käynnistää myös manuaalisesti. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Perusasetukset**-välilehteä > **Tulostimen tila** -painiketta.

Nämä kuvakkeet ilmestyvät Windowsin tehtäväpalkkiin:

Kuvake	Merkitys	Kuvaus
	Normaali	Laite on valmiustilassa eikä ole vikoja tai varoituksia.
	Varoitus	Laite on tilassa, jossa vika saattaa tulla. Voi esimerkiksi väriaine olla vähissä ja vaarassa tyhjentyä.
	Virhe	Laitteessa on ainakin yksi virhe.

1	**Väriaineen määrä**	Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrää. Edellä olevassa ikkunassa näkyvä laite ja värikasettien määrä saattavat vaihdella käytettävän laitteen mukaan. Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
2	**Hälytysasetus**	Valitse haluamasi asetukset Asetukset-ikkunassa.

Hyödylliset hallintatyökalut

3	**Tilaa tarvikkeita**	Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
4	**Vianmääritys**	Voit avata vianmääritysosion myös suoraan käyttöoppaasta.
5	**Sulje**	Sulje ikkuna.

Smart Panel in käyttö (vain Macintosh ja Linux)

Smart Panel on ohjelma, joka valvoo tulostinta, kertoo sinulle sen tilasta ja mahdollistaa tulostinasetusten mukauttamisen. Smart Panel asentuu Macintoshiin automaattisesti, kun asennat laiteohjelmiston. Jos käyttöjärjestelmä on Linux, voit ladata Smart Panel -ohjelman Samsungin verkkosivustosta (katso "Smart Panel -ohjelman asentaminen" sivulla 7).

- Tässä käyttöoppaassa esitetty Smart Panel -ikkuna ja sen sisältö voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai käyttöjärjestelmän mukaan.
- Tarkista, mitkä käyttöjärjestelmät ovat yhteensopivia laitteen kanssa (katso perusopasta).

Smart Panel -ohjelmiston yleiskuvaus

Jos käytön aikana ilmenee virhe, virheen voi tarkistaa Smart Panel -sovelluksesta. Voit käynnistää Smart Panel myös manuaalisesti.

Macintosh		Napsauta Mac OS 10.5:n osalta tulostimen **Print & Fax** kohdasta **System Preferences** > **Open Printer Queue...** > **Utility**. Napsauta Mac OS 10.6:n osalta tulostimen **Print & Fax** kohdasta **System Preferences** > **Open Printer Queue...** > **Printer Setup** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
Linux		Kaksoisnapsauta ilmoitusalueella Smart Panel in kuvaketta.

Hyödylliset hallintatyökalut

1	**Väriaineen määrä**	Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrää. Edellä olevassa ikkunassa näkyvä laite ja värikasettien määrä saattavat vaihdella käytettävän laitteen mukaan. Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
2	**Buy Now**	Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
3	**User's Guide**	Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas. Virheen tapahtuessa painike avaa **Troubleshooting Guide**. Voit avata vianmääritysosion myös suoraan käyttöoppaasta.
4	**Printer Setting**	Tulostimen asetukset -apuohjelma voit määrittää monia laitteen asetuksia. Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta. Jos liität laitteen verkkoon, SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näkyviin Tulostimen asetukset -apuohjelma -ikkunan asemesta.

Smart Panel in asetusten muuttaminen

Napsauta Linuxessa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Smart Panel -kuvaketta ja valitse **Options**. Valitse haluamasi asetukset **Options**-ikkunassa.

Unified Driver Configurator -työkalun käyttäminen Linuxissa

Unified Driver Configurator on pääasiassa laitteiden määrittämiseen tarkoitettu työkalu. Sinun on asennettava Unified Linux Driver, jotta voit käyttää Unified Driver Configurator -työkalua (katso "Asennus Linuxiin" sivulla 7).

Kun ohjain on asennettu Linux-järjestelmään, järjestelmä luo Unified Driver Configurator -kuvakkeen automaattisesti työpöydälle.

Hyödylliset hallintatyökalut

Unified Driver Configuratorin avaaminen

1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa **Unified Driver Configurator** -kuvaketta.

Voit myös napsauttaa **Startup**-valikon kuvaketta ja valita sitten vaihtoehdot **Samsung Unified Driver** > **Unified Driver Configurator**.

2 Voit siirtyä eri asetusikkunoihin vasemmalla olevien painikkeiden avulla.

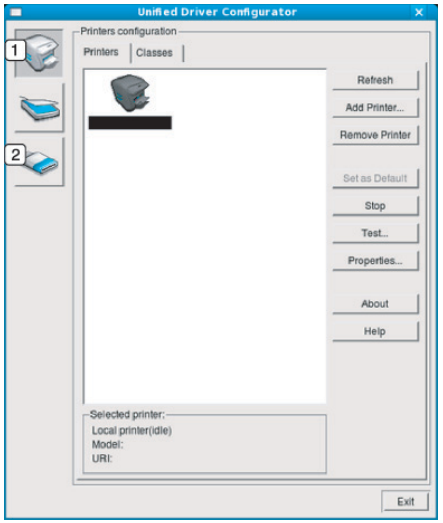

1 **Printer Configuration**
2 **Port Configuration**

Voit avata näytön ohjevalikon valitsemalla **Help**.

3 Kun asetukset on tehty, sulje **Unified Driver Configurator** valitsemalla **Exit**.

Printers configuration

Printers configuration -ikkunassa on kaksi välilehteä: **Printers** ja **Classes**.

► Printers-välilehti

Voit tarkistaa järjestelmän kulloisenkin tulostinmäärityksen napsauttamalla **Unified Driver Configurator**-ikkunan vasemmalla puolella olevaa laitekuvaketta.

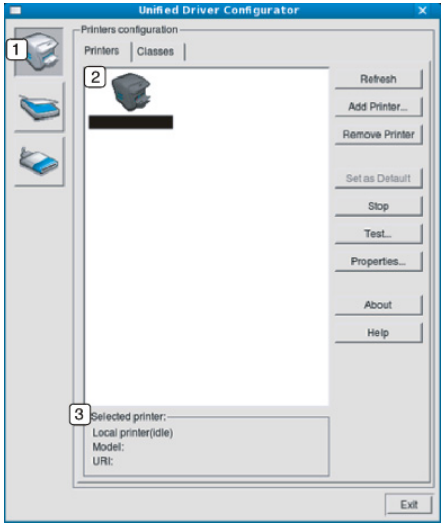

1	Vaihtaa **Printers configuration** -näyttöön.
2	Näyttää kaikki asennetut laitteet.
3	Näyttää laitteen tilan, mallin nimen ja URI-tunnuksen.

Hyödylliset hallintatyökalut

Tulostimen ohjauspainikkeet ovat seuraavat:

- **Refresh:** päivittää käytettävissä olevien laitteiden luettelon.
- **Add Printer:** lisää uuden laitteen.
- **Remove Printer:** poistaa valitun laitteen.
- **Set as Default:** määrittää valittuna olevan laitteen oletuslaitteeksi.
- **Stop/Start:** pysäyttää tai käynnistää laitteen.
- **Test:** tulostaa testisivun, jotta voidaan tarkistaa, että laite toimii oikein.
- **Properties:** sallii tarkastella ja muuttaa tulostimen asetuksia.

► Classes-välilehti

Classes-välilehdessä on luettelo käytettävissä olevista laiteluokista.

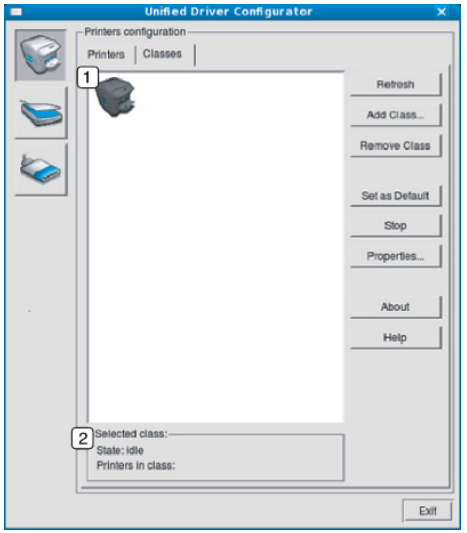

1	Näyttää kaikki laiteluokat.
2	Näyttää luokan tilan ja luokkaan kuuluvien laitteiden määrän.

- **Refresh:** päivittää luokkien luettelon.
- **Add Class:** lisää uuden laiteluokan.
- **Remove Class:** poistaa valitun laiteluokan.

Ports configuration

Tässä ikkunassa voit tarkastella käytettävissä olevien porttien luetteloa, tarkistaa kunkin portin tilan ja vapauttaa varatun portin, kun portin varannut laite on lopettanut työn jostakin syystä.

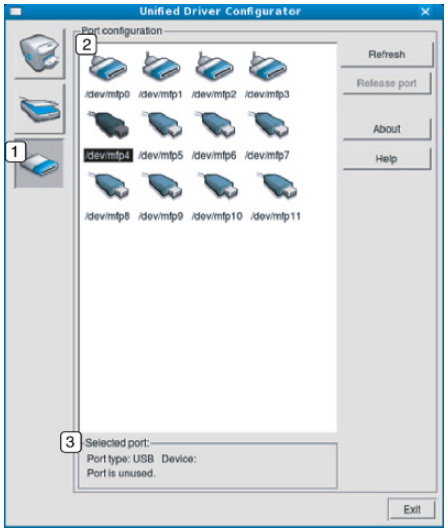

1	Vaihtaa **Ports configuration** -näyttöön.
2	Näyttää kaikki käytettävissä olevat portit.
3	Näyttää portin tyypin, siihen liitetyn laitteen ja tilan.

- **Refresh:** päivittää käytettävissä olevien porttien luettelon.
- **Release port:** vapauttaa valitun portin.

6. Vianmääritys

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.

- **Paperinsyöttöongelmat** 137
- **Virran ja kaapelin kytkentäongelmia** 138
- **Tulostusongelmat** 139
- **Tulostuslaatuongelmat** 143
- **Kopiointiongelmat** 151
- **Skannaamisongelmat** 152
- **Faksausongelmat** 154
- **Käyttöjärjestelmän ongelmia** 156

Paperinsyöttöongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Paperit jumiutuvat tulostuksen aikana	Poista paperitukos.
Paperiarkit tarttuvat toisiinsa	• Tarkista paperikasetin enimmäiskapasiteetti. • Varmista, että käytät oikeantyyppistä paperia. • Poista paperit paperilokerosta ja leyhytä niitä. • Kosteus saattaa saada paperiarkit tarttumaan toisiinsa.
Useiden paperiarkkien syöttö ei onnistu	Lokerossa saattaa olla pinottuna erityyppisiä papereita. Lisää vain yhdentyyppistä, -kokoista ja -painoista paperia.
Paperin syöttö laitteeseen ei onnistu	• Poista laitteen sisällä mahdollisesti olevat esteet. • Paperia ei ole lisätty oikein. Poista paperi kasetista ja lisää se uudelleen oikein. • Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista. • Paperi on liian paksua. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset.
Paperitukoksia esiintyy jatkuvasti	• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista. Jos tulostat erikoismateriaalille, käytä monikäyttökasettia (tai käsisyöttölaitetta). • Käytössä on virheellinen paperityyppi. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset. • Laitteen sisällä saattaa olla roskia. Avaa etukansi ja poista roskat.
Kalvot tarttuvat toisiinsa tulostusalustalla	Käytä vain erityisesti lasertulostimelle suunniteltuja kalvoja. Poista kukin kalvo, kun se poistuu laitteesta alustalle.
Kirjekuoret tulostuvat epäsymmetrisesti tai niiden oikea syöttö ei onnistu	Varmista, että paperinohjaimet ovat kirjekuorten molempia kylkiä vasten.

Virran ja kaapelin kytkentäongelmia

Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation virtaongelmien ratkaisemisesta.

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei saa virtaa tai **tietokoneen ja laitteen välistä yhteyskaapelia ei ole kytketty oikein.**	• Kytke laite ensin sähkönsyöttöön. Jos laitteen ohjaimessa on (**Virta**)-painike, paina sitä. • Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta.	Laitteessa ei ole virtaa, tai se ei saa virtaa.	Kytke laite ensin sähkönsyöttöön. Jos laitteen ohjaimessa on (**Virta**)-painike, paina sitä.
	Laitetta ei ole valittu oletuslaitteeksi.	Valitse tulostimesi oletustulostimeksesi Windowsissa.
	Tarkista, onko laitteessa jokin seuraavista ongelmista: • Etukansi on avoinna. Sulje etukansi. • Laitteessa on paperitukos. Poista paperitukos. • Paperia ei ole lisätty. Lisää paperia. • Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna väriainekasetti. Jos laitteessa tapahtuu järjestelmävirhe, ota yhteyttä huoltoon.	
	Tietokoneen ja laitteen välistä kaapelia ei ole kytketty oikein.	Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen.
	Tietokoneen ja laitteen välinen kaapeli on viallinen.	Mikäli mahdollista, kytke kaapeli toiseen tietokoneeseen, joka toimii oikein, ja tulosta työ sitten. Voit myös yrittää käyttää eri laitekaapelia.
	Porttiasetus on virheellinen.	Tarkista Windowsin tulostinasetuksista, että tulostustyö on lähetetty oikeaan porttiin. Jos tietokoneessa on monta porttia, varmista, että laite on liitetty oikeaan porttiin.
	Laite on saatettu määrittää virheellisesti.	Tarkista **Tulostusmääritykset** ja varmista, että kaikki tulostusasetukset on määritetty oikein.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta.	Tulostinohjain on saatettu asentaa virheellisesti.	Poista asennus ja asenna laiteohjain uudelleen.
	Laite ei toimi oikein.	Tarkista, ilmoittaako ohjauspaneelin näyttö laitteen järjestelmävirheestä. Ota yhteyttä huoltoon.
	Asiakirjan koko on niin suuri, että tietokoneen kiintolevytila ei riitä tulostustyön käsittelemiseen.	Lisää kiintolevytilaa ja tulosta asiakirja uudelleen.
	Tulostelokero on täynnä.	Laite jatkaa tulostamista, kun paperi on poistettu tulostelokerosta.
Laite valitsee tulostusmateriaalit väärästä paperilähteestä.	**Tulostusmääritykset**-kohdassa tehty paperivalinta saattaa olla virheellinen.	Useissa sovelluksissa paperilähdettä koskeva valinta on **Tulostusmääritykset**-toiminnon **Paperi**-välilehdessä. Valitse oikea paperilähde. Katso lisätietoja tulostinohjaimen ohjenäytöstä.
Tulostustyö tulostuu erittäin hitaasti.	Työ saattaa olla hyvin monimutkainen.	Tee sivusta yksinkertaisempi tai kokeile tulostuslaatuasetusten säätämistä.
Puolet sivusta on tyhjä.	Sivun suunta saattaa olla virheellinen.	Muuta sivun suuntaa sovelluksessasi. Katso lisätietoja tulostinohjaimen ohjenäytöstä.
	Paperin koko ja paperikokoasetukset eivät vastaa toisiaan.	Varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on sama kuin kasetissa olevan paperin koko, tai varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on sama kuin käyttämäsi sovelluksen asetuksissa valittu paperi.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laite tulostaa, mutta teksti on väärä, sotkuinen tai epätäydellinen.	Laitteen kaapelia ei ole kytketty oikein, tai se on viallinen.	Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen. Kokeile tulostaa työ, jonka tulostus on aiemmin onnistunut. Jos mahdollista, liitä kaapeli ja laite toiseen tietokoneeseen ja koeta tulostaa työ, jonka tulostuksen tiedät toimivan. Kokeile lopuksi uutta laitekaapelia.
	Valittuna on väärä tulostinohjain.	Tarkista sovelluksen tulostinvalintavalikosta, että laitteesi on valittuna.
	Sovellus toimii virheellisesti.	Kokeile tulostaa työ toisesta sovelluksesta.
	Käyttöjärjestelmä ei toimi oikein.	Sulje Windows ja käynnistä tietokone uudelleen. Sammuta laite ja käynnistä se sitten uudelleen.
	Jos käytössä on DOS-ympäristö, laitteesi fonttiasetus saattaa olla määritetty virheellisesti.	Katso "Fonttiasetuksen muuttaminen" sivulla 81.
Sivuja tulostuu, mutta ne ovat tyhjiä.	Väriainekasetti on viallinen, tai sen väriaine on lopussa.	Jaa tarvittaessa väriaine tasaisesti uudelleen. Vaihda väriainekasetti tarvittaessa.
	Tiedostossa saattaa olla tyhjiä sivuja.	Tarkista, että tiedosto ei sisällä tyhjiä sivuja.
	Jotkin osat, kuten ohjain tai kortti, saattavat olla viallisia.	Ota yhteyttä huoltoon.
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja oikein. Osa grafiikasta, tekstistä tai kuvista puuttuu.	PDF-tiedoston ja Acrobat-tuotteiden välillä on yhteensopivuusongelma.	PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobat-tulostusvaihtoehdoista käyttöön **Tulosta kuvana**. PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Valokuvien tulostuslaatu on huono. Kuvat eivät ole teräviä.	Valokuvan tarkkuus on hyvin pieni.	Pienennä valokuvan kokoa. Jos säädät valokuvan kokoa sovelluksessa, tarkkuus pienenee.
Laitteesta tulee höyryä tulostelokeron läheltä ennen tulostusta.	Kostean paperin käyttäminen voi aiheuttaa höyrystymistä tulostuksen aikana.	Tämä ei ole ongelma. Jatka tulostusta.
Laite ei tulosta erikoiskokoiselle paperille, kuten laskutuspaperille.	Paperikoko ja paperikoon asetus eivät vastaa toisiaan.	Määritä oikea paperikoko valitsemalla **Tulostusmääritykset**-kohdassa olevasta **Paperi**-välilehdestä **Mukautettu**.
Tulostettu laskutuspaperi on käpristynyt.	Paperityyppiasetus ei ole sopiva.	Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Siirry kohtaan **Tulostusmääritykset**, valitse **Paperi**-välilehti ja määritä tyypiksi **Paksu**.

Tulostuslaatuongelmat

Jos laitteen sisäosat ovat likaiset tai paperia on lisätty väärin, tulostuslaatu saattaa heikentyä. Lisätietoja ongelman poistamisesta on seuraavassa taulukossa.

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Vaalea tai haalistunut tulostusjälki 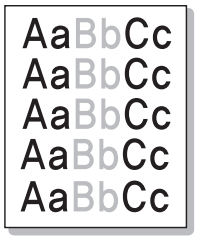	• Jos sivulla on pystysuora valkoinen raita tai haalistunut alue, väriaine on vähissä. Asenna uusi väriainekasetti. • Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa. • Jos koko sivu on vaalea, tulostustarkkuusasetus on liian pieni tai väriaineen säästötila on käytössä. Säädä tulostustarkkuutta ja poista väriaineen säästö käytöstä. Katso tulostinohjaimen ohjeruutu. • Jos tulosteessa on sekä tahroja että haalistumia, väriainekasetti täytyy puhdistaa. Puhdista laitteen sisäpuoli. • Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Paperin yläosa painetaan vaaleammalla kuin paperin muu osa 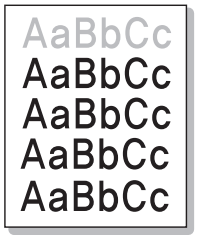	**Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin.** • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Valitse **Tulostusmääritykset**, valitse **Paperi**-välilehti ja määritä tyypiksi **Kierrätetty**.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Väriainepisteitä 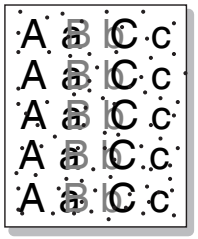	• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa. • Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli. • Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Ota yhteyttä huoltoon.
Aukkoja tulosteissa 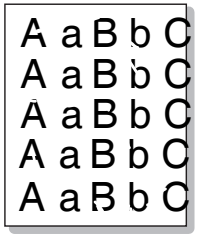	Sivulla on satunnaisia haalistuneita alueita, yleensä pyöreitä: • Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen. Kokeile tulostaa työ uudelleen. • Paperin kosteustaso on epätasainen, tai paperin pinnassa on kosteita alueita. Kokeile erimerkkisen paperin käyttämistä. • Paperierä on viallinen. Valmistusprosessit saattavat saada jotkin paperien alueet hylkimään väriainetta. Kokeile toista paperilaatua tai -merkkiä. • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Siirry kohtaan **Tulostusmääritykset**, valitse **Paperi**-välilehti ja määritä tyypiksi **Paksu**. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Valkoisia pilkkuja 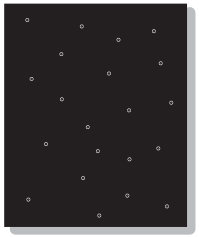	Jos sivulle tulee valkoisia pilkkuja: • Paperi on liian karheaa ja paperista irtoaa paljon likaa laitteen sisäosiin, joten siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli. • Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Puhdista laitteen sisäpuoli. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Pystysuoria viivoja 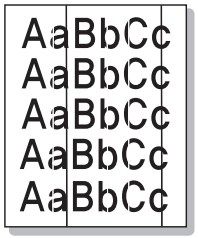	Sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja: • Laitteen sisällä olevan värikasetin pinta (rumpuosa) on todennäköisesti naarmuuntunut. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi. Sivulla näkyy valkoisia pystysuoria raitoja: • Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Musta tai värillinen taus-ta 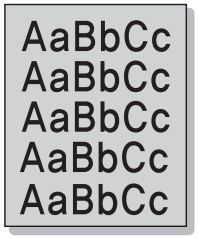	Taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen: • Käytä kevyempiä arkkeja. • Tarkista ympäristöolosuhteet: erittäin kuiva ympäristö tai suuri ilmankosteus (suhteellinen kosteus yli 80%) saattaa lisätä taustavarjostuksen määrää. • Poista vanha väriainekasetti ja asenna uusi.
Väriainetahroja 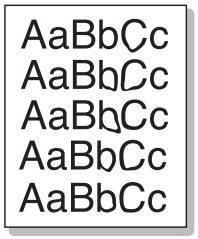	• Puhdista laitteen sisäpuoli. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Toistuvia pystysuoria virheitä 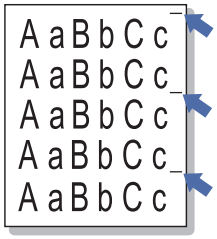	Sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti merkkejä tasaisin välein: • Väriainekasetti saattaa olla vahingoittunut. Jos sama ongelma ilmenee edelleen, poista väriainekasetti ja asenna uusi väriainekasetti. • Laitteen osissa saattaa olla väriainetta. Jos paperin kääntöpuolella on virheitä, vika korjaantuu todennäköisesti itsestään muutaman sivun tulostamisen jälkeen. • Kiinnitysyksikkö saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä huoltoon.
Taustatahroja 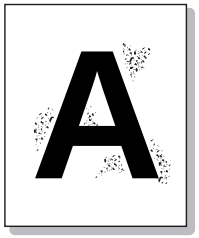	Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista, jotka ovat levinneet satunnaisesti tulostetulle sivulle. • Paperi voi olla liian kosteaa. Kokeile tulostusta eri paperierälle. Älä avaa paperipakkauksia, ennen kuin se on tarpeen, jotta paperi ei kerää liikaa kosteutta. • Jos taustatahroja ilmenee kirjekuoressa, muuta tulostusasettelua niin, että kääntöpuolella olevien saumojen kohdalle tulostaminen voidaan välttää. Saumoille tulostus saattaa aiheuttaa ongelmia. • Jos taustatahroja esiintyy koko sivulla tulostetulla alueella, säädä tulostustarkkuutta sovelluksen kautta tai kohdassa **Tulostusmääritykset**. Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Väriaine kerääntyy lihavoitujen merkkien tai kuvien ympärille 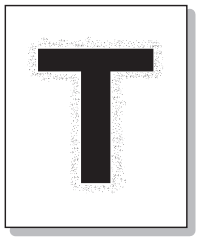	Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin. • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Valitse **Tulostusmääritykset**, valitse **Paperi**-välilehti ja määritä tyypiksi **Kierrätetty**. • Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä.
Virheellisesti muotoiltuja merkkejä 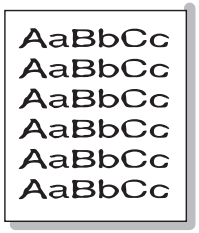	• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja kuva näyttää vääristyneeltä, paperi saattaa olla liian liukasta. Kokeile eri paperia.
Vinoja sivuja 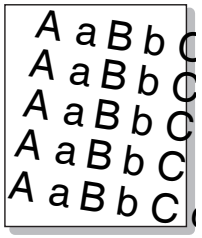	• Varmista, että paperi on lisätty oikein. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Varmista, että paperinohjaimet eivät ole liian tiukasti tai löysästi paperipinoa vasten.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Käpristymistä tai aaltoilemista 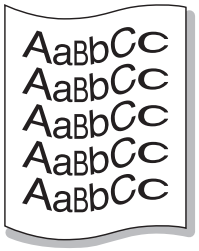	• Varmista, että paperi on lisätty oikein. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä kuumuus että kosteus voivat aiheuttaa paperin käpristymistä. • Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Ryppyjä tai poimuja 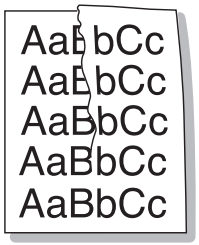	• Varmista, että paperi on lisätty oikein. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Tulosteiden kääntöpuolet ovat likaisia 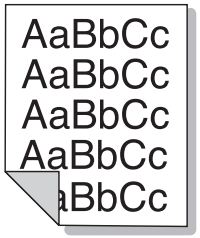	• Tarkista, vuotaako kasetista väriainetta. Puhdista laitteen sisäpuoli.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Täysin yksivärisiä tai mustia sivuja 	• Väriainekasettia ei ehkä ole asennettu oikein. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen. • Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi. • Laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Väriainetta irtoaa 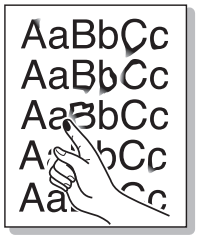	• Puhdista laitteen sisäpuoli. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Poista väriainekasetti ja asenna uusi. Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Aukot merkeissä 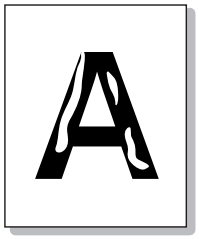	Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien osissa, joiden pitäisi olla kokonaan mustia, on valkoisia alueita: • Jos käytät kalvoja, kokeile toista kalvotyyppiä. Kalvon rakenteen vuoksi aukot joissakin merkeissä ovat tavallisia. • Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle. Poista paperi ja käännä se. • Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Vaakasuoria raitoja 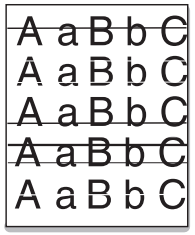 	Tulosteeseen tulee vaakasuoria mustia raitoja tai tahroja: • Väriainekasetti on saatettu asentaa virheellisesti. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen. • Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi. Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Käpristyminen 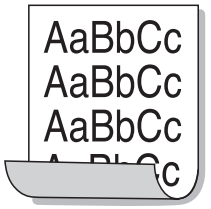 	Tulostettu paperi on käpristynyt, tai paperi ei syöty laitteeseen: • Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta. • Muuta tulostimen paperiasetusta ja yritä uudelleen. Siirry kohtaan **Tulostusmääritykset**, valitse **Paperi**-välilehti ja määritä tyypiksi **Ohut**.
• Muutamiin arkkeihin ilmaantuu toistuvasti tuntematon kuva • Väriainetta irtoaa • Esiintyy vaaleaa tulostusjälkeä tai likaa	Laitetta käytetään luultavasti 1 000 metrin korkeudessa tai sitä ylempänä. Korkeus voi vaikuttaa tulostuslaatuun, kuten väriaineen irtoamiseen tai kuvien vaaleuteen. Muuta laitteen korkeusasetusta (katso "Korkeuden säätö" sivulla 80).

Kopiointiongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Kopiot ovat liian vaaleita tai tummia.	Tummenna tai vaalenna kopioiden taustaa kohdassa Kopiointiominaisuus olevan Tummuus-asetuksen avulla.
Kopioissa on tahroja, viivoja, merkkejä tai täpliä.	• Jos virheet ovat alkuperäisessä asiakirjassa, vaalenna kopioiden taustaa kohdassa Kopiointitoim. olevan Tummuus-asetuksen avulla. • Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole virheitä, puhdista skannausyksikkö.
Kopioitu kuva on epäsymmetrinen.	• Varmista, että alkuperäinen asiakirja on kohdistettuna kohdistusohjaimeen. • Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli.
Tulostuu tyhjiä kopioita.	Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu skannerin lasitasolle kopioitava puoli alaspäin tai asiakirjojen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Kuva pyyhkiytyy kopiosta helposti.	• Vaihda paperilokerossa olevat paperit uudesta paketista ottamiisi papereihin. • Jos ympäristö on kostea, älä jätä paperia laitteeseen pitkäksi aikaa.
Kopiopaperitukoksia tapahtuu usein.	• Leyhytä papereita ja käännä ne ympäri paperikasetissa. Vaihda kasetin paperit uusiin. Tarkista paperinohjaimet ja muuta niiden asentoa tarvittaessa. • Varmista, että paperin tyyppi ja paino ovat oikeat. • Varmista, ettei laitteeseen jää paperitukoksen poistamisen jälkeen paperia tai sen palasia.
Väriainekasetin väri riittää oletettua vähempään asiakirjamäärään ennen väriaineen loppumista.	• Alkuperäiset asiakirjat saattavat sisältää kuvia, täysvärisiä alueita tai paksuja viivoja. Alkuperäiset asiakirjat saattavat olla esimerkiksi lomakkeita, uutiskirjeitä, kirjoja tai muita asiakirjoja, joihin kuluu runsaasti väriainetta. • Skannerin kansi saattaa jäädä auki, kun kopioita tehdään. • Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.

Skannaamisongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Skanneri ei toimi.	• Varmista, että asetat skannattavan asiakirjan skannerin lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin. • Muisti ei välttämättä riitä skannattavan asiakirjan säilyttämiseen. Kokeile, toimiiko esiskannaus. Kokeile skannaustarkkuuden pienentämistä. • Tarkista, että laitteen tulostinkaapeli on liitetty oikein. • Varmista, ettei laitteen tulostinkaapeli ole viallinen. Vaihda tulostinkaapeli sellaiseen kaapeliin, jonka tiedät toimivan. Vaihda tulostinkaapeli tarvittaessa. • Varmista, että skannerin asetukset on tehty oikein. Tarkista skannausasetus SmarThru Office -ohjelmasta tai haluamastasi sovelluksesta varmistaaksesi, että skannaustyö lähetetään oikeaan porttiin (esimerkiksi USB001-porttiin).
Laite skannaa erittäin hitaasti.	• Tarkista, tulostaako laite vastaanotettua tietoa. Skannaa tällöin asiakirja sen jälkeen, kun vastaanotettu tieto on tulostettu. • Kuvat skannautuvat tekstiä hitaammin. • Tiedonsiirtonopeus hidastuu skannaustilassa, koska skannatun kuvan analysoimiseen ja uudelleentuottamiseen tarvitaan runsaasti muistia. Määritä tietokone ECP-tulostintilaan BIOS-asetuksen avulla. Tämä nopeuttaa toimintaa. Lisätietoja BIOS-asetusten määrittämisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.

Skannaamisongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Tietokoneen näyttöön tulee sanoma: • Laitetta ei voi asettaa tarvittavaan laitetilaan. • Toinen ohjelma käyttää porttia. • Portti ei ole käytössä. • Skanneri vastaanottaa tai tulostaa tietoja. Kun nykyinen työ on valmis, yritä uudelleen. • Kahva ei kelpaa. • Skannaus on epäonnistunut.	• Kopiointi- tai tulostustyö saattaa olla käynnissä. Yritä työtä uudelleen, kun edellinen työ on valmis. • Valittu portti on käytössä. Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen. • Tulostinkaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai virta on ehkä katkaistu. • Skanneriohjainta ei ole asennettu tai käyttöjärjestelmää ei ole määritetty oikein. • Varmista, että laite on kytketty oikein ja että virta on kytketty. Käynnistä sitten tietokone uudelleen. • USB-kaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai virta on ehkä katkaistu.

Faksausongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei toimi, näyttö on tyhjä, tai painikkeet eivät toimi.	• Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen. • Varmista, että pistorasiaan tulee virta. • Varmista, että virta on kytketty ja että ohjauspaneelissa olevaa virtakytkintä on painettu.
Soittoääntä ei kuulu.	• Tarkista, että puhelinlinja on yhdistetty oikein. • Tarkista, että seinässä oleva puhelinpistoke toimii oikein liittämällä toinen puhelin.
Muistiin tallennettuihin numeroihin ei soiteta oikein.	Varmista, että numerot on tallennettu muistiin oikein. Tulosta sen tarkistamiseksi osoiteluettelo.
Alkuperäisen asiakirjan syöttö laitteeseen ei onnistu.	• Varmista, ettei paperi ole rypistynyt ja että se on asetettu oikein. Tarkista, että alkuperäinen asiakirja on oikean kokoinen, ei liian paksu tai ohut. • Varmista, että asiakirjojen syöttölaite on suljettu kunnolla. • Asiakirjojen syöttölaitteen kumisuojus on ehkä vaihdettava. Ota yhteyttä huoltoon.
Fakseja ei vastaanoteta automaattisesti.	• Vastaanottotilaksi täytyy määrittää Faksi. • Varmista, että kasetissa on paperia. • Tarkista, näkyykö näytössä virheviestejä. Jos näkyy, poista ongelma.
Laite ei lähetä faksia.	• Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu asiakirjojen syöttölaitteeseen tai skannerin lasitasolle. • Tarkista, pystyykö faksilaite, johon lähetät faksin, vastaanottamaan sen.
Saapuvassa faksissa on tyhjää tilaa tai se on heikkolaatuinen.	• Faksilaite, joka lähettää sinulle faksin, saattaa olla viallinen. • Puhelinlinjan häiriöt saattavat aiheuttaa linjavirheitä. • Tarkista laitteesi toiminta ottamalla kopio. • Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa. Vaihda väriainekasetti.

Faksausongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Jotkin saapuvan faksin sanat ovat venyneet.	Faksin lähettävässä laitteessa oli tilapäinen asiakirjatukos.
Lähettämissäsi alkuperäisissä asiakirjoissa on viivoja.	Tarkista ja puhdista skannausyksikkö.
Laite valitsee numeron, mutta yhteys toiseen faksilaitteeseen epäonnistuu.	Vastaanottavan faksilaitteen virta saattaa olla katkaistuna, laitteessa ei ole paperia tai laite ei pysty vastaamaan saapuviin puheluihin. Pyydä vastaanottavan laitteen käyttäjää ratkaisemaan ongelma tahollaan.
Faksit eivät tallennu muistiin.	Muistia ei ehkä ole tarpeeksi faksin tallentamiseen. Jos näytössä näkyy sanoma muistin vähäisestä tilasta, poista tarpeettomat faksit muistista ja yritä sitten tallentaa faksi uudelleen. Ota yhteyttä huoltoon.
Jokaisen sivun alaosaan tulee tyhjiä alueita, ja yläosaan tulee pieni tekstinauha.	Olet saattanut valita väärät paperiasetukset. Tarkista paperikoko ja -tyyppi uudelleen.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Yleiset Windows-ongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Asennuksen aikana tulee sanoma siitä, että tiedosto on käytössä.	Sulje kaikki sovellukset. Poista käynnistysryhmästä kaikki ohjelmat ja käynnistä sitten Windows uudelleen. Asenna tulostinohjain uudelleen.
Näyttöön tulee yleisen suojausvirheen, OE-poikkeuksen, Spool 32:n tai virheellisen toiminnon virhesanomia.	Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows uudelleen ja kokeile tulostusta uudelleen.
Näyttöön tulee tulostuksen epäonnistumisen tai tulostimen aikakatkaisuvirheen virhesanomia.	Näitä sanomia voi tulla näyttöön tulostuksen aikana. Odota, kunnes laite on lopettanut tulostuksen. Jos sanoma tulee näyttöön valmiustilassa tai tulostuksen päättymisen jälkeen, tarkista yhteys ja/tai se, onko ilmennyt jokin virhe.

Lue lisätietoja Windows-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Microsoft Windows -käyttöoppaasta.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Yleiset Macintosh-ongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja oikein. Osa grafiikasta, tekstistä tai kuvista puuttuu.	PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobat-tulostusvaihtoehdoista käyttöön **Tulosta kuvana**. PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.
Asiakirja on tulostunut, mutta tulostustyö ei ole poistunut taustatulostuksesta Mac OS X 10.3.2:ssa.	Päivitä Mac OS -käyttöjärjestelmäksi Mac OS X 10.3.3. tai uudempi.
Jotkin kirjaimet eivät näy normaalisti kansilehden tulostuksessa.	Mac OS ei pysty luomaan fonttia kansilehden tulostuksen aikana. Englannin kielen mukaiset aakkoset ja numerot näkyvät normaalisti kansilehdellä.
Kun asiakirja tulostetaan Mac OS-käyttöjärjestelmän Acrobat Reader 6.0:ssa tai uudemmassa, värit tulostuvat virheellisesti.	Varmista, että laiteohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.

Lue lisätietoja Macintosh-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Macintosh-käyttöoppaasta.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Yleiset Linux-ongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta.	• Tarkista, että tulostinohjain on asennettu järjestelmään. Avaa Unified Driver Configurator. Voit tarkastella käytettävissä olevien laitteiden luetteloa valitsemalla **Printers configuration** -ikkunan **Printers**-välilehden. Varmista, että laitteesi on luettelossa. Lisää laite tarvittaessa avaamalla **Add new printer wizard**. • Tarkista, onko laitteeseen kytketty virta. Avaa **Printers configuration** ja valitse laitteesi tulostinluettelosta. Katso **Selected printer** -ruudussa olevaa kuvausta. Jos sen tila sisältää merkkijonon **Stopped**, paina **Start**-painiketta. Tulostimen pitäisi toimia taas normaalisti. Tulostimen tilaksi voi tulla ”stopped”, jos tulostuksen yhteydessä esiintyy ongelmia. • Tarkista, onko sovelluksessa erityinen tulostusasetus kuten ”-oraw”. Jos komentoriviparametrissa on ”-oraw”, poista se. Sen jälkeen tulostus toimii oikein. Valitse Gimp-edustaa varten ”print” -> ”Setup printer” ja muokkaa sitten komennon komentoriviparametria.
Jotkin värilliset kuvat tulostuvat kokonaan mustina.	Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe (GNU Ghostscript -versioon 7.05 saakka), joka ilmenee, kun asiakirjan perusväritila on indeksoitu väritila, ja se muunnetaan CIE-väritilan kautta. Koska PostScript käyttää CIE-väritilaa Color Matching Systemille, sinun pitää päivittää järjestelmäsi Ghostscript vähintään GNU Ghostscriptin versioksi 7.06. Uusimmat Ghostscript-versiot ovat osoitteessa www.ghostscript.com.
Jotkin värikuvat tulostuvat odottamattomissa väreissä.	Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe (GNU Ghostscript -versioon 7.xx saakka), joka ilmenee, kun asiakirjan perusväritila on indeksoitu RGB-väritila, joka muunnetaan CIE-väritilan kautta. Koska PostScript käyttää CIE-väritilaa värintäsmäysjärjestelmälle, sinun pitää päivittää järjestelmäsi Ghostscript GNU Ghostscriptin versioksi 8.xx tai uudemmaksi versioksi. Uusimmat Ghostscript-versiot ovat osoitteessa www.ghostscript.com.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta koko sivuja, ja tulosteet ovat vain sivujen puolikkaita.	Tämä on tunnettu ongelma, joka ilmenee, kun värilaitetta käytetään Ghostscriptin versiossa 8.51 tai aiemmassa versiossa 64-bittisessä Linux-käyttöjärjestelmässä. Tämä ongelma on raportoitu osoitteessa bugs.ghostscript.com kohteena Ghostscript Bug 688252. Kyseinen ongelma on ratkaistu AFPL Ghostscriptin versiossa 8.52 ja uudemmissa versioissa. Ratkaise tämä ongelma lataamalla AFPL Ghostscriptin uusin versio osoitteesta http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ ja asentamalla se.
Gimp-edustan kautta skannaaminen ei onnistu.	Tarkista, onko Acquire-valikossa Gimp-edustassa Xsane:Device dialog. Jos ei, asenna Gimpin Xsane-lisäosa tietokoneelle. Gimpin Xsane-lisäosapaketti on Linux-CD-levyllä, tai sen voi ladata Gimpin WWW-sivustosta. Lisätietoja on Linux-CD-levyn tai Gimp-edustasovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa. Jos haluat käyttää muuta skannaussovellusta, tutustu kyseisen sovelluksen ohjeeseen.
Virhesanoma ”Cannot open port device file” tulee näyttöön asiakirjaa tulostettaessa.	Älä muuta tulostustyön parametreja (esimerkiksi LPR GUI:n kautta), kun tulostustyö on käynnissä. CUPS-palvelimen tunnetut versiot keskeyttävät tulostustyön, jos tulostusasetuksia muutetaan ja työ yritetään sitten käynnistää uudelleen alusta. Koska Unified Linux Driver lukitsee portin tulostuksen ajaksi, ohjaimen yllättävä keskeytys pitää portin lukittuna, jolloin uusien töiden tulostaminen ei ole mahdollista. Jos näin käy, yritä vapauttaa portti valitsemalla **Port configuration** -ikkunassa **Release port**.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei näy skanneriluettelossa.	• Varmista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein USB-portin kautta ja että sen virta on käynnistetty. • Varmista, että laitteen skanneriohjain on asennettu järjestelmään. Avaa Unified Linux Driver Configurator, vaihda Scanners configuration -ikkunaan ja paina sitten Drivers. Varmista, että ikkunassa on laitteen nimeä vastaava ohjain. • Varmista, että portti ei ole varattu. Koska monitoimilaitteen toiminnalliset osat (tulostin ja skanneri) käyttävät samaa I/O-liittymää (porttia), eri käyttäjäsovellukset voivat yrittää käyttää samaa porttia samaan aikaan. Laitteistoristiriitojen välttämiseksi vain yksi sovellus kerrallaan saa käyttää laitetta. Toinen käyttäjä saa device busy -tiedon siitä, että laite on varattu. Näin yleensä tapahtuu silloin, kun skannaus aloitetaan. Näyttöön tulee siitä kertova sanoma. Selvitä ongelman aiheuttaja seuraavasti: Avaa porttiasetusikkuna ja valitse skannerillesi määritetty portti. Portin symboli /dev/mfp0 on sama kuin LP:0-määritys, joka näkyy skannerin asetuksissa. /dev/mfp1 vastaa LP:1-määritystä ja niin edelleen. USB-portit alkavat /dev/mfp4:stä, eli USB:0 vastaa dev/mfp4:ää ja niin edelleen. Selected port -ruudusta voit tarkistaa, onko portti jonkin muun sovelluksen varaama. Tässä tapauksessa sinun täytyy odottaa, että meneillään oleva työ päättyy, tai voit valita Release port, jos olet varma, että työn nykyinen porttisovellus ei toimi oikein.
Laite ei skannaa.	• Varmista, että olet lisännyt asiakirjan laitteeseen ja että laite on liitetty tietokoneeseen. • Jos skannauksen aikana tapahtuu I/O-virhe.

Lue lisätietoja Linux-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Linux-käyttöoppaasta.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Yleiset PostScript-ongelmat

Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen. Niitä voi ilmetä, kun käytössä on useita tulostinkieliä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
PostScript-tiedostoa ei voi tulostaa	PostScript-ohjainta ei välttämättä ole asennettu oikein.	• Asenna PostScript-ohjain (katso "Ohjelmiston asennus" sivulla 4). • Tulosta määrityssivu ja varmista, että PostScript-versio on käytettävissä tulostusta varten. • Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Rajan tarkistusvirhe -raportti tulostuu	Tulostustyö on liian monimutkainen.	Saatat joutua vähentämään sivun monimutkaisuutta tai asentamaan lisää muistia.
PostScript-virhesivu tulostuu	Tulostustyö ei ehkä ole PostScript-työ.	Varmista, että tulostustyö on PostScript-työ. Tarkista, odottiko sovellus asetus- tai PostScript-otsikkotiedoston lähettämistä laitteeseen.
Lisäkasetti ei ole valittuna ohjaimessa	Tulostinohjainta ei ole määritetty tunnistamaan lisäpaperikasettia.	Avaa PostScript-ohjaimen ominaisuudet, valitse **Laiteasetukset**-välilehti ja määritä kasettiasetus.
Kun asiakirja tulostetaan Macintosh-käyttöjärjestelmän Acrobat Reader 6.0:ssa tai uudemmassa, värit tulostuvat virheellisesti	Tulostinohjaimen tarkkuusasetus ei välttämättä vastaa Acrobat Readerin asetusta.	Varmista, että tulostinohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com /be (Dutch) www.samsung.com /be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	
GREECE	8011-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com /hk www.samsung.com /hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
MACEDONIA	023 207 777	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
MONTENEGRO	020 405 888	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	080-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com /ch www.samsung.com /ch_fr/
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com /ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Seuraava sanasto auttaa sinua tutustumaan tuotteeseen. Sen avulla ymmärrät tulostuksessa yleisesti käytettävät ja tässä oppaassa mainitut termit.

802.11

802.11 on langattoman paikallisverkkoyhteyden (WLAN) standardi, jonka IEEE:n LAN/MAN-standardikomitea (IEEE 802) on luonut.

802.11b/g/n

802.11b/g/n voi jakaa saman laitteiston ja käyttää 2,4 GHz:n kaistaa. 802.11b tukee enintään kaistanleveyttä, joka on 11 megabittiä/sekunti; 802.11n:llä suurin tuettu kaistanleveys on 150 megabittiä/sekunti. 802.11b/g/n-laitteet voivat joskus kärsiä mikroaaltouunien, langattomien puhelimien ja Bluetooth-laitteiden aiheuttamista häiriöistä.

Liitäntäpiste

Liitäntäpiste tai langaton liitäntäpiste (AP tai WAP) on laite, joka yhdistää langattomat tietoliikennelaitteet yhteen langattomien lähiverkkojen (WLAN) alueilla ja toimii WLAN-radiosignaalien päälähetin-vastaanottimena.

ADF

Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) on skannausyksikkö, joka syöttää alkuperäisen paperiarkin automaattisesti niin, että laite voi skannata osan paperista heti.

AppleTalk

AppleTalk on Apple, Inc:n kehittämä protokollapaketti tietokoneiden verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen Macintosh-tietokoneeseen (1984), ja nyt Apple on siirtymässä TCP/IP-verkkokäyttöön.

Bittisyvyys

Tietokoneiden grafiikkatermi, joka kuvaa niiden bittien määrän, joita käytetään bittikarttakuvan yksittäisen kuvapisteen värin ilmaisemiseen. Mitä suurempi värisyvyys on, sitä laajempi valikoima eri värejä on käytettävissä. Kun bittien määrä kasvaa, mahdollisten värien määrästä tulee epäkäytännöllisen suuri värikarttaa varten. Yksibittistä väriä kutsutaan yleensä mustavalkoiseksi.

BMP

Bittikarttagrafiikkamuoto, jota käyttää sisäisesti Microsoft Windowsin grafiikka-alijärjestelmä (GDI) ja jota käytetään yleisesti kyseisen ympäristön yksinkertaisena grafiikkatiedostona.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Verkkoprotokolla, jonka avulla verkon asiakaskone saa IP-osoitteensa automaattisesti. Tavallisesti tämä tehdään tietokoneiden tai niissä käytettävien käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin aikana. BOOTP-palvelimet määrittävät IP-osoitteen kullekin asiakkaalle osoitevarannosta. BOOTP antaa ”levyttömien työasemien” hakea IP-osoitteen ennen minkään kehittyneen käyttöjärjestelmän lataamista.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) on laitteisto, joka mahdollistaa skannaustyön suorittamisen. CCD-lukitusmekanismia käytetään myös pitämään CCD-moduuli paikallaan niin, ettei laitteen siirtämisestä aiheudu vahinkoa.

Lajittelu

Lajittelussa useita kopioita sisältävä työ tulostetaan erissä. Kun lajittelu on valittuna, laite tulostaa koko erän ennen lisäkopioiden tulostamista.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli on litteä ja yleensä pystysuuntainen taso, jossa ohjaus- tai tarkkailutoiminnot näkyvät. Ohjauspaneeli on yleensä laitteen etuosassa.

Peitto

Tulostustermi, jonka avulla mitataan väriaineen käyttöä tulostettaessa. Esimerkiksi viiden prosentin peitto tarkoittaa, että A4-kokoisesta paperista noin 5 % on tekstiä tai kuvia. Jos paperilla tai alkuperäisessä lähteessä on paljon tekstiä tai yksityiskohtaisia kuvia, peitto on suurempi, jolloin väriainettakin käytetään todellisen peiton verran.

CSV

Pilkuin erotetut arvot (CSV). CSV on tiedostomuoto, jota käytetään tietojen vaihtamiseen eri sovellusten välillä. Tästä Microsoft Excelissä käytettävästä tiedostomuodosta on tullut alan tosiasiallinen standardi jopa muissa kuin Microsoftin ympäristöissä.

DADF

DADF (Duplex Automatic Document Feeder) on skannausyksikkö, joka automaattisesti syöttää ja kääntää ympäri alkuperäisen paperiarkin niin, että laite voi skannata arkin molemmat puolet.

Oletus

Arvo tai asetus, joka on käytössä, kun tulostin otetaan pakkauksestaan, nollataan tai alustetaan.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on asiakas-palvelinverkkoprotokolla. DHCP-palvelin antaa käyttöön kokoonpanoparametrit, joita DHCP-asiakaskone tavallisesti pyytää voidakseen osallistua IP-verkkoon. DHCP tarjoaa myös mekanismin määrittää IP-osoitteita asiakasisännille.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) on pieni piirilevy, joka sisältää muistia. DIMM tallentaa kaikki laitteen tiedot, kuten tulostustiedot ja vastaanotettujen faksien tiedot.

DLNA

DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on standardi, jonka avulla kotiverkon laitteet voivat jakaa tietoa keskenään verkossa.

DNS

DNS (Domain Name Server) on järjestelmä, joka tallentaa toimialueen nimiin liittyvät tiedot hajautettuun tietokantaan verkoissa, kuten Internetissä.

Matriisitulostin

Matriisitulostin on tietokonetulostintyyppi, jossa tulostuspää liikkuu sivulla edestakaisin ja tulostaa iskemällä mustenauhaa paperia vasten kirjoituskonemaisesti.

DPI

DPI (Dots Per Inch)eli pistettä tuumaa kohden on skannauksessa ja tulostuksessa käytettävän tarkkuuden mittayksikkö. Yleensä mitä suurempi DPI on, sitä suurempi on myös tarkkuus, tarkemmat yksityiskohdat kuvassa ja suurempi tiedostokoko.

DRPD

Lyhenne sanoista eritellyn soittomallin havainnointi. Distinctive Ring on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin.

Kaksipuolisuus

Mekanismi, joka kääntää paperiarkin automaattisesti toisin päin. Tällöin laite voi tulostaa (tai skannata) arkin molemmille puolille. Kaksipuolisuustoiminnolla varustetulla tulostimella voidaan tulostaa arkin molemmille puolille yhdellä tulostuskerralla.

Käyttömäärä

Käyttömäärällä tarkoitetaan sivumäärää, joka ei vaikuta tulostimen suorituskykyyn kuukauteen. Yleensä tulostimen elinkaarta mitataan vuodessa tulostetuilla sivuilla. Elinkaarella tarkoitetaan tulostimen keskimääräistä tulostuskapasiteettia – tavallisesti takuuaikana. Jos käyttömäärä on esimerkiksi 48 000 sivua kuukaudessa ja työpäiviä on 20, tulostimen yläkäyttöraja on 2 400 sivua päivässä.

ECM

ECM (Error Correction Mode) eli virheenkorjaustila on valinnainen lähetystila, joka sisältyy Class 1 -faksilaitteisiin tai -faksimodeemeihin. Se tunnistaa ja korjaa faksilähetysprosessissa joskus puhelinlinjan häiriöistä aiheutuvat virheet.

Emulointi

Emulointi on tekniikka, jossa laite saa samat tulokset kuin toinen laite.

Emulaattori toistaa järjestelmän toiminnot eri järjestelmässä siten, että toinen järjestelmä toimii ensimmäisen järjestelmän tavoin. Emulointi keskittyy ulkoisen toiminnan tarkkaan toistamiseen toisin kuin simulointi, joka keskittyy usein simuloitavan järjestelmän sisäisen tilan abstraktiin malliin.

Ethernet

Ethernet on kehyspohjainen verkkotekniikka lähiverkkoja (LAN) varten. Se määrittää fyysisen kerroksen kytkennät ja signaalien lähettämisen sekä kehysformaatit ja protokollat OSI-mallin monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaukselle (MAC) ja tietoyhteyskerrokselle. Ethernet on standardoitu yleensä IEEE 802.3 -standardiksi. Se on ollut yleisimmin käytettävä lähiverkkotekniikka aina 1990-luvulta lähtien.

EtherTalk

Apple Computerin kehittämä protokollapaketti tietokoneiden verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen Macintosh-tietokoneeseen (1984), ja nyt Apple on siirtymässä TCP/IP-verkkokäyttöön.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) on laitteen sisälle asennettava kortti, jonka avulla voidaan käyttää jotakin kolmannen osapuolen laitetta, kuten kolikoilla toimivaa laitetta tai kortinlukijaa. Kyseiset laitteet mahdollistavat maksullisen tulostuksen laitteella.

FTP

FTP-tiedostonsiirtoprotokolla on yleisesti käytetty protokolla tiedostojen vaihtamiseen missä tahansa TCP/IP-protokollaa tukevassa verkossa, kuten Internetissä tai intranetissä.

Kiinnitysyksikkö

Lasertulostimen osa, joka sulattaa väriaineen tulostusmateriaaliin. Se koostuu kuumennusrullasta ja lisärullasta. Sen jälkeen, kun väriaine on siirtynyt paperille, kiinnitysyksikkö varmistaa kuumuuden ja paineen avulla, että väriaine kiinnittyy paperiin pysyvästi. Tämän takia paperi on lämmin tullessaan ulos lasertulostimesta.

Yhdyskäytävä

Yhteys tietokoneverkkojen välillä tai tietokoneverkon ja puhelinlinjan välillä. Se on myös hyvin suosittu, sillä se on tietokone tai verkko, joka mahdollistaa toisen tietokoneen tai verkon käytön.

Harmaasävy

Harmaan eri sävyt, joita käytetään kuvan tummissa ja vaaleissa kohdissa, kun värikuva muunnetaan harmaasävyksi. Harmaan eri sävyjä käytetään kuvaamaan värikuvan eri värejä.

Rasteri

Kuvatyyppi, jossa harmaasävyt simuloidaan vaihtelemalla pisteiden määrää. Erittäin voimakkaan värisillä alueilla on paljon pisteitä, ja vaaleammilla alueilla on vähemmän pisteitä.

HDD

Kiintolevyasema (HDD) on pysyväismuistia käyttävä tallennuslaite, joka säilyttää digitaalisesti koodatut tiedot nopeasti pyörivien magneettisia pintoja sisältävien kiekkojen avulla.

IEEE

Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers) on kansainvälinen yleishyödyllinen ammattimainen organisaatio, jonka tavoitteena on tukea sähköön liittyvän tekniikan kehittämistä.

IEEE 1284

1284-rinnakkaisporttistandardin kehittäjä on IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ”1284-B”-termi viittaa tiettyyn liitintyyppiin, joka on lisälaitteeseen (kuten tulostimeen) liitettävän rinnakkaiskaapelin päässä.

Intranet

Yksityinen verkko, joka käyttää Internet-protokollia, verkkoyhteyksiä ja mahdollisesti yleistä puhelinverkkojärjestelmää, joiden avulla organisaatio jakaa turvallisesti osan tiedoistaan ja toiminnoistaan työntekijöidensä kanssa. Joskus tällä termillä tarkoitetaan vain kaikkein näkyvintä palvelua eli sisäistä Web-sivustoa.

IP-osoite

IP-osoite (Internet Protocol -osoite) on yksilöllinen numerosarja, jonka avulla laitteet tunnistavat toisensa ja vaihtavat tietoja toistensa kanssa IP-standardia hyödyntävässä verkossa.

IPM

Kuvaa minuutissa (IPM) on tapa mitata tulostimen nopeutta. Kuvaa minuutissa -nopeus ilmaisee, kuinka monta yksipuolista arkkia tulostin pystyy saamaan valmiiksi minuutissa.

IPP

Internet-tulostusprotokolla (IPP) määrittää vakioprotokollan tulostamiselle sekä tulostustöiden, tulostusmateriaalin koon, tarkkuuden ja muiden kohteiden hallintaa varten. IPP-protokollaa voidaan käyttää paikallisesti tai Internetin välityksellä sadoille tulostimille. Se myös tukee käytönhallintaa, todennusta ja salausta, mikä tekee siitä aiempia ratkaisuja tehokkaamman ja turvallisemman tulostusratkaisun.

IPX/SPX

IPX/SPX tulee sanoista Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Se on Novell NetWare -käyttöjärjestelmien käyttämä verkkoprotokolla. Sekä IPX että SPX tarjoavat TCP/IP:n kaltaisia yhteyspalveluita. IPX-protokolla on IP-protokollan kaltainen ja SPX-protokolla puolestaan TCP-protokollan kaltainen. IPX/SPX suunniteltiin pääasiassa lähiverkkoja varten, ja se on erittäin tehokas protokolla kyseiseen tarkoitukseen (sen suorituskyky on lähiverkossa yleensä parempi kuin TCP/IP:n).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardointiorganisaatio, joka koostuu kansallisten standardointiorganisaatioiden edustajista. ISO tuottaa maailmanlaajuisia teollisia ja kaupallisia standardeja.

ITU-T

International Telecommunication Union on kansainvälinen organisaatio, joka on muodostettu kansainvälisten radio- ja puhelintietoliikenteiden standardointia ja säätelyä varten. Sen päätehtäviä ovat radioliikenteeseen liittyvien asioiden standardointi ja määritys sekä eri maiden välisten, kansainväliset puhelut sallivien sopimusten organisoiminen. ITU-T:n merkintä -T ilmaisee puhelintietoliikennettä.

ITU-T No. 1 chart -kaavio

Standardoitu ITU-T:n julkaisema testikaavio asiakirjafaksilähetyksiä varten.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on kuvanpakkausstandardi, jossa tarkkuus tai laatu ei heikkene. Se suunniteltiin binaarikuvien pakkaamiseen erityisesti faksikäyttöä varten, mutta sitä voidaan käyttää myös muille kuville.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) on yleisimmin käytetty vakiomenetelmä valokuvamaisten kuvien hävikilliseen pakkaukseen. Se on World Wide Webissä käytetty valokuvien tallennus- ja siirtomuoto.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) on verkkoprotokolla TCP/IP:tä käyttävien hakemistopalveluiden kyselyiden ja muokkausten tekemiseen.

LED

LED-merkkivalo (valodiodi) on puolijohdekomponentti, joka ilmoittaa laitteen tilan.

MAC-osoite

MAC-osoite (monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaus) on verkkosovittimeen liittyvä yksilöllinen tunnus. MAC-osoite on yksilöllinen 48-bittinen tunnus, joka on yleensä kirjoitettu pareiksi ryhmiteltyinä kahtenatoista heksadesimaalimerkkinä (esimerkiksi 00-00-0c-34-11-4e). Verkkokortin valmistaja on yleensä koodannut tämän osoitteen pysyvästi verkkokorttiin, ja sitä käytetään apuna reitittimille, jotka yrittävät paikantaa laitteita suurissa verkoissa.

MFP

(MFP) Multi Function Peripheral eli monitoimilaite on toimistolaite, joka sisältää yhdessä fyysisessä kokonaisuudessa esimerkiksi tulostin-, kopiokone-, faksi- ja skanneritoiminnot.

MH

MH (Modified Huffman) on pakkausmenetelmä, jolla vähennetään niiden tietojen määrää, jotka on lähetettävä faksilaitteiden välillä ITU-T T.4:n suositteleman kuvan siirtämiseksi. MH on koodikirjapohjainen ajopituuden koodauskaavio, joka tiivistää tehokkaasti tyhjän tilan. Koska useimmat faksit koostuvat enimmäkseen tyhjästä tilasta, tämä pienentää useimpien faksien lähetysaikaa.

MMR

MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6:n suosittelema pakkausmenetelmä.

Modeemi

Modeemi on laite, joka moduloi äänen digitaalisten tietojen koodaamista varten ja myös poistaa kyseisen moduloinnin siirrettyjen tietojen koodauksen poistamista varten.

MR

MR (Modified Read) on ITU-T T.4:n suosittelema pakkausmenetelmä. MR koodaa ensimmäisen skannatun rivin käyttämällä MH-pakkausmenetelmää. Seuraavaa riviä verrataan ensimmäiseen ja erot määritetään, minkä jälkeen erot koodataan ja lähetetään.

NetWare

Novell, Inc:n kehittämä verkkokäyttöjärjestelmä. Siinä käytettiin aluksi yhteistyömoniajoa eri palveluiden suorittamiseen tietokoneessa, ja verkkoprotokollat perustuivat tyypilliseen Xerox XNS -pinoon. Nykyään NetWare tukee TCP/IP:tä sekä IPX/SPX:ää.

OPC

OPC (orgaaninen valojohde) on mekanismi, joka tekee tulosteesta näennäiskuvan lasertulostimen lasersäteen avulla. OPC-rumpu on yleensä vihreä tai harmaa ja sylinterinmuotoinen.

Kuvayksikkö, joka sisältää rummun, kuluu hitaasti joutuessaan kosketuksiin väriainekasetin harjan, puhdistusmekanismin ja paperin kanssa tulostinta käytettäessä, joten se tulee vaihtaa säännöllisesti.

Alkuperäiset

Alkuperäiset ovat esimerkki kohteesta, kuten asiakirjasta, valokuvasta tai tekstistä, joka kopioidaan, toisinnetaan tai käännetään tuottamaan muita kohteita mutta jota ei itseään ole kopioitu tai johdettu jostakin muusta.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) on ISO (International Organization for Standardization) -järjestön kehittämä tietoliikennemalli. OSI tarjoaa standardoidun ja modulaarisen lähestymistavan verkkosuunnitteluun; OSI jakaa vaaditun joukon monimutkaisia funktioita hallittaviksi, itsenäisiksi ja toiminnallisiksi kerroksiksi. Kerrokset ovat ylhäältä alas katsottuna sovellus, esitys, istunto, siirto, verkko, tietoyhteys ja fyysinen.

PABX

PABX (automaattinen tilaajavaihde) on yksityisessä yrityksessä käytössä oleva automaattinen puhelinvaihdejärjestelmä.

PCL

PCL (tulostimen komentokieli) on HP:n tulostinprotokollaksi kehittämä Page Description Language (PDL) -kieli, josta on tullut alan standardi. Alun perin varhaisia mustesuihkutulostimia varten kehitetty PCL on julkaistu eri tasoisina lämpö-, matriisi- ja lasertulostimia varten.

PDF

PDF (Portable Document Format) on Adobe Systemsin kehittämä tiedostomuoto kaksiulotteisille asiakirjoille. PDF on laitteistosta ja tarkkuudesta riippumaton tiedostomuoto.

PostScript

PS (PostScript) on sivun kuvauskieli ja ohjelmointikieli, jota käytetään pääasiassa sähköisissä ja tietokoneavusteisissa julkaisujärjestelmissä. PS-kieltä käytettäessä ajetaan käännösohjelma, joka luo kuvan.

Tulostinohjain

Tulostinohjain on ohjelma, jota käytetään komentojen lähettämiseen ja tietojen siirtämiseen tietokoneesta tulostimeen.

Tulostusmateriaali

Tulostusmateriaalit ovat materiaaleja, kuten paperi, kirjekuoret, tarrat ja kalvot, joita tulostimessa, skannerissa, faksissa tai kopiokoneessa käytetään.

PPM

Tarkoittaa sivua minuutissa (PPM). Sillä mitataan, miten nopeasti tulostin toimii. Se tarkoittaa sitä, kuinka monta sivua tulostin saa valmiiksi yhdessä minuutissa.

PRN-tiedosto

PRN-tiedosto on laiteohjaimen liitäntä, jonka avulla ohjelmisto vaihtaa tietoja laiteohjaimen kanssa tekemällä useita tehtäviä helpottavia järjestelmäkutsuja.

Protokolla

Käytäntö tai standardi, joka mahdollistaa yhteyden, tietoyhteyden ja tiedonsiirron kahden tietojenkäsittelyn päätepisteen välillä tai ohjaa sitä.

PS

Katso PostScript.

PSTN

PSTN (yleinen valintainen puhelinverkko) on maailman julkisten puhelinverkkojen verkko, joka reititetään yleensä vaihteen kautta.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on etäkäyttäjien todennukseen ja kirjaamiseen tarkoitettu protokolla. RADIUS mahdollistaa todennustietojen – kuten käyttäjätunnusten ja salasanojen – keskitetyn hallinnan AAA-menetelmällä (todennus, valtuutus ja kirjaus) verkkoyhteyksien hallinnointia varten.

Tarkkuus

Tarkkuus tarkoittaa kuvan terävyyttä, joka mitataan pisteinä tuumaa kohden (DPI). Mitä suurempi dpi-arvo on, sitä parempi on myös tarkkuus.

SMB

SMB (Server Message Block) on verkkoprotokolla, jota käytetään pääosin tiedostojen, tulostinten, sarjaporttien ja sekalaisen tiedonsiirron jakamiseen verkon solmujen välillä. Se tarjoaa myös todennetun prosessienvälisen tietoliikennemekanismin.

SMTP

SMTP-yhteyskäytäntö (Simple Mail Transfer Protocol) on Internet-sähköpostinvälityksen standardi. SMTP on suhteellisen yksinkertainen tekstipohjainen protokolla, jossa määritetään vähintään yksi viestin vastaanottaja, minkä jälkeen viestin teksti siirretään. Se on asiakas-palvelinprotokolla, jossa asiakas lähettää sähköpostiviestin palvelimeen.

SSID

SSID (Service Set Identifier) on langattoman lähiverkon (WLAN) nimi. Kaikki WLAN-verkon langattomat laitteet käyttävät samaa SSID-tunnusta viestiessään keskenään. SSID-tunnuksissa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, ja niiden enimmäispituus on 32 merkkiä.

Aliverkon peite

Aliverkon peitettä käytetään yhdessä verkko-osoitteen kanssa määrittämään, mikä osa osoitetta on verkko-osoite ja mikä osa on isäntäosoite.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) ja IP (Internet Protocol) muodostavat tietoliikenneprotokollajoukon, joka toteuttaa protokollapinon, jossa Internet ja useimmat kaupalliset verkot toimivat.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) tarkoittaa lähetyksen vahvistusraporttia ja sisältää kunkin lähetyksen tiedot, kuten työn tilan, lähetyksen tuloksen ja lähetettyjen sivujen määrän. Tämä raportti voidaan määrittää tulostumaan kunkin työn jälkeen tai vain epäonnistuneiden lähetysten jälkeen.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) on vaihtelevaa tarkkuutta käyttävä bittikarttakuvamuoto. TIFF kuvaa tavallisesti skannerista tulevat kuvatiedot. TIFF-kuvat pystyvät käyttämään tiedostoon sisältyvän kuvan ominaisuudet määrittäviä tunnisteita eli avainsanoja. Tätä joustavaa ja ympäristöstä riippumatonta muotoa voidaan käyttää kuville, jotka ovat peräisin eri kuvankäsittelysovelluksista.

Väriainekasetti

Eräänlainen väriainetta sisältävä pullo laitteen, kuten tulostimen, sisällä. Väriaine on jauhetta, jota käytetään lasertulostimissa ja kopiokoneissa ja joka tuottaa tekstin sekä kuvat paperitulosteeseen. Kiinnitysyksikön tuottama kuumuus/paine kuumentavat väriaineen, jolloin se sulaa ja kiinnittyy paperin kuituihin.

TWAIN

TWAIN on skannereita ja ohjelmistoja koskeva standardi. Käytettäessä TWAIN-yhteensopivaa skanneria TWAIN-yhteensopivan ohjelman kanssa skannaus voidaan käynnistää sovelluksesta. TWAIN on Microsoft Windows- ja Apple Macintosh -käyttöjärjestelmissä käytettävä kuvankaappauksen sovellusliittymä.

UNC-polku

UNC (Uniform Naming Convention) eli yhdenmuotoinen nimeämiskäytäntö on vakiotapa käyttää jaettuja verkkoresursseja Windows NT:ssä ja muissa Microsoft-tuotteissa. UNC-polun muoto on seuraavanlainen: \\<palvelimen_nimi>\<jaetun_resurssin_nimi>\<lisähakemisto>

URL

URL (Uniform Resource Locator) on Internetissä olevien tiedostojen ja resurssien yleinen osoite. Osoitteen ensimmäinen osa kertoo, mitä protokollaa tulee käyttää, ja toinen osa määrittää IP-osoitteen tai sen toimialuenimen, jolla resurssi sijaitsee.

USB

USB (Universal Serial Bus) on liitäntästandardi, jonka on kehittänyt USB Implementers Forum, Inc. Sen avulla liitetään toisiinsa tietokoneita ja lisälaitteita. USB on suunniteltu liittämään tietokoneen yksittäinen USB-portti samanaikaisesti useaan lisälaitteeseen, joten se eroaa tässä suhteessa rinnakkaisportista.

Vesileima

Vesileima on paperissa oleva tunnistettava kuva tai kuvio, joka näkyy vaaleampana valossa tarkasteltuna. Vesileimat keksittiin Italian Bolognassa vuonna 1282. Niiden avulla paperinvalmistajat ovat merkinneet tuotteensa, ja lisäksi niitä on käytetty postimerkeissä, seteleissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa väärentämisen vaikeuttamiseksi.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) on tietoturvaprotokolla, joka on määritelty IEEE 802.11 -standardissa ja joka tarjoaa samantasoinen suojauksen kuin langallisessa lähiverkossa. WEP suojaa tiedot salaamalla ne radiotaajuisina siten, että tiedot suojataan samalla, kun niitä lähetetään pisteestä toiseen.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) on kuvankäsittelyarkkitehtuuri, joka sisältyi alun perin Windows Me:hen ja Windows XP:hen. Skannaus voidaan käynnistää näissä käyttöjärjestelmissä, kun käytössä on WIA-yhteensopiva skanneri.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) on järjestelmäluokka, joka suojaa langattomia (Wi-Fi) tietokoneverkkoja ja joka luotiin parantamaan suojauksen tasoa WEP-suojaukseen verrattuna.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) on WPA:n erityistila, joka on tarkoitettu sekä pienyritys- tai kotikäyttäjille. Jaettu avain eli salasana määritetään langattomalle liitäntäpisteelle (WAP) ja mille tahansa langattomalle kannettavalle tai työpöytälaitteelle. WPA-PSK luo yksilöllisen avaimen jokaiselle langattoman työaseman ja siihen liittyvän langattoman liitäntäpisteen väliselle istunnolle. Tämä tehostaa suojausta.

WPS

WPS (Wi-FI Protected Setup) on langattoman kotiverkon perustamisen standardi. Jos langaton liitäntäpiste tukee WPS-toimintoa, voit määrittää langattoman verkkoyhteyden helposti ilman tietokonetta.

XPS

XPS (XML Paper Specification) on Page Description Language (PDL) -kielen määritelmä ja uusi asiakirjamuoto, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia Microsoftin kehittämille siirrettäville asiakirjamuodoille ja sähköisille asiakirjamuodoille. Se on XML-pohjainen määritelmä, joka perustuu uuteen tulostuspolkuun ja vektoripohjaiseen, laitteesta riippumattomaan asiakirjamuotoon.

Hakemisto

A

AnyWeb Print 124
asiakirjakansio 75
  yleiset asetukset 75
asiakirjan tulostaminen
  Linux 102
  Macintosh 100
  UNIX 104

E

Easy Printer Manager 127
Emuloinnin asetus 75
emulointi
  yleiset asetukset 75
Erityisominaisuudet 79

F

faksi
  automaattinen uudelleenvalinta 106
  uudelleensoittaminen viimeksi valittuun numeroon 106
  vastaanotto DRPDtilassa 107
  vastaanotto Faksitilassa 106
  vastaanotto Puhelintilassa 106
  vastaanotto sivupuhelimen avulla 107
  vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa 108
  vastaanotto Vastaajatilassa 106
  yleiset asetukset 61
Faksiominaisuus 106
Fonttiasetuksen 81
fonttiasetus 81

J

järjestelmänvalvojan asetus 77

K

kopio
  yleiset asetukset 56

L

laitteen määritys
  laitteen tila 56, 60, 61, 65, 70
laitteen sijoittaminen
  korkeuden säätö 80
laitteen tiedot 56, 60, 61, 65, 70
langaton
  adhocverkko 31
  asennus 31
  Infrastruktuuritila 31
  ohjauspaneeli 31
  tietokone 31
  USBkaapeli 35
langaton verkko
  verkkokaapeli 48
Linux
  ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 24
  SetIP n käyttö 15
  skannaaminen 116
  tulostaminen 102
  tulostimen ominaisuudet 103
  unifled driver configurator 132
  USBjohdolla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 9
  USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 7
  yleiset Linuxongelmat 158

M

Macintosh
  ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 22
  SetIP n käyttö 14
  skannaaminen 115
  tulostaminen 100
  USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 5

Uudelleenasennus USBliitännällä liitetyille 6
yleiset Macintoshongelmat 157
merkkien syöttäminen 84
muistinkovalevyn ominaisuus 118, 119
mukautettu asetus 78

N

nestekidenäyttö
laitteen tilan tarkkaileminen 56, 60, 61, 65, 70

O

ohjaimen asennus
Unix 25
ohjeen käyttäminen 101
ominaisuudet
laitteen ominaisuudet 54
ongelma
käyttöjärjestelmän ongelmia 156
ongelmat
Faksausongelmat 154
kopiointiongelmat 151
paperinsyöttöongelmat 137
Skannaamisongelmat 152
tulostuslaatuongelmat 143
tulostusongelmat 139
virtaongelmat 138
osoitteisto
käyttäminen 85
muokkaaminen 85
rekisteröinti 85
ryhmän muokkaaminen 87
ryhmän rekisteröinti 86
yleiset asetukset 75
osoitteiston asetus 85

P

peitteen tulostaminen
luominen 95
poistaminen 96
tulostaminen 96
PostScriptohjain
vianmääritys 161
print resolution set
Linux 102

R

raportit
laitteen tiedot 56, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71

S

S 82
sähköposti
yleiset asetukset 75
sähköpostiosoite 82
etsiminen 83
säilyttäminen 82
Samsungtulostimen tila 130
sanasto 166
Scan Assitant 113
service contact numbers 162
SetIPohjelma 13, 48
Skannaaminen
Skannaus Samsung Scan Assitantin avulla 113
Skannaus SmarThru 4llä 113
skannaaminen
Skannaaminen Linuxjärjestelmässä 116
Skannaaminen Macintoshtietokoneella 115
Skannaaminen sähköpostiin 110
Skannaaminen WIAohjaimella 112
Skannaus FTPSMBpalvelimeen 111
Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta 112

Skannaus SmarThru Officella 114
Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta 109
yleiset asetukset 64
Skannaaminen Linuxjärjestelmässä 116
Skannaaminen Macintoshtietokoneella 115
skannausominaisuus 109
SmarThru 4 113
SmarThru Office 114
suoratulostusapuohjelma 99
SyncThru Web Service 124
yleistiedot 124

T

tarvikkeet
väriainekasetin arvioitu käyttöikä 122
tulostaminen
Linux 102
määrittäminen oletuslaitteeksi 89
Macintosh 100
suoratulostusapuohjelman käyttäminen 99
tiedostoon tulostaminen 90
tulostimen erityisominaisuudet 91
tulostuksen oletusasetusten muuttaminen 89
tulostus paperin molemmille puolille
Macintosh 101
UNIX 104
yhdelle arkille useita sivuja
Macintosh 100
yleiset asetukset 55
tulostimen määritykset
Linux 103
Tulostimen tila
yleistiedot 131
tulostimen tila
yleistiedot 130
tulostusominaisuus 89
Tulostusvalikko 55

U

UNIX
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 25
tulostaminen 104
usb 74
yleisten asetusten usb 74
USBkaapeli
ohjaimen asennus 5, 7
ohjaimen uudelleenasennus 6, 9
useiden sivujen tulostaminen arkille
Macintosh 100

V

valtuutetut käyttäjät
rekisteröinti 88
Väriainekasetti
arvioitu käyttöikä 122
käsittelyohjeet 121
muut kuin Samsungin väriainekasetit ja uudelleen täytetyt väriainekasetit 121
säilyttäminen 121
verkko
IPv6määritys 28
langattoman verkon asetukset 31
lankaverkon asetus 12
ohjaimen asennus
Linux 24
Macintosh 22
UNIX 25
Windows 16
ohjaimen asennus verkosta 16
SetIPohjelma 13, 14, 15, 48
verkkoohjelmien esittely 11
yleiset asetukset 75, 76
vesileima

luominen 94
muokkaaminen 94
poistaminen 94

W

Windows
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 16
SetIP n käyttö 13, 48
yleiset Windowsongelmat 156

Y

yleiset asetukset 66